

275



X1084

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-2020
www.apexa.shop



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-09-12

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	6
2	Allgemeines	7
2.1	Haftung und Gewährleistung	7
2.2	Urheberschutz	7
2.3	Konformitätserklärung	7
3	Transport, Verpackung und Lagerung	8
3.1	Transportinspektion	8
3.2	Verpackung	8
3.3	Lagerung	8
4	Technische Daten	9
4.1	Technische Angaben	9
4.2	Baugruppenübersicht	10
4.3	Funktion des Gerätes	11
5	Installation und Bedienung	11
5.1	Installation	11
5.2	Bedienung	12
6	Reinigung	18
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	18
6.2	Reinigung	18
7	Mögliche Funktionsstörungen	21
8	Entsorgung	22



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG!

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT!

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Brennbare Materialien

- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen aus, z.B. Herd, Ofen, offene Flammen, Geräte zum Warmhalten, etc.
- Reinigen Sie das Gerät täglich, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z.B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgesehenen Materialien und bei geeigneten Temperatureinstellungen. Materialien, Lebensmittel und Lebensmittelreste im Gerät können sich entzünden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren, leicht entzündlichen Materialien, z.B. Benzin, Spiritus, Alkohol. Durch die Hitze verdampfen die Materialien und es kann bei Kontakt mit Zündquellen zu Verpuffungen kommen.
- Sollte ein Brand entstehen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes.

DE

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Bedienpersonal

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.

Sicherheit

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Anschlüsse in betriebssicherem und technisch einwandfreiem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Mahlen von gerösteten Kaffeebohnen.

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Dieses Gerät kann im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet werden, z. B.:

- in Küchen für die Mitarbeiter in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen typischen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

DE

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Folgende Verwendungen sind bestimmungswidrig:

- Verarbeiten von harten Samen, Gewürzen, Nüssen usw.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

DE

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

DE

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Kaffeemühle 275
Artikel-Nummer:	X1084
Material:	Kunststoff ABS/PP
Inhalt Bohnenbehälter in g:	275
Inhalt Kaffeepulverbehälter in g:	100
Drehzahl max. in RPM:	10000
Schutzart:	II
Anschlusswert:	0,2 kW 220-240 V 50/60 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	117 x 190 x 315
Gewicht in kg:	1,7

Technische Änderungen vorbehalten!

DE

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung: Elektro
- Farbe: schwarz
- Steuerung:
 - Elektronisch
 - Tasten
- Digital-Anzeige
- Ein-/Ausschalter
- Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte: In Betrieb

4.2 Baugruppenübersicht



Abb. 1

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mahlwerkverriegelung | 2. Mahlwerk |
| 3. Mahlgrad-Einstellring | 4. Bedienblende |
| 5. Gehäuse | 6. Kaffeebohnenbehälter |
| 7. Deckel Kaffeebohnenbehälter | 8. Deckel Kaffeepulverbehälter |
| 9. Kaffeepulverbehälter | 10. Reinigungsbürste |

4.3 Funktion des Gerätes

Die große Auswahl an Mahlgradstufen ermöglicht das Mahlen von Kaffeebohnen für die Zubereitung von verschiedenen Kaffeegetränken.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.

DE

- Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.

5.2 Bedienung

Vor dem Gebrauch

DE

1. Reinigen Sie das Gerät und Zubehör vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
2. Trocknen Sie die gereinigten Teile und Flächen mit einem weichen Tuch gründlich ab.

Kaffeebohnenbehälter abnehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Kaffeemühle von der Stromversorgung getrennt ist.

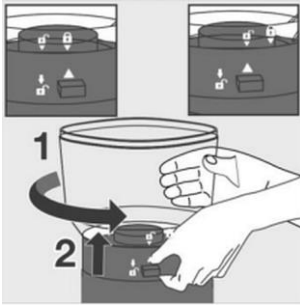


Abb. 2

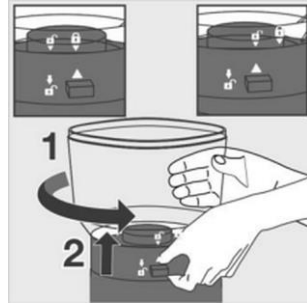


Abb. 3

2. Halten Sie den Entriegelungshebel  des Kaffeebohnenbehälters , der sich auf der gegenüberliegenden Seite von der Mahlgradmarkierung befindet, gedrückt.
3. Drehen Sie mit der anderen Hand den Kaffeebohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn, bis das Entriegelungssymbol  mit der Markierung  ausgerichtet ist.
4. Heben Sie dann den Kaffeebohnenbehälter an.

DE

Kaffeebohnenbehälter aufsetzen

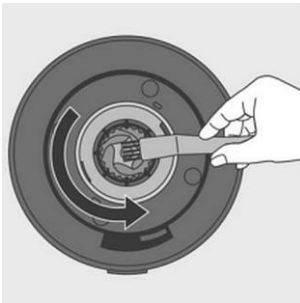


Abb. 4

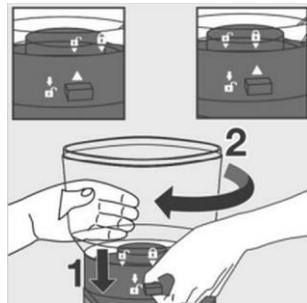


Abb. 5

1. Stellen Sie sicher, dass die Mahlwerkverriegelung frei von Kaffeepulver ist. Falls nicht, können Sie ihn mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
2. Richten Sie das Entriegelungssymbol  auf dem Sockel mit der Markierung  auf dem Kaffeebohnenbehälter aus.

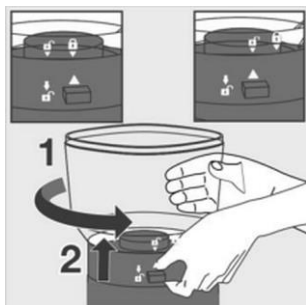


Abb. 6

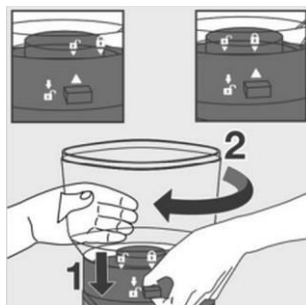


Abb. 7

3. Halten Sie den Entriegelungshebel
↓
des Kaffeebohnenbehälters, der sich auf der gegenüberliegenden Seite von der Mahlgradmarkierung befindet, gedrückt.
4. Drehen Sie mit der anderen Hand den Kaffeebohnenbehälter im Uhrzeigersinn, bis das
Entriegelungssymbol ▼ mit der Markierung ▲ ausgerichtet ist.

HINWEIS!

DE

Wenn der Kaffeebohnenbehälter nicht richtig aufgesetzt ist, lässt sich die Kaffeemühle nicht einschalten.

HINWEIS!

Der Kaffeebohnenbehälter ist mit einem Falltürsystem ausgestattet, damit Sie die Kaffeebohnen im Inneren sichern können. Dieses System ermöglicht Ihnen, den Kaffeebohnenbehälter von dem Mahlwerk sicher zu entfernen, ohne dass Kaffeebohnen herausfallen.

Kaffeebohnen auffüllen

1. Setzen Sie den Kaffeepulverbehälter und seinen Deckel im Gerät ein.
2. Überprüfen Sie, ob die Baugruppe richtig positioniert ist.
3. Öffnen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters.



Abb. 8



Abb. 9

4. Füllen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit den gewünschten ganzen Kaffeebohnen.

5. Schließen Sie den Kaffeebohnenbehälter mit dem Deckel.

Der gewünschte Mahlgrad kann jetzt eingestellt werden.

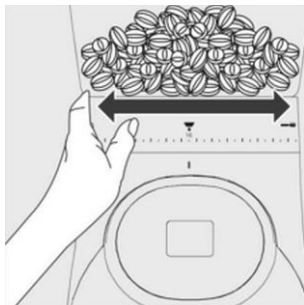


Abb. 10

Die Kaffeemühle hat 31 Mahlgrad-Einstellungen.

6. Drehen Sie den Kaffeebohnenbehälter, bis der gewünschte Mahlgrad eingestellt ist.

HINWEIS!

Vermeiden Sie es, den Mahlgrad während des Betriebs einzustellen, dadurch kann die Konsistenz des Kaffeepulvers beeinflusst werden.

Empfehlungen zur Einstellungen des Mahlgrades

	Kanne	Espresso	Siphon	Filterkaffee	Aufsatz-Filter	French Press
Kaffeetyp						
Mahlgrad	fein	mittelfein	mittel	mittel	mittelgrob	grob
Einstellung	1 - 2	3 - 5	6 - 10	11 - 20	17 - 25	26 - 31

Bedienelemente / Digital-Anzeige



Abb. 11

- 11. Digital-Anzeige
- 12. Timer-Taste (1 – 25 Sekunden)
- 13. Start-/ Stopp-Taste
- 14. Auswahl-taste Tassenanzahl (1 – 10)

Kaffeebohnen mahlen

1. Platzieren Sie den Kaffeepulverbehälter im Gerät.
2. Geben Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter.
3. Wählen Sie den geeigneten Mahlgrad für die Kaffeebohnen, indem Sie den Mahlgrad-Einstellring drehen. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt **„Empfehlungen zur Einstellungen des Mahlgrades“**.
4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.

Ein akustisches Signal ertönt einmal.

In der Digital-Anzeige erscheint „01“, was bedeutet, dass das Gerät in den „Tassenmodus“ wechselt und Kaffeepulver für eine Tasse Kaffee zubereiten kann.

5. Tassen-Auswahl Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, zeigt die Digital-Anzeige „01“ an.

Der Standardeinstellungsbereich liegt bei 1 - 10 Tassen.

Drücken Sie diese Taste so oft, bis die gewünschte Anzahl von Tassen (01, 02, 03, 04,10) in der Digital-Anzeige erscheint.

Drücken Sie anschließend die Start-/Stopp-Taste, um mit dem Mahlen der Kaffeebohnen zu beginnen.

Wenn Sie das Mahlen während des Betriebs stoppen möchten, drücken Sie erneut die Start-/Stopp-Taste.

6. Timer-Taste

Wenn Sie diese Taste drücken, erscheint in der Digital-Anzeige „00“.

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um mit dem Mahlen der Kaffeebohnen zu beginnen.

Die Dauer eines Mahlzyklus wird durch die Auswahl der Tassen bestimmt und kann während des Mahlzyklus durch Drücken der Timer-Taste angezeigt werden.

Die maximale Mahlzykluslaufzeit beträgt 25 Sekunden.

7. Start-/Stopp-Taste

Drücken Sie nach Auswahl der Tassenanzahl die Start-/Stopp-Taste, um mit dem Mahlen der Kaffeebohnen zu beginnen.

Wenn Sie das Mahlen während des Betriebs stoppen möchten, drücken Sie noch einmal die Start-/Stopp-Taste.

8. Entnehmen Sie nach dem Mahlen den Kaffeepulverbehälter vom Gerät.

9. Bereiten Sie den gewünschten Kaffee vor.

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung


1. Reinigen Sie das Gerät täglich.

ACHTUNG!

Regelmäßige Reinigung gewährleistet konstante Mahlergebnisse.

2. Reinigen Sie den Motoblock, das Anschlusskabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder unter fließendem Wasser. Wischen Sie sie nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab und lassen Sie diese gut trocknen.
3. Beachten Sie bei der Reinigung der abnehmbaren Geräteteile und des Mahlwerks die folgenden Hinweisbilder.

1. Kaffeebohnenbehälter entriegeln	2. Kaffeebohnen entfernen
3. Kaffeebohnenbehälter verriegeln	4. Mahlwerk leer laufen lassen
5. Kaffeebohnenbehälter entfernen	6. Mahlwerkverriegelung entfernen
7. Mahlwerkverriegelung mit Reinigungsbürste reinigen	8. Mahlwerk mit Reinigungsbürste reinigen
9. Mahlausgang Kaffeepulver mit Reinigungsbürste reinigen	10. Mahlwerkverriegelung fest in Position drücken
11. Mahlwerkverriegelung sperren	12. Kaffeebohnenbehälter einsetzen und in Position ausrichten
13. Kaffeebohnenbehälter verriegeln	

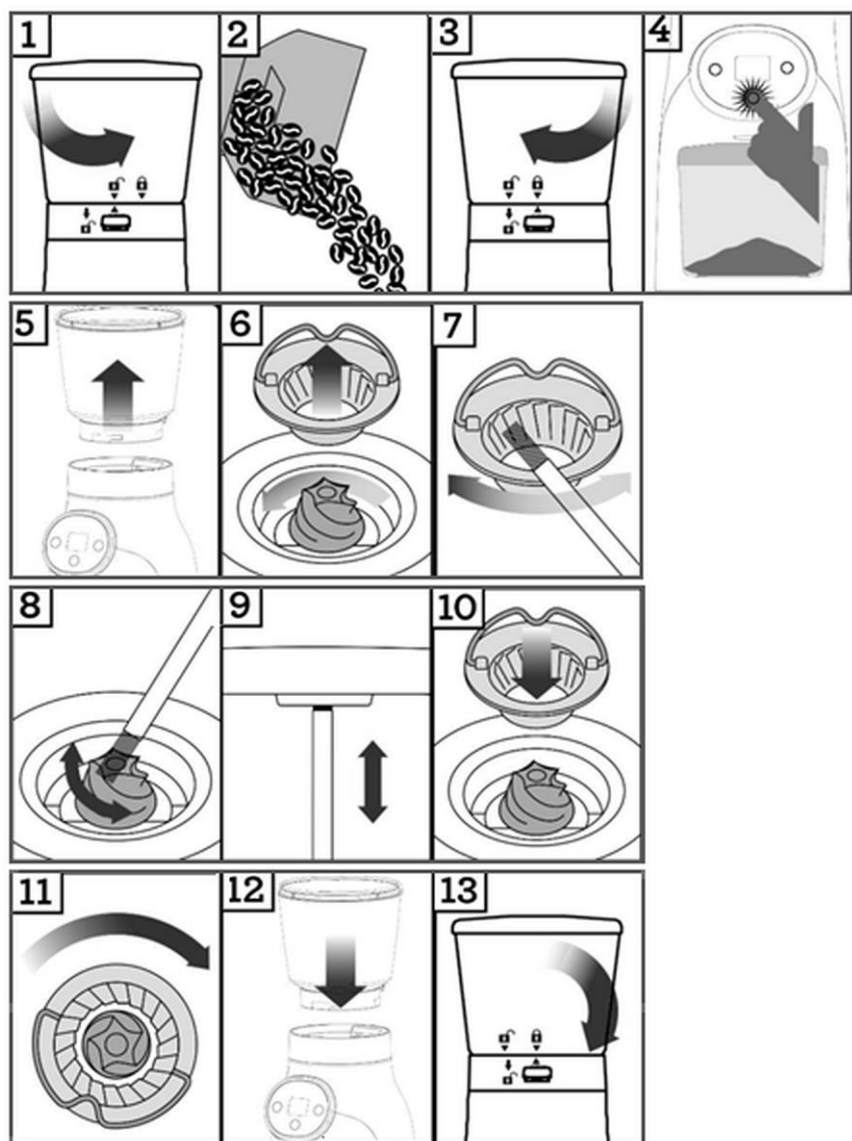

DE

Abb. 12

Mahlwerkverriegelung und Mahlwerk reinigen

1. Um das Mahlwerk zu reinigen, entnehmen Sie die Mahlwerkverriegelung. Gehen Sie wie folgt vor:

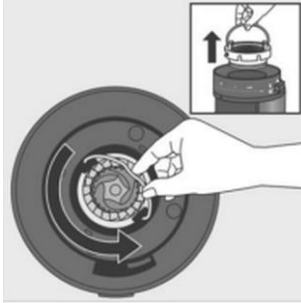


Abb. 13

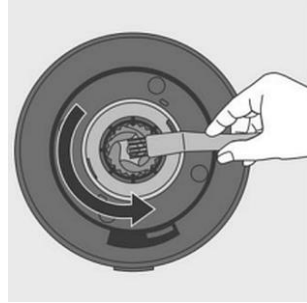


Abb. 14

2. Ziehen Sie den Bügel der Mahlwerkverriegelung hoch. Halten Sie den Bügel fest und drehen ihn einmal gegen den Uhrzeigersinn.
3. Heben Sie die Mahlwerkverriegelung senkrecht hoch und nehmen Sie sie ab.
4. Reinigen Sie das nun offen liegende Mahlwerk mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

DE

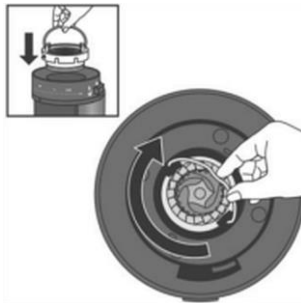


Abb. 15

5. Reinigen Sie die abgenommene Mahlwerkverriegelung mit der Reinigungsbürste.
6. Setzen Sie die Mahlwerkverriegelung mit Hilfe des Bügels wieder ein und drehen Sie sie einmal im Uhrzeigersinn.
7. Drücken Sie den Bügel nach unten und verriegeln Sie das Mahlwerk.

Behälter reinigen

1. Reinigen Sie den Kaffeebohnenbehälter, den Kaffeepulverbehälter und die Deckel mit warmem Wasser, einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel.
2. Spülen Sie mit klarem Wasser gründlich nach.
3. Trocknen Sie anschließend die gereinigten Teile mit einem weichen Tuch ab.

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehler beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Geben Sie unbedingt die Artikel-Nummer, die Modell-Bezeichnung und die Serien-Nummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Fehlercode Digital-Anzeige	Ursache	Behebung
E1	Kein Kaffeebohnenbehälter auf der Kaffeemühle montiert oder Kaffeebohnenbehälter nicht korrekt aufgesetzt	Kaffeebohnenbehälter korrekt aufsetzen und verriegeln
E2	Nach einer Betriebsdauer von mehr als 5 Mahlzyklen hintereinander schaltet das Gerät ab	Gerät von der Stromversorgung trennen, abkühlen lassen und dann neu starten
	Motor überhitzt	Gerät mindestens 30 Min. abkühlen lassen, danach neu starten

8 Entsorgung

Elektrogeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.