



**A370031 / GDP 320E**



**A370032 / GDP 650E**



**370035 / GDP 320E**



**370036 / GDP 650E**

**РУССКИЙ**

**Содержание**

<b>1. Безопасность .....</b>	<b>2</b>
1.1 Меры предосторожности.....	2
1.2 Значение символики.....	5
1.3 Использование по назначению.....	6
<b>2. Общие сведения .....</b>	<b>7</b>
2.1 Ответственность и гарантийные обязательства .....	7
2.2 Защита авторских прав .....	7
2.3 Декларация о нормативном соответствии.....	7
<b>3. Транспортировка, упаковка и хранение .....</b>	<b>8</b>
3.1 Транспортная инспекция.....	8
3.2 Упаковка .....	8
3.3 Хранение .....	8
<b>4. Технические данные .....</b>	<b>9</b>
4.1 Описание частей прибора.....	9
4.2 Технические характеристики .....	11
<b>5. Инсталляция и обслуживание .....</b>	<b>13</b>
5.1 Инсталляция .....	13
5.2 Обслуживание.....	14
<b>6. Очистка.....</b>	<b>17</b>
<b>7. Утилизация .....</b>	<b>18</b>

Bartscher GmbH  
 Franz-Kleine-Str. 28  
 D-33154 Salzkotten  
 Германия

Тел.: +49 (0) 5258 971-0  
 Факс: +49 (0) 5258 971-120



**Перед эксплуатацией прибора прочитать инструкцию по эксплуатации и хранить ее в доступном месте!**

Эта инструкция по эксплуатации описывает установку, обслуживание и уход за прибором и служит важным информационным источником и справочником.

Знание и выполнение всех содержащихся в ней мер предосторожности и инструкции по эксплуатации является предпосылкой безопасной и правильной работы с прибором.

Кроме этого, необходимо соблюдать действующие на территории пользования прибором указания по предотвращению несчастных случаев и общие указания по безопасности.

Инструкция по эксплуатации является частью продукта и должна храниться в месте, всегда доступном для персонала по установке, эксплуатации и чистки прибора.

В случае передачи прибора третьему лицу, ему необходимо передать также данную инструкцию по обслуживанию.

## 1. Безопасность

Прибор изготовлен согласно действующим в данный момент правилам техники. Несмотря на это прибор может представлять опасность, если им пользоваться не в соответствии с руководством по эксплуатации или не по прямому назначению.

Все лица, пользующиеся прибором, должны соблюдать указания, содержащиеся в данной инструкции по обслуживанию.

### 1.1 Меры предосторожности

- Этот прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными, интеллектуальными способностями, недостаточным опытом и знаниями о приборе, если они не находятся под контролем лица, отвечающего за их безопасность, или не получили от него соответствующие указания по использованию прибора.
- Не оставлять детей во время работы прибора без присмотра, чтобы исключить возможность игры детей с прибором.
- Во время эксплуатации прибора **никогда** не оставлять его без присмотра.
- Прибор следует использовать исключительно в закрытых помещениях.
- Конструкция прибора не предусматривает взаимодействия с внешними часами или дистанционным управлением.

- Прибор может быть взят в эксплуатацию лишь в безукоризненном и безопасном для работы состоянии.
- Сделать невозможным доступ детей к упаковочным материалам, таким как полиэтиленовые пакеты или пенополистироловые элементы. **Опасность удушения!**
- Работы по уходу и ремонту должны проводиться только квалифицированными специалистами при использовании оригинальных запасных частей и принадлежностей. **Никогда не пытайтесь сами привести прибор в исправное состояние.**
- Не использовать принадлежности или запасные части, которые не были одобрены изготовителем. Они могут представлять опасность для потребителя или причинить вред прибору или ущерб человеку, к тому же теряется право на удовлетворение гарантии.
- Во избежание повреждений и для обеспечения оптимальной производительности недозволено предпринимать как изменений прибора, так и перестроек, если они чётко не дозволены изготовителем.



### **ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током!**

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- Не допускать контакта провода питания с источниками тепла и острыми краями. Провод питания не должен свисать со стола или другого основания. Следите за тем, чтобы никто не мог наступать на провод или спотыкаться об него.
- Провод питания не может подвергаться изгибам, запутыванию, и должен всегда находиться в разложенном состоянии. Никогда не устанавливайте прибор или другие предметы на проводе питания.
- Провод питания не прокладывать на ковровых покрытиях или других легко воспламеняющихся материалах. Не накрывать провод питания. Провод питания не должен находиться в зоне работы и не должен погружаться в воду или другие жидкости.
- Провод питания регулярно проверять на предмет повреждений. Не использовать прибор с поврежденным проводом питания. Если провод поврежден, во избежание опасности, его замену следует поручить персоналу сервисного обслуживания или электрику.

- Провод питания следует всегда отсоединять от розетки с помощью вилки.
- Никогда не перемещать, не передвигать и не поднимать прибор с помощью провода питания.
- Ни в коем случае не открывать корпус прибора. В случае нарушения электрических присоединений или модификаций электрической или механической конструкции, появится угроза поражения электрическим током.
- Никогда не погружать прибор, провод питания и вилку в воду или другие жидкости.
- Не применять никакие едкие чистящие вещества и следить за тем, чтобы вода не попала в прибор.
- Никогда не обслуживать прибор влажными руками или стоя на мокром основании.
- Вынуть вилку из гнезда,
  - если прибор не используется.
  - если во время эксплуатации появятся помехи в работе прибора,
  - перед очисткой прибора.



## **ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Опасность получения ожогов!**

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- Во время работы корпус прибора и поверхность гриля сильно нагреваются. К ним не следует прикасаться голыми руками. Для раскладывания и снятия продуктов следует пользоваться соответствующими кухонными приборами.
- Также после выключения прибор еще некоторое время остается горячим, перед началом очистки, перемещением или перестановкой его в другое место следует подождать, пока прибор остынет.
- **Никогда** не перемещать прибор во время работы.



## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Опасность пожара или взрыва!**

Во избежание последствий угрозы следует соблюдать указанные ниже рекомендации по безопасности.

- Во избежание угрозы возникновения пожара и повреждения прибора, во время работы **никогда** не следует оставлять кухонные приборы, полотенца, бумагу на рабочей поверхности гриля.
- **Никогда** не следует пользоваться прибором вблизи горючих и легковоспламеняющихся материалов (например, бензин, спирт, алкоголь и т.п.). Высокая температура может привести к их испарению и в результате контакта с источниками возгорания может произойти дефлаграция. Вследствие этого могут иметь место телесные повреждения и имущественный ущерб.
- В случае пожара, перед началом соответствующих действий, которые приводят к погашению огня, отсоединить прибор от электропитания. Обеспечить достаточное поступление свежего воздуха. **Внимание:** Никогда не следует гасить огонь водой, если вилка подключена к розетке. **Опасность поражения электрическим током!**

## **1.2 Значение символики**

Важные технические указания и меры предосторожности выделены в данной инструкции по эксплуатации символами / знаками. Необходимо обязательно соблюдать эти указания во избежание несчастных случаев, человеческих и вещественных ущербов.



### **ОПАСНО!**

Этот символ сигнализирует о непосредственной угрозе, последствием которой могут стать серьезные повреждения или смертельный исход.



### **ОСТОРОЖНО!**

Этот символ сигнализирует об опасных ситуациях, которые могли бы привести к тяжелым телесным повреждениям или к смертельному исходу.



### **ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!**

Символ предупреждает о горячей поверхности прибора во время его работы. Пренебрежение предупреждения может привести к получению ожогов!



## **ВНИМАНИЕ!**

Этот символ сигнализирует о возможных опасных ситуациях, которые могли бы привести к легким телесным повреждениям или травмам, дефектному действию и/или поломке прибора.



## **УКАЗАНИЕ!**

Этот символ выделяет советы и информацию, которые следует соблюдать для обеспечения эффективного и безаварийного обслуживания прибора.

### **1.3 Использование по назначению**



## **ВНИМАНИЕ!**

Прибор спроектирован и сконструирован для промышленного использования и может обслуживаться исключительно квалифицированным персоналом.

Безопасность эксплуатации прибора гарантирована только в случае соответствующего назначению применения, в соответствии с данными в инструкции по обслуживанию.

Все технические действия, в том числе монтаж и техобслуживание, могут осуществляться исключительно квалифицированным персоналом.

Плита гриль предназначена только для приготовления на гриле мяса, рыбы и овощей.



## **ВНИМАНИЕ!**

Любое отклонение от пользования по прямому назначению и / или другое использование прибора запрещено и является использованием несоответственно прямому назначению.

Претензии любого рода к изготовителю и / или его представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором не по назначению исключены.

За весь ущерб при пользовании прибором не по назначению отвечает сам потребитель.

## 2. Общие сведения

### 2.1 Ответственность и гарантийные обязательства

Все сведения и указания в этой инструкции по эксплуатации были составлены с учётом действующих предписаний, актуального уровня инженерно-технических исследований, а также нашего многолетнего опыта и знаний.

Переводы инструкции по эксплуатации также сделаны на уровне лучших знаний. Однако ответственность за ошибки в переводе мы на себя взять не можем. Основой служит приложенная немецкая версия инструкции по эксплуатации.

Действительный объём поставок может отклоняться при спецзаказах, предъявлении дополнительных заказных условий поставок или по причине новейших технических изменений, отличающихся от описанных здесь объяснений и чертёжных изображений.



#### **ВНИМАНИЕ!**

**Перед началом каких-либо действий с прибором, особенно перед его включением, следует внимательно прочитать данную инструкцию по обслуживанию!**

Производитель не **несет ответственность** за повреждения и вред, возникший вследствие:

- несоблюдения указаний на тему обслуживания и очистки;
- использования не по назначению;
- введения изменений пользователем;
- применения несоответствующих запчастей.

Мы оставляем за собой право на технические изменения продукта в рамках улучшения качеств использования и дальнейшего исследования.

### 2.2 Защита авторских прав

Инструкция по эксплуатации и содержащиеся в ней тексты, чертежи и прочие изображения защищены авторскими правами. Размножения любого вида и в любой форме – даже частично – а также использование и/или передача содержания запрещены без письменного согласия изготовителя. Нарушение ведёт за собой последствие возмещения убытков. Мы оставляем за собой право на предъявление дальнейших претензий.



#### **УКАЗАНИЕ!**

**Содержание, тексты и прочие изображения защищены авторскими правами и находятся под защитой других прав защиты производства. Каждое злоупотребление наказуемо.**

### 2.3 Декларация о нормативном соответствии



Прибор соответствует действующим нормам и директивам ЕС. Это подтверждается нами в Заявлении о соответствии ЕС. При необходимости мы с удовольствием вышлем Вам Заявление о соответствии.

## 3. Транспортировка, упаковка и хранение

### 3.1 Транспортная инспекция

Полученный груз незамедлительно проверить на комплектность и на транспортный ущерб. При внешне опознаваемом транспортном ущербе груз не принимать или принять с оговоркой.

Размер ущерба указать в транспортных документах / накладной/ перевозчика. Подать рекламацию.

Скрытый ущерб reklamировать сразу после обнаружения, так как заявку на возмещение ущерба можно подать лишь в пределах действующих рекламационных сроков.

### 3.2 Упаковка

Не выбрасывайте упаковочный картон вашего прибора. Он может Вам понадобиться для хранения, при переезде или если Вы в случае возможных повреждений будете высылать прибор в нашу сервисную службу. Полностью освободите прибор перед вводом в строй от внешнего и внутреннего упаковочного материала.



#### **УКАЗАНИЕ!**

**Если Вы намереваетесь выкинуть упаковочный материал, соблюдайте предписания, действующие в Вашей стране. Подвозите вторично перерабатываемый упаковочный материал к месту сбора материалов вторичной переработки.**

Проверьте, полностью ли укомплектован прибор и запасные принадлежности. В случае недостачи каких-либо частей свяжитесь с нашей службой Сервиса.

### 3.3 Хранение

Приборы держать до установки в не распакованном виде, соблюдая нанесённые на внешней стороне маркировки по установке и хранению.


Упаковки хранить исключительно при следующих условиях:

- не держать под открытым небом;
- хранить в сухом и свободном от пыли месте;
- не подвергать воздействию агрессивных веществ;
- предохранять от воздействия солнечных лучей;
- избегать механических сотрясений;
- при длительном хранении (более 3 месяцев) регулярно контролировать общее состояние всех частей и упаковки. В случае необходимости освежить или обновить.

## 4. Технические данные

### 4.1 Описание частей прибора

A370031 / 370035

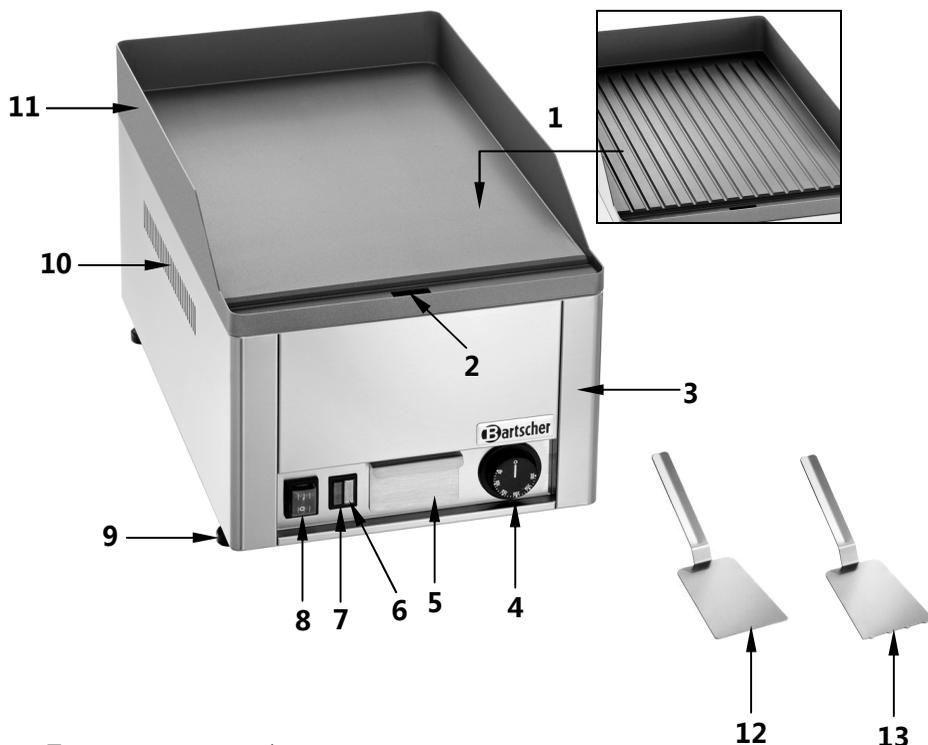

**1** Поверхность гриля (гладкая или рифленая)

**2** Отверстие для стекания жира

**3** Корпус

**4** Регулятор температуры

**5** Извлекаемый поддон для жира

**6** Контрольная лампочка работы (зеленая)

**7** Контрольная лампочка нагрева (оранжевая)

**8** Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ


**9** Пластиковые ножки (4), регулируемые по высоте

**10** Вентиляционные отверстия

**11** Защита от брызг

**12** Скребок для очистки гладкой поверхности

**13** Скребок для очистки рифленой поверхности

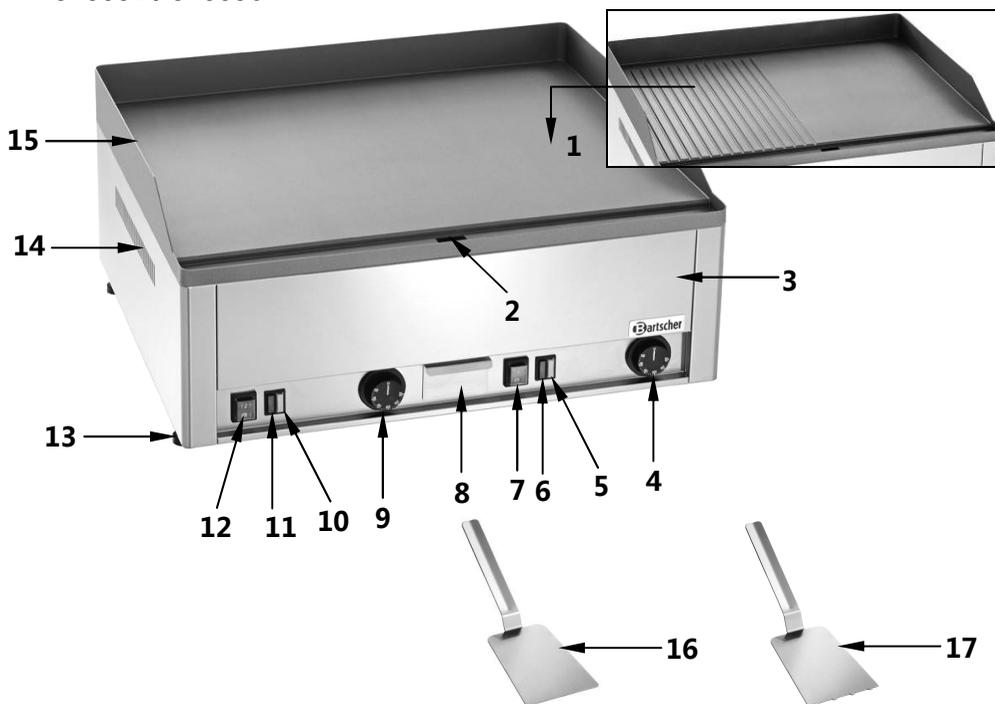

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Поверхность гриля (гладкая и рифленая)                            | 10 | Контрольная лампочка работы левой поверхности гриля (зеленая)    |
| 2 | Отверстие для стекания жира                                       | 11 | Контрольная лампочка нагрева левой поверхности гриля (оранжевая) |
| 3 | Корпус  | 12 | Переключатель <b>ВКЛ/ВЫКЛ</b> левой поверхности гриля            |
| 4 | Регулятор температуры правой поверхности гриля                    | 13 | Пластиковые ножки (4), регулируемые по высоте                    |
| 5 | Контрольная лампочка работы правой поверхности гриля (зеленая)    | 14 | Вентиляционные отверстия   |
| 6 | Контрольная лампочка нагрева правой поверхности гриля (оранжевая) | 15 | Защита от брызг  |
| 7 | Переключатель <b>ВКЛ/ВЫКЛ</b> правой поверхности гриля            | 16 | Скребок для очистки гладкой поверхности                          |
| 8 | Извлекаемый поддон для сбора жира                                 | 17 | Скребок для очистки рифленой поверхности                         |
| 9 | Регулятор температуры правой поверхности гриля                    |    |  |

## 4.2 Технические характеристики

<b>Название</b>	<b>Электрическая плита гриль GDP 320E, гладкая</b>
Артикул:	<b>A370031</b>
Материал:	корпус: хромоникелевая сталь 18/10; поверхности гриля: чугунная отливка, гладкая
Параметры присоединения:	3 кВт / 230В 50 Гц
Рабочая температура:	50 °С - 300 °С
Габариты прибора:	шир. 325 х гл. 540 х выс. 295 мм
Размеры поверхности гриля:	шир. 320 х гл. 480 мм
Вес:	22,0 кг
Оснащение:	1 скребок для очистки гладкой поверхности

<b>Название</b>	<b>Электрическая плита гриль GDP 650E, гладкая</b>
Артикул:	<b>A370032</b>
Материал:	корпус: хромоникелевая сталь 18/10; поверхности гриля: чугунная отливка, гладкая
Параметры присоединения:	6 кВт / 400 В 50 Гц
Рабочая температура:	50 °С - 300 °С
Габариты прибора:	шир. 660 х гл. 540 х выс. 295 мм
Размеры поверхности гриля:	шир. 650 х гл. 480 мм
Вес:	41,0 кг
Оснащение:	1 скребок для очистки гладкой поверхности

<b>Название</b>	<b>Электрическая плита гриль GDP 320E, рифленая</b>
Артикул:	<b>370035</b>
Материал:	корпус: хромоникелевая сталь 18/10; поверхности гриля: чугунная отливка, рифленая
Параметры присоединения:	3,0 кВт / 230 В 50 Гц
Рабочая температура:	50 °С - 300 °С
Габариты прибора:	шир. 325 х гл. 540 х выс. 295 мм
Размеры поверхности для гриля:	шир. 650 х гл. 480 мм
Вес:	21,15 кг
Оснащение:	1 скребок для очистки рифленой поверхности

<b>Название</b>	<b>Электрическая плита гриль GDP 650E, гладкая/рифленая</b>
Артикул:	<b>A370036</b>
Материал:	корпус: хромоникелевая сталь 18/10; поверхности гриля: чугунная отливка, гладкая/рифленая
Параметры присоединения:	6 кВт / 400 В 50 Гц
Рабочая температура:	50 °С - 300 °С
Габариты прибора:	шир. 660 х гл. 540 х выс. 295 мм
Размеры поверхности для гриля:	шир. 650 х гл. 480 мм
Вес:	40,0 кг
Оснащение:	1 скребок для очистки гладкой поверхности, 1 скребок для очистки рифленой поверхности

Технические изменения возможны!

## 5. Инсталляция и обслуживание

### 5.1 Инсталляция



#### **ВНИМАНИЕ!**

Все работы по установке, подключению и техобслуживанию прибора должны выполняться квалифицированным и уполномоченным техником в соответствии с действующими международными, отечественными и местными предписаниями.

#### **Установка**

- Распаковать прибор и утилизировать весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями, действующими в стране установки прибора.
- Установить прибор в хорошо вентилируемом помещении или под вытяжным зонтом, чтобы обеспечить эффективную вытяжку паров, образующихся во время приготовления блюд.
- Установить прибор на ровном, стабильном, сухом и водоотталкивающем основании, отличающемся стойкостью к воздействию высоких температур.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор на легковоспламеняющемся основании.
- **Никогда** не следует устанавливать прибор во влажных и мокрых зонах.
- Место установки должно быть легко доступным и достаточно просторным для обеспечения возможности свободного обслуживания прибора и хорошей циркуляции воздуха.
- **Никогда** не устанавливать прибор непосредственно при стенах, перегородках, кухонной мебели или других предметах, выполненных из легко воспламеняющихся материалов. Следует сохранять как минимум 10 см расстояния по бокам и сзади от стен или других предметов. Учесть действующие требования в области противопожарной безопасности.
- Если сохранение указанного расстояния невозможно, необходимо применить предохранительные средства (напр. пленку из жароупорного материала), благодаря которым можно сохранить температуру стены в пределах безопасности.
- Перед включением снять с прибора защитную пленку. Пленку следует снимать медленно, чтобы на поверхности прибора не оставались остатки клея. Удалить возможные остатки клея, используя соответствующий растворитель.



#### **ОСТОРОЖНО!**

**Никогда не следует удалять с прибора заводскую табличку с номинальными данными, а также предупреждающие символы.**

## Подключение



**ОПАСНО! Опасность поражения электрическим током!**

**В случае неправильной установки прибор может стать причиной получения травм!**

**Перед установкой прибора следует сравнить параметры локальной электрической сети с техническими данными прибора (см. номинальный щиток). Прибор подключать только в случае полного соответствия параметров!**

- Перед подключением прибора к источнику электропитания следует убедиться, что параметры напряжения и частоты, указанные на номинальном щитке, соответствуют параметрам имеющейся сети электропитания.  
**Величина допуска для напряжения не должна превышать  $\pm 10\%$ .**
- Убедиться в наличии электрического подсоединения, соответствующего действующим предписаниям. Во время подсоединения к электрической инсталляции следует использовать провод с достаточным сечением.
- Между прибором и электросетью должен быть установлен многополюсный выключатель, соответствующий для мощности прибора. Выключатель, в котором минимальное расстояние между контактами составляет 3 мм, должен быть легкодоступен.
- Подсоединение к источнику (сети) электропитания должно быть выполнено в соответствии с действующими международными, отечественными и местными предписаниями.
- Приборы **A370031** и **370035** оснащены **присоединительным проводом с вилкой** (однофазный 230В). С целью подключения к источнику электропитания достаточно подключить вилку к розетке с заземляющим контактом.
- Прибор установить так, чтобы в случае необходимости был всегда обеспечен беспрепятственный доступ к вилке с целью немедленного отключения прибора.
- Электрическая цепь в розетке должна быть предохранена как минимум 16А. Подключение следует выполнить только непосредственно к настенной розетке, запрещается применение разветвителей или розеток с несколькими входами.

## Присоединение уравнивания потенциалов

- Подключение системы уравнивания потенциалов между разными приборами следует выполнять с помощью зажима с символом . Соответствующий зажим находится в задней части прибора.
- Этот зажим дает возможность подсоединять провод для уравнивания потенциалов (желто-зеленый цвет) с сечением от 4 до 10 мм<sup>2</sup>.
- Прибор должен быть подключен к контуру уравнивания потенциалов с эффективностью, соответствующей указаниям действующих предписаний.

## 5.2 Обслуживание

### Подготовка прибора

- Перед началом эксплуатации прибор следует тщательно очистить. Учесть рекомендации, содержащиеся в **пункте 6 „Очистка и техобслуживание“**.
- После очистки протереть поверхность гриля салфеткой с небольшим количеством растительного масла.
- По окончании очистки повторно поместить в приборе поддон для стекающего жира.



**ОСТОРОЖНО!**

**Никогда не следует использовать прибор без правильно установленного поддона для сбора жира.**

### Включение прибора

- Подсоединить прибор к источнику электропитания.
- Включить прибор, устанавливая переключатель **ВКЛ/ВЫКЛ** в положении „I“. Загорится зеленая контрольная лампочка работы.
- Поворачивая поворотный регулятор температуры, установить требуемую температуру в диапазоне 50 °C - 300 °C. Загорится оранжевая контрольная лампочка нагрева, которая будет гореть до момента достижения установленной температуры. После достижения установленной температуры оранжевая контрольная лампочка нагрева погаснет.
- Поверхности гриля приборов **A370032** и **370036** разделены на две половины. Они могут быть включены отдельно и работать при разных настройках температуры.

### Приготовление блюд

- Разогреть поверхности для гриля до температуры, выбранной для данных блюд.
- Подготовить продукты, предназначенные для приготовления на гриле. Поочередно разложить их на поверхности для гриля.
- Во время приготовления гриля жир и остатки стекают через отверстие в поддон для стекающего жира.



## **ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Опасность получения ожогов!**

Поверхность для гриля быстро нагревается и остается горячей еще некоторое время после выключения прибора. Во избежание ожогов, во время работы и непосредственно по окончании эксплуатации прибора не следует прикасаться к поверхностям для гриля голыми руками. Для раскладывания и снятия приготовленных на гриле продуктов следует пользоваться соответствующими приборами для гриля!

- Для раскладывания приготовленных на гриле продуктов, а также для их снятия можно использовать аксессуары для приготовления на гриле (щипцы, вилки и т.д.).



## **ОСТОРОЖНО!**

Во избежание угрозы возникновения пожара и повреждения прибора, во время работы никогда не следует оставлять кухонные приборы, полотенца, бумагу на поверхности гриля. На поверхностях гриля никогда не следует ставить пластмассовую или другую посуду.

- Регулярно проверять поддон для стекающего жира.
- После работы и после того как прибор остынет, поддон для стекающего жира следует опорожнить. Учтите факт, что во время работы и еще некоторое время по ее окончании поддон остается очень горячим. Подождать, пока прибор остынет, в противном случае есть **опасность получения ожогов!**
- По окончании эксплуатации прибора установить регулятор температуры в положение „0“, переключатель **ВКЛ/ВЫКЛ** переключить в положение „0“ и отключить прибор от источника электропитания.

## 6. Очистка и техобслуживание



### ОСТОРОЖНО!

Перед началом очистки выключить прибор с помощью ВКЛ/ВЫКЛ и отключить от источника электропитания.

Подождать, пока прибор остынет.

Прибор не приспособлен к ополаскиванию непосредственно под струей воды. Для очистки прибора не следует использовать струю воды под давлением!

Следить за тем, чтобы в прибор не попадала вода.

### Очистка прибора

- Очистку следует начинать после того как прибор остынет.
- Для очистки следует использовать исключительно мягкие салфетки и **никогда не пользоваться** грубозернистыми чистящими средствами, которые могли бы поцарапать поверхности прибора.
- С помощью прилагаемого скребка для очистки или с помощью губки удалить остатки продуктов с поверхности для гриля. **Поверхности гриля** чистить мягкой салфеткой с использованием нейтрального моющего средства. Далее протереть салфеткой с чистой водой.
- **Поддон для жира** вынуть из прибора, опорожнить и помыть с использованием мягкого моющего средства, а также мягкой салфетки или губки. Ополоснуть чистой водой и далее тщательно осушить перед повторной установкой его в приборе.
- **Корпус и элементы обслуживания** прибора следует регулярно протирать мягкой салфеткой, намоченной в теплой воде с мягким моющим средством.
- Все умытые поверхности следует тщательно осушить.

### Техобслуживание

- Рекомендуем поручить техобслуживание прибора специализированному персоналу как минимум раз в году. Работы, предполагающие вмешательство в прибор, может выполнять исключительно квалифицированный специализированный персонал.

### Хранение прибора

- Если прибор не будет использоваться в течение более длительного периода, его следует очистить согласно описанию выше и хранить в сухом, чистом месте, защищенном от воздействия низких и высоких температур, а также солнечных лучей. Хранить вдали от детей. На приборе не следует устанавливать никаких тяжелых предметов.

## 7. Утилизация

### Старые приборы

Отслуживший прибор нужно по истечении продолжительности службы сдать в утиль согласно национальным предписаниям утилизации. Рекомендуется вступить в контакт с одной из фирм, занимающейся утилизацией или связаться с отделом по утилизации Вашей коммуны.



#### **ОСТОРОЖНО!**

**Для исключения нарушения и связанными с этим опасностями, приведите прибор перед утилизацией в непригодное состояние. Для этого прибор отключить от сети и удалить сетевой кабель от прибора.**



#### **ВНИМАНИЕ!**



**При утилизации прибора придерживайтесь к действующим в Вашей стране и в Вашей коммуне предписаниям.**