

SW10KP



A500468

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Linha de atendimento: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versão: 1.0

Data de preparação: 2024-01-09

Manual de instruções original

Dados técnicos

Nome:	Vetrina expositora SW10KP
Número de ref.:	A500468
Cor:	negro
Material:	plástico
Versão do protetor:	poliestireno, removível
Número de níveis:	1
Funcionamento:	em ambos os lados
Função de arrefecimento:	2 inserções de arrefecimento placa de aço inoxidável, amovível
Dimensões (L x P x A) em mm:	470 x 320 x 195
Peso em kg:	3,0

Sujeito a alterações técnicas!

Uso pretendido

Qualquer uso do aparelho para fins diferentes e/ou divergentes de seu uso normal conforme descrito abaixo é proibido e considerado uso indevido.

O uso a seguir está de acordo com o uso pretendido:

- Armazenamento de assados, lanches e alimentos similares adequados.

Desempacotamento

1. Desembale a vitrine expositora e descarte todos os materiais de embalagem de acordo com os regulamentos ambientais.


CUIDADO!

Risco de sufocamento!

Não permitir que crianças tenham acesso ao material de embalagem tais como sacos plásticos e elementos de poliestireno.

Escopo da entrega

1. Verifique se os elementos estão completos, com base na seguinte figura:

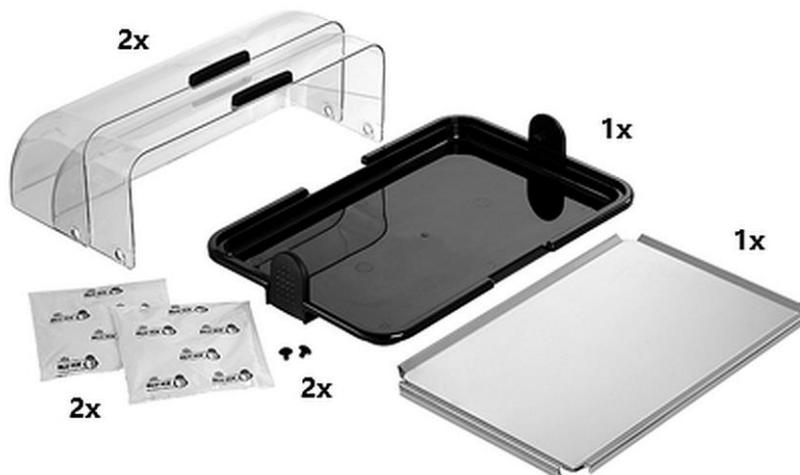

Antes de utilizar

1. Antes de utilizar, o aparelho deve ser limpo de acordo com as instruções contidas na secção "**Limpeza**".
2. Por fim, seque as partes lavadas com um pano de prato macio.

Montagem

1. Unia as várias partes da vitrina de buffet.
2. Coloque ambas as metades da tampa nas pegas da tampa do lado esquerdo e direito.
3. Insira os tampões de borracha nas pegas da tampa para fixar as metades da tampa.



Fig. 1

4. Coloque inserções de arrefecimento refrigeradas na parte inferior.
5. Coloque a placa de aço inoxidável.

NOTA!

A placa de aço inoxidável só pode ser puxada para fora de um lado. Para o efeito, existem dois rebaixos que permitem agarrar a placa de aço inoxidável.



Fig. 2

PT

Instruções para o utilizador

- Coloque a vitrine expositora em uma superfície uniforme.
- O dispositivo não deve ficar sob luz solar direta.
- Use a vitrine expositora para exibir assados, lanches e alimentos similares na área de autoatendimento.
- Não guarde produtos altamente perecíveis na vitrine expositora.

Limpeza

ATENÇÃO!

Não utilize produtos de limpeza abrasivos que contenham solventes ou agentes de limpeza cáusticos. Eles podem danificar a superfície.

1. Para a limpeza, desmonte todos os elementos da vitrine expositora.
2. Após a utilização ou, se necessário, no intervalo, a vitrine deve ser limpa com água morna, um detergente suave e um pano macio.
3. Seque bem os elementos lavados.
4. Lave regularmente a vitrine expositora com um desinfetante destinado ao contacto com alimentos.