

TBST200



A300111

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Deutschland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-10-19

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Besteckwagen TBST200
Artikel-Nummer:	A300111
Material:	Edelstahl, Kunststoff
Anzahl Borde:	1
Maße Bord (B x T) in mm:	590 x 310
Anzahl Besteckkästen:	2
Maße Besteckkasten (B x T x H) in mm:	511 x 286 x 110
Tragfähigkeit gesamt, max. in kg:	60
Tragfähigkeit pro Ebene, max. in kg:	30
Abstand zwischen den Ebenen in mm:	330
Anzahl Lenkrollen:	4
Lenkrollen mit Feststellbremse:	2
Durchmesser Lenkrollen in mm:	80
Anzahl Radpuffer:	4
Material Radpuffer:	Kunststoff
Maße (B x T x H) in mm:	594 x 305 x 1.205
Gewicht in kg:	10,6

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Anlieferungszustand: Bausatz, einfache Montage
- Einsatzbereiche:
 - Abräumen
 - Lagerung
 - Servieren
 - Transportieren
- Ausführung Besteckkästen:
 - 4 Mulden
 - herausnehmbar
 - Kunststoff
- Mit Griffen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.


DE

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:


- Abräumen, Aufbewahren und Transportieren von Besteck.

Lieferumfang / Teilebezeichnung


- Packen Sie den Besteckwagen aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste:

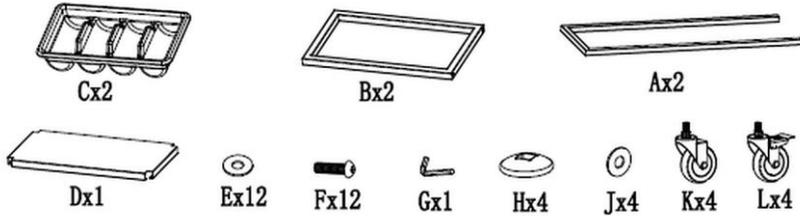

Montage

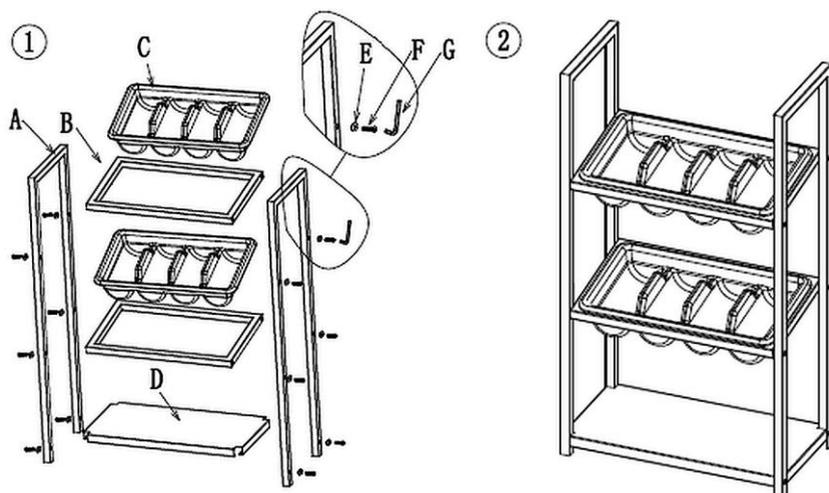

DE

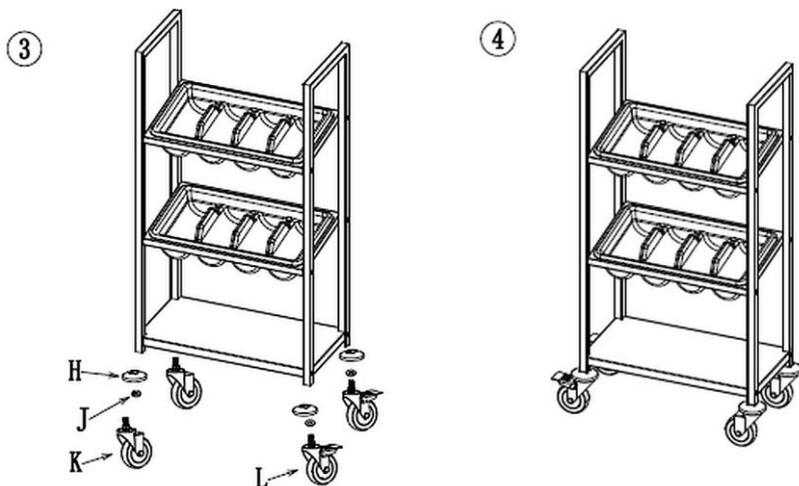

1. Befestigen Sie zuerst das untere Bord (D) und die beiden Rahmen für Besteckkästen (B) an einem der Seitenteile (A) mit den Unterlegscheiben (E) und Schrauben (F). Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel (G) fest. (Abb. 1)
2. Befestigen Sie wie oben beschrieben, das untere Bord (D) und die beiden Rahmen für Besteckkästen (B) am zweiten Seitenteil (A). (Abb.1)
3. Legen Sie den Besteckwagen auf die Seite.
4. Befestigen Sie die Lenkrollen (K, L) an den Vierkantrohren der Seitenteile. Legen Sie jeweils eine Unterlegscheibe (J) und einen Radpuffer (H) zwischen den Lenkrollen und dem Vierkantrohr der Seitenteile.
5. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Vierkantrohre der Seitenteile. (Abb. 3)
6. Stellen Sie den Besteckwagen auf die Lenkrollen. (Abb. 4)
7. Setzen Sie die Besteckkästen (C) in die vorgesehene Rahmen (B) ein.

Aufstellen

1. Prüfen Sie den Besteckwagen auf Standfestigkeit.
2. Nehmen Sie die Nivellierung des Besteckwagens mit Hilfe der Lenkrollen vor, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
3. Wenn Sie den Besteckwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Besteckwagen nicht versehentlich verschoben oder umgekippt werden kann.

Verwendung Besteckwagen

1. Reinigen Sie den Besteckwagen gründlich nach der Montage nach Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
2. Füllen Sie die Besteckkästen mit Besteck.

Das Besteck kann platzsparend und gut sortiert aufbewahrt werden.

Der Besteckwagen erleichtert den Arbeitsablauf in den verschiedensten Bereichen der Küche. Außerdem ist er praktisch, anwender- und rückenfreundlich im Servicebereich.

Tische können mit dem mobilen Besteckwagen schneller und einfacher eingedeckt und ebenfalls abgeräumt werden.



Reinigung

ACHTUNG!

Scheuermittel, lösemittelhaltige oder ätzende Reinigungsmittel können die Oberfläche des Besteckwagens beschädigen.

Verwenden Sie zum Reinigen nur geeignete Reinigungsmittel.

1. Zur leichteren Reinigung können die Besteckkästen abgenommen werden.
2. Reinigen Sie die Besteckkästen mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.



DE

3. Reinigen Sie den Besteckwagen und das Bord regelmäßig mit warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
4. Trocknen Sie anschließend die gereinigten Teile und Flächen gründlich mit einem weichen Tuch ab.