


Hamilton Beach

COMMERCIAL

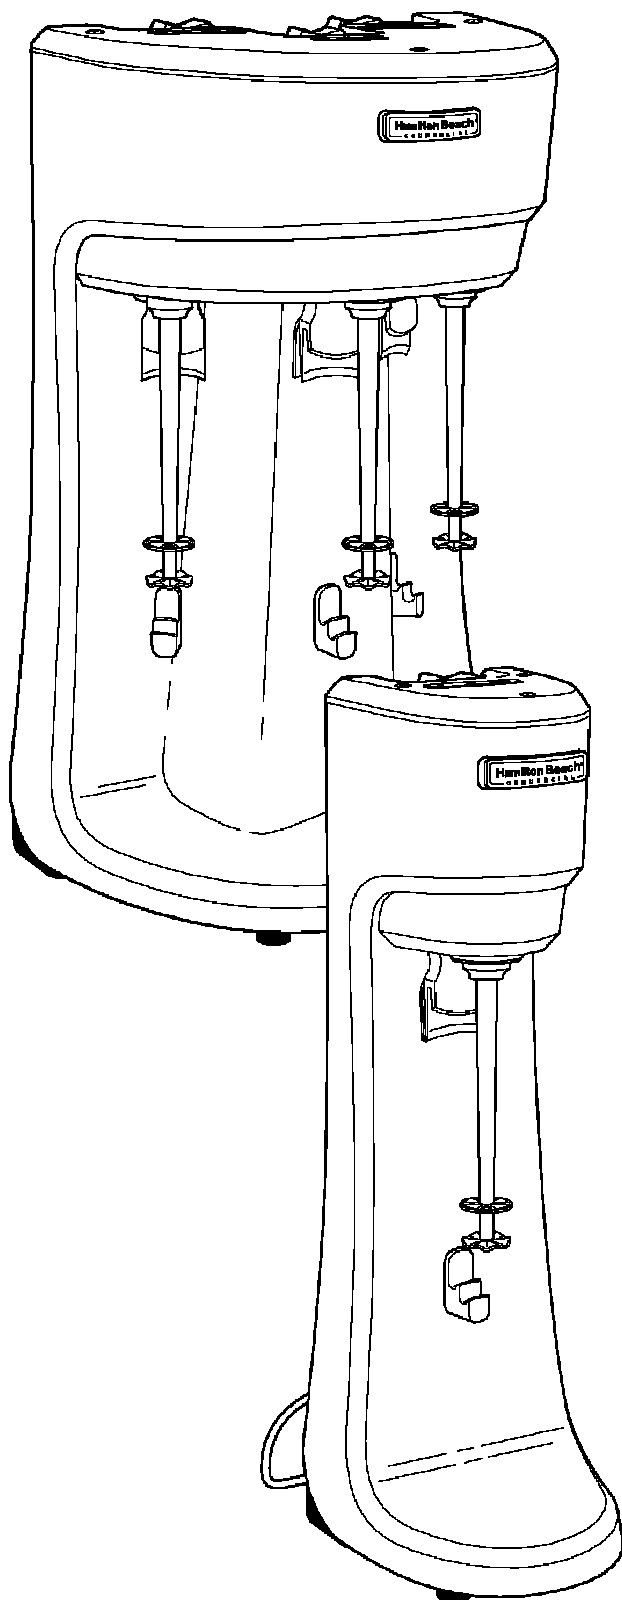

840155000
9/06

GB

Drink Mixer
Operation Manual (2)

FR

Mixeur à boisson
Manuel d'utilisation (6)

ES

Mezcladora de bebidas
Manual de operación (10)

PT

Misturador de bebidas
Manual do Utilizador (14)

IT

Mixer per bevande
Manuale per il funzionamento (18)

PL

Mikser do napojów
Instrukcja obsługi (22)

NL

Drink Mixer
Gebruiksaanwijzing (26)

DK

Drink Mixer
Betjeningsvejledning (30)

SE

Drinkmixer
Bruksanvisning (34)

NO

Drink Mikser
Brukerhåndbok (38)

GR

Μίξερ για ποτά
Εγχειρίδιο χειρισμού (42)

RU

Миксер для напитков
Руководство по эксплуатации (46)

TU

İçki Mikseri
Çalıştırma Kılavuzu (50)

BR

Misturador de bebidas
Manual do Utilizador (54)

CN

饮料混合器
操作手册 (58)

JP

ドリンクミキサー
操作マニュアル (62)

KR

드링크 믹서
사용 설명서 (66)

SA

خلاطة الشراب
دليل التشغيل (73)

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo wszystkich osób jest bardzo ważne.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zostały zamieszczone również na urządzeniu. Niniejsze wskazówki należy uważnie przeczytać i zawsze ich przestrzegać.

UWAGA – aby uniknąć szkód na osobach i rzeczach, podczas obsługi urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podanych poniżej podstawowych zasad bezpieczeństwa:

- Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie zalecenia.
- Wtyczkę należy włączać do uziemionego gniazda.
- Nie stosować wtyków adaptacyjnych.
- Nie stosować przedłużacza.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia oraz przed odłączeniem mieszadła należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Miksera nie należy spryskiwać ani zanurzać w wodzie.
- Do miksowania należy zawsze używać metalowego pojemnika.
- Podczas pracy urządzenia, w zbiorniku nie należy umieszczać łyżek ani innych przedmiotów.
- Podczas pracy mieszadło nie może uderzać o ścianki metalowego pojemnika.
- Zalecamy codzienną kontrolę pojemnika i mieszadła.
- Mieszadła należy wymieniać co 90 dni.
- Nigdy nie należy użytkować urządzenia, którego kabel lub wtyk uległy uszkodzeniu, urządzenia uszkodzonego lub nie w pełni sprawnego, urządzenia, które zostało w jakiś sposób nadwyżone.

– NINIEJSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY STARANNIE PRZECHOWYWAĆ –



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Przed czyszczeniem miksera wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Nieprzestrzeganie zalecenia może skutkować porażeniem lub śmiercią.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Wtyczkę należy włączać do uziemionego gniazda.
Nie usuwać przyłącza uziemienia. Nie stosować wtyków adaptacyjnych. Nie stosować przedłużacza.
Nieprzestrzeganie zalecenia może skutkować porażeniem, śmiercią lub pożarem.



Niebezpieczeństwo skaleczenia
Przed instalacją lub odłączeniem mieszadła wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Do miksowania należy zawsze używać metalowego pojemnika.
Podczas pracy urządzenia, w zbiorniku nie należy umieszczać dłoni, łyżek ani innych przedmiotów.
Nieprzestrzeganie może być przyczyną ran ciętych.

Czyszczenie i dezynfekcja


W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy stosować uniwersalny pojemnik (#110E) firmy Hamilton Beach.

1. Pojemnik należy w dwóch trzecich napełnić roztworem dezynfekcyjnym (jedna łyżeczka do herbaty [15ml] domowego wybielacza i 3,8 litra czystej, zimnej [16°C] wody). Pojemnik umieścić na podstawie miksera i włączyć urządzenie na 1 minutę na najniższych obrotach (1).
2. Zdjąć pojemnik. Wylać roztwór dezynfekcyjny i opłukać pojemnik.
3. W celu osuszenia należy włączyć mikser z pustym pojemnikiem na najniższe obroty (1) na 30 sekund. Po dezynfekcji **NIE PŁUKAĆ**.


Uwaga: W razie potrzeby pojemnik i uchwyt pojemnika oraz mieszadło mogą być myte w zmywarce.




Aby zapobiec uszkodzeniom:
nie podnosić miksera za mieszadło.




1

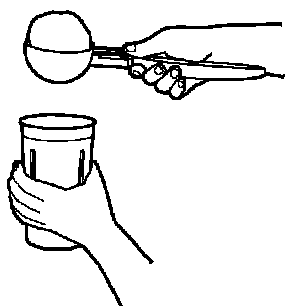


2









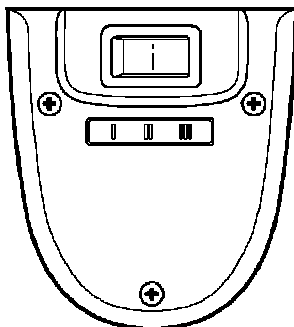


3

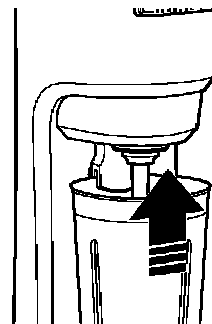


4

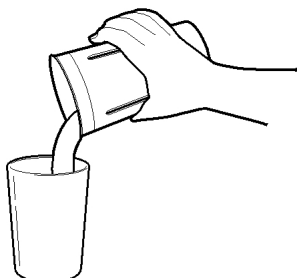

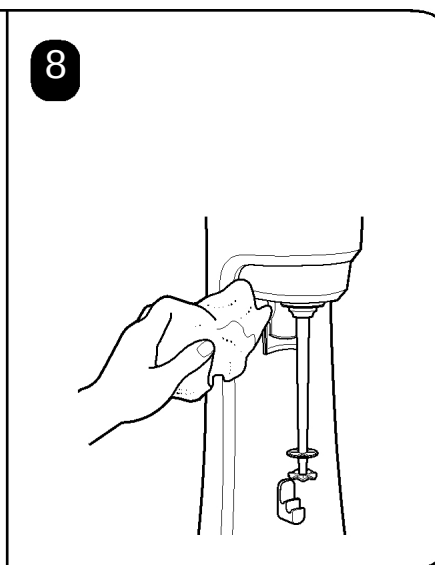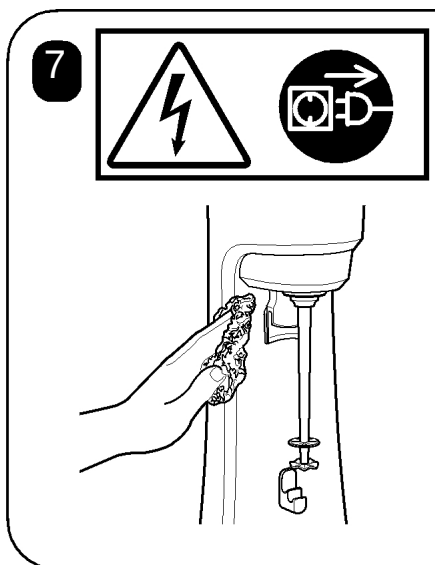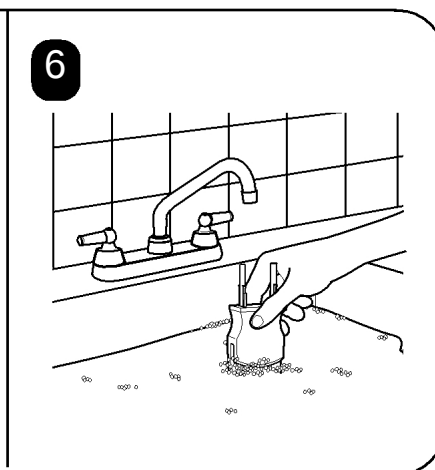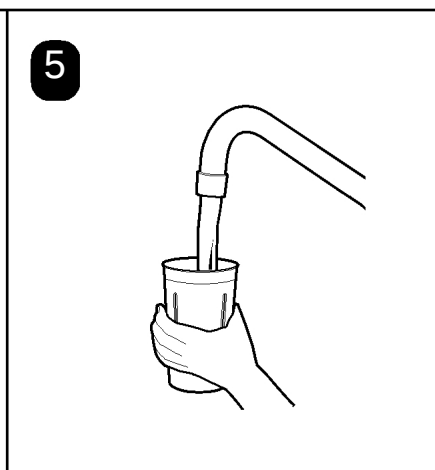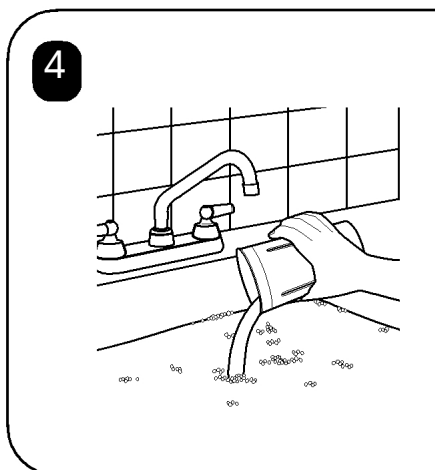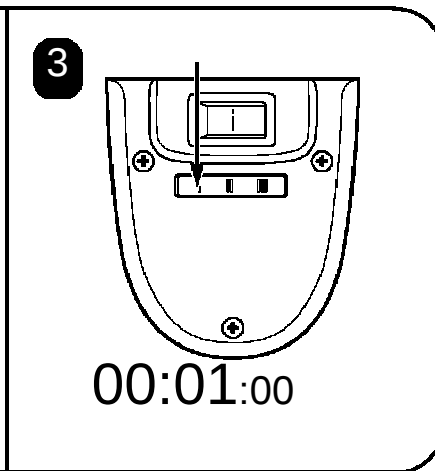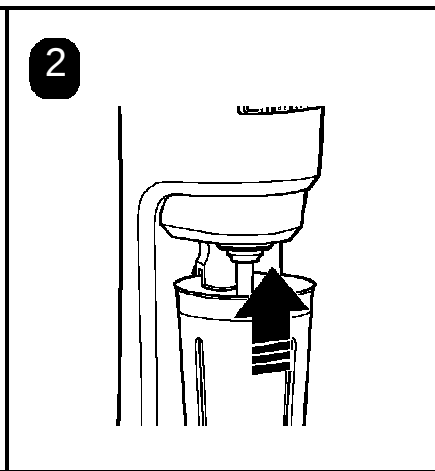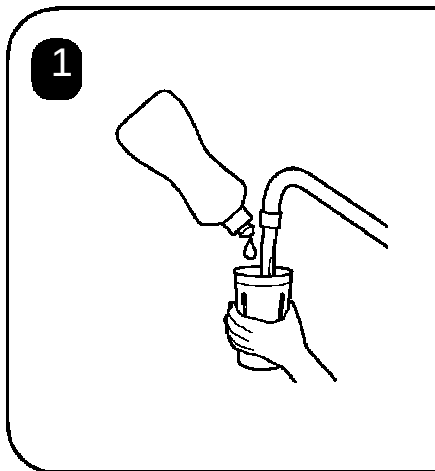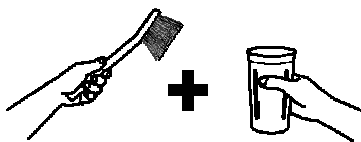




Wymiana mieszadła

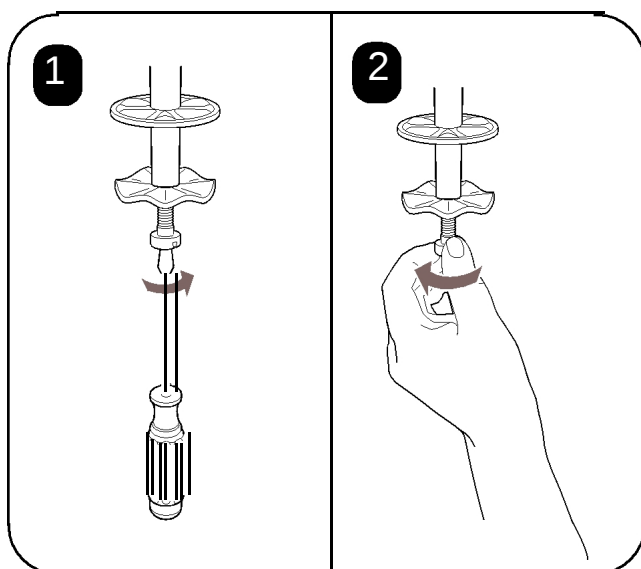

Wyjmowania/ ustawianie uchwyty pojemnika

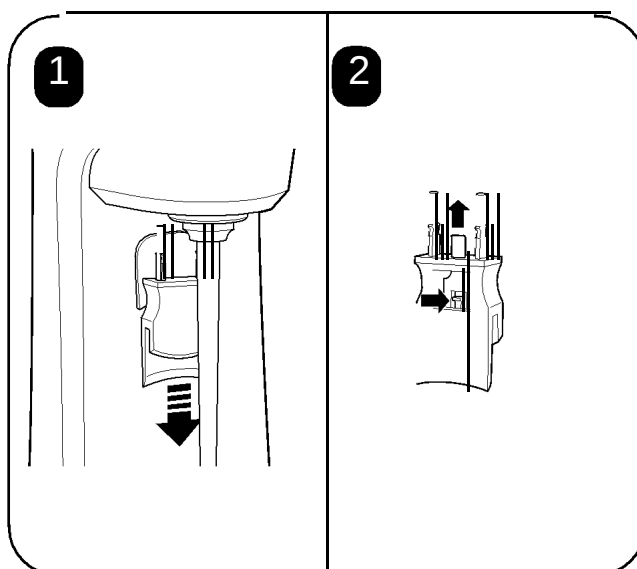

Techniczny serwis klienta

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub zamówienia części zamiennych prosimy o kontakt z działem „Technicznej obsługi klienta” pod numerem:

+1 910 693 4277 (USA)

www.commercial.hamiltonbeach.com

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU SĄ ZGODNE Z DYREKTYWĄ WE W SPRAWIE UTYLIZACJI STARYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane wraz z odpadami domowymi. Ty też możesz mieć swój udział w ochronie środowiska: Po upływie okresu żywotności urządzenia należy je dostarczyć do punktu przyjmowania starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Aby dowiedzieć się gdzie znajduje się najbliższy punkt przyjmowania starych urządzeń, należy skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania. Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenie nie może być usuwane wraz z normalnymi odpadami domowymi.

