

apexa

1,8L



X1099

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-2020
www.apexa.shop



Version: **1.0**

Erstelldatum: 2022-10-10

Original-Bedienungsanleitung

1	Sicherheit	2
1.1	Signalworterklärung	2
1.2	Sicherheitshinweise	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.4	Bestimmungswidrige Verwendung	5
2	Allgemeines	6
2.1	Haftung und Gewährleistung	6
2.2	Urheberschutz	6
2.3	Konformitätserklärung	6
3	Transport, Verpackung und Lagerung	7
3.1	Transportinspektion	7
3.2	Verpackung	7
3.3	Lagerung	7
4	Technische Daten	8
4.1	Technische Angaben	8
4.2	Baugruppenübersicht	9
4.3	Funktion des Gerätes	10
5	Installation und Bedienung	11
5.1	Installation	11
5.2	Bedienung	12
6	Reinigung	14
6.1	Sicherheitshinweise zur Reinigung	14
6.2	Reinigung	15
7	Mögliche Funktionsstörungen	16
8	Entsorgung	16



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und ist eine wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Zusätzlich gelten die für den Einsatzbereich des Geräts gültigen Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen und gesetzliche Regelungen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts und jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1 Sicherheit

DE

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Anweisungen der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.

**WARNUNG!**

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

**VORSICHT!**

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

ACHTUNG!

Das Signalwort **ACHTUNG** kennzeichnet mögliche Sachschäden, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises auftreten können.

HINWEIS!

Das Symbol **HINWEIS** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

DE

1.2 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Halten Sie das Gerät trocken um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn im Betrieb Störungen auftreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

- Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Anschlusskabel nicht.
- Wickeln Sie das Anschlusskabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Anschlusskabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Überprüfen Sie das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Betrieb nur unter Aufsicht

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie sich immer in der unmittelbaren Nähe des Geräts auf.

Bedienpersonal

DE

- Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen bedient werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.

Fehlgebrauch

- Bestimmungswidrige oder verbotene Verwendung kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in betriebs sicherem und technisch einwandfreiem Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn alle Anschlüsse vorschriftsgemäß ausgeführt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberem Zustand.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
- Nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät vor.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Mixen, Pürieren, Zerkleinern von geeigneten Lebensmitteln, sowie Eiscrushen.

1.4 Bestimmungswidrige Verwendung

Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

2 Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Bedienungseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

DE

2.2 Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

2.3 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3 Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/ Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

Falls Teile oder Zubehör fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Gerätes nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen.

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe.

Führen Sie wiederverwertbare Verpackungen dem Recycling zu. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

3.3 Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- in geschlossenen Räumen
- trocken und staubfrei
- vor aggressiven Medien ferngehalten
- vor Sonneneinstrahlung geschützt
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) kontrollieren Sie regelmäßig den Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung. Erneuern Sie bei Bedarf die Verpackung.

4 Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung:	Blender mit Lärmschutzhaube 1,8L
Artikel-Nummer:	X1099
Material:	Kunststoff ABS
Material Mixbecher:	Polycarbonat transparent
Inhalt in L:	1,8
Drehzahl (Umdrehungen / Min.) max.:	26.000
Anschlusswert:	1,5 kW 220-240 V 50 Hz
Maße (B x T x H) in mm:	230 x 270 x 495
Gewicht in kg:	7,8

Technische Änderungen vorbehalten!

DE

Ausführung / Eigenschaften

- Ausführung Messer: Edelstahl, Doppelmesser
- Lärmschutzhaube abnehmbar
- Geschwindigkeitsregelung: 2 Stufen
- Pulse-Funktion
- Steuerung: Schalter, Knebel
- 2 Sicherheitsschalter: am Mixbecher; an der Lärmschutzhaube
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter
- Füße: Hartgummi
- Inklusive: 1 Stopfer, 2-teilig
- Ideal für den Einsatz im Thekenbereich

4.2 Baugruppenübersicht


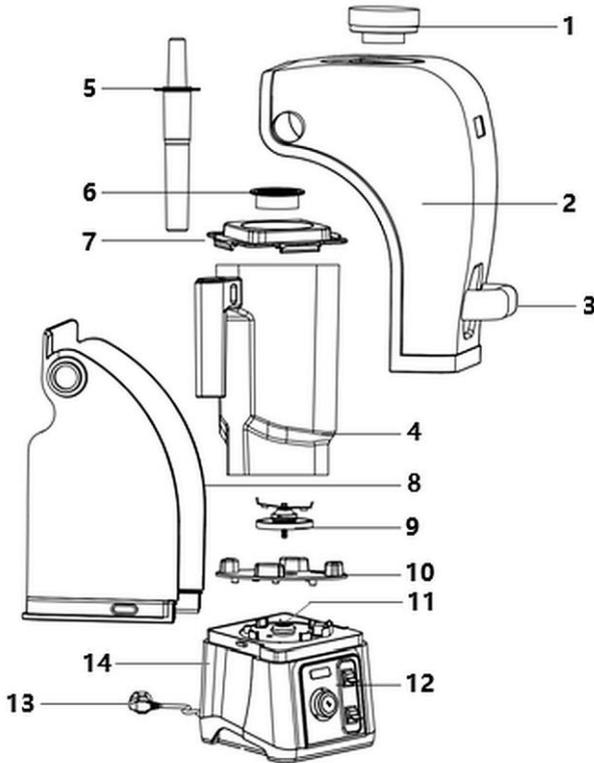


Abb. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Verschlusskappe Lärmschutzhaube mit Drehsicherung | 2. Lärmschutzhaube |
| 3. Griff Lärmschutzhaube | 4. Mixbecher mit Griff |
| 5. Stopfer, 2-teilig | 6. Verschlusskappe Mixbecher mit Drehsicherung |
| 7. Deckel Mixbecher | 8. Gehäuse Lärmschutzhaube |
| 9. Messer | 10. Halterung Mixbecher |
| 11. Motoraufnahme Mixbecher | 12. Bedienelemente |
| 13. Anschlusskabel mit Netzstecker | 14. Motorblock |

DE

Bedienelemente

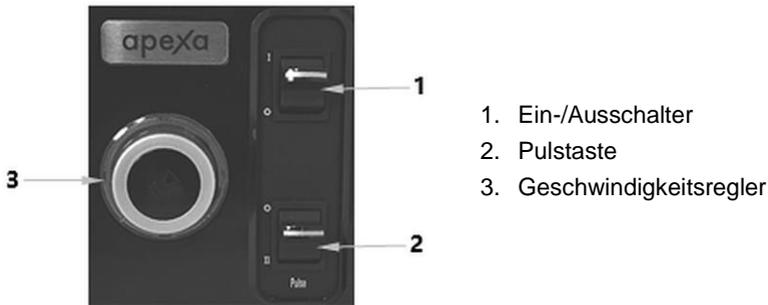

1. Ein-/Ausschalter
2. Pulstaste
3. Geschwindigkeitsregler

Abb. 2

Sicherheitseinrichtungen

Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät mit **2 Sicherheitsschalter** ausgestattet:

- am Mixbecher
- an der Lärmschutzhaube

DE

Die Sicherheitsschalter sorgen dafür, dass das Gerät nur bei aufgesetztem Mixbecher und geschlossener Lärmschutzhaube in Betrieb genommen werden kann.

Außerdem ist das Gerät mit einem **Motorschutz / Überhitzungsschutz** ausgestattet, welcher bei Überhitzung des Motors durch zu lange Betriebszeit das Gerät abschaltet. In diesem Fall lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

4.3 Funktion des Gerätes

Der Blender ist zum Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern von Speisen oder Getränken, sowie zum Eis crushen bestimmt.

Die leistungsstarken 26.000 Umdrehungen/Minute können ganz individuell und je nach Bedarf genutzt werden. Die transparente Lärmschutzhaube ermöglicht bedenkenlos einen Einsatz im Thekenbereich.

5 Installation und Bedienung

5.1 Installation

Auspacken / Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle äußeren und inneren Verpackungsteile, sowie Transportsicherungen.



VORSICHT!

Erstickungsgefahr!

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern.

- Ziehen Sie falls vorhanden die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie die Schutzfolie langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Typenschild und die Warnhinweise am Gerät nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Anschlüsse leicht zugänglich sind und bei Bedarf schnell getrennt werden können.
- Stellen Sie das Gerät auf eine Fläche mit folgenden Eigenschaften:
 - eben, ausreichend tragfähig, wasserresistent, trocken und hitzebeständig
 - ausreichend groß, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können
 - gut zugänglich
 - mit einer guten Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Tischkanten ein. Das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Wänden und Gegenständen ein.

Anschließen - Strom

- Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten der örtlichen Stromversorgung passen.
- Schließen Sie das Gerät an eine ausreichend abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

5.2 Bedienung



WARNUNG!

Verletzungsgefahr

Das Messer im Boden des Mixbechers ist sehr scharf!

Greifen Sie nicht in den Mixbecher.

Verbrennungsgefahr

Bewegliche Teile werden bei längerem Gebrauch heiß!

Berühren Sie nicht die beweglichen Teile.

Verbrennungsgefahr durch austretenden Dampf und Spritzer!

Verarbeiten Sie heiße Speisen und Flüssigkeiten nur mit der niedrigsten Geschwindigkeit und mit fest sitzendem Deckel.

Öffnen Sie vorsichtig den Deckel des Mixbechers.

DE

Vor dem ersten Gebrauch

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte- und Zubehörteile vorhanden und unbeschädigt sind.
2. Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch gründlich nach Anweisung im Abschnitt **6 „Reinigung“**.
3. Trocknen Sie alle gereinigten Teile gründlich ab.
4. Befestigen Sie die abnehmbare Lärmschutzhaube auf dem Motorblock des Gerätes.

Gerät in Betrieb nehmen

1. Bereiten Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel vor.
2. Füllen Sie die Lebensmittel in den Mixbecher.
3. Legen Sie den Deckel auf den Mixbecher.
4. Verschließen Sie den Deckel mit der Verschlusskappe, drehen Sie diese, bis sie fest in der Einfüllöffnung sitzt.
5. Setzen Sie den Mixbecher auf die Motoraufnahme am Motorblock.
6. Schließen Sie die Lärmschutzhaube, indem Sie diese mit Hilfe des Griffes herunterklappen.
7. Verschließen Sie die Lärmschutzhaube mit der entsprechenden Verschlusskappe.
8. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Einzelsteckdose an.
9. Vergewissern Sie sich, dass der Geschwindigkeitsregler auf der niedrigsten Einstellung positioniert ist.
10. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.
11. Stellen Sie die nun die Geschwindigkeit je nach den zu verarbeitenden Lebensmitteln mit dem Geschwindigkeitsregler ein.
Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu verringern.

Lebensmittel verarbeiten

1. Verarbeiten Sie die Lebensmittel im Mixbecher.
ACHTUNG!
Lassen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten bei maximaler Leistung laufen und schalten Sie es dann für 2 Minuten aus.
2. Schalten Sie das Gerät nach dem Mixvorgang mit dem Ein-/Ausschalter aus.
3. Warten Sie bis der Motor zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Lärmschutzhaube öffnen.
4. Nehmen Sie den Mixbecher von der Motoraufnahme ab.
5. Nehmen Sie den Deckel mit Verschlusskappe vom Mixbecher ab.
6. Füllen Sie die verarbeiteten Lebensmittel in geeignete Behälter um.

Sollten während des Mixvorgangs weitere Zutaten hinzugefügt werden, gehen Sie wie folgt vor:

- öffnen Sie die Lärmschutzhaube,
- schrauben Sie die Verschlusskappe des Mixbechers ab,
- fügen Sie die gewünschten Zutaten in den Mixbecher vorsichtig ein. Verwenden Sie bei Bedarf den mitgelieferten Stopfer.
- verschließen Sie den Deckel des Mixbechers mit der Verschlusskappe,
- fahren Sie nach Zugabe von Zutaten den Mixvorgang fort.

Pulse-Funktion

Die Pulstaste auf der Bedienblende lässt den Motor mit voller Drehzahl laufen, so lange sie gedrückt gehalten wird. Der Motor stoppt, wenn die Taste losgelassen wird. Die Pulstaste eignet sich besonders zum Eiscrushen.

Gerät ausschalten

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

DE

6 Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine spitzen oder metallischen Gegenstände (Messer, Gabel etc.) um das Gerät zu reinigen. Spitze Gegenstände können das Gerät beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

6.2 Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig am Ende des Arbeitstages, bei Bedarf auch öfter.
2. Reinigen Sie den Mixbecher direkt nach jedem Gebrauch:
 - geben Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel in den Mixbecher,
 - verschließen Sie den Mixbecher mit dem Deckel,
 - verschließen Sie den Deckel mit der Verschlusskappe,
 - stellen Sie den Mixbecher auf die Motoreinheit,
 - Schließen Sie die Lärmschutzhaube,
 - schalten Sie das Gerät für 10 - 20 Sekunden mit voller Drehzahl ein,
 - schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus,
 - spülen Sie den Mixbecher, den Deckel und die Verschlusskappe gründlich mit sauberem Wasser ab.

HINWEIS!

Der Mixbecher ist nicht spülmaschinengeeignet!

3. Nehmen Sie den Stopfer auseinander und reinigen Sie die Teile mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und weichem Tuch oder Schwamm. Spülen Sie mit klarem Wasser ab.
4. Nehmen Sie die Lärmschutzhaube zur Reinigung ab.
5. Reinigen Sie die Lärmschutzhaube sowie die Verschlusskappe mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und weichem Tuch. Wischen Sie die Teile anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
6. Wischen Sie den Motorblock und das Anschlusskabel mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.

ACHTUNG!

Tauchen Sie den Motorblock niemals in Wasser und andere Flüssigkeiten ein!

7. Trocknen Sie die gereinigten Teile gründlich mit einem weichen Tuch ab.

7 Mögliche Funktionsstörungen

Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen von möglichen Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Funktionsstörungen oder Fehler beim Betrieb des Gerätes. Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beheben lassen, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Geben Sie unbedingt die Artikel-Nummer, die Modell-Bezeichnung und die Serien-Nummer an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Die Lärmschutzhaube ist nicht ordnungsgemäß verschlossen	Schließen Sie die Lärmschutzhaube ordnungsgemäß
	Der Mixbecher wurde nicht ordnungsgemäß angebracht	Bringen Sie den Mixbecher ordnungsgemäß auf der Motoreinheit an
	Der Ein-/Ausschalter wurde nicht betätigt	Aktivieren Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auf dem Bedienfeld
Das Gerät stoppt während der Benutzung	Der Motorschutz hat ausgelöst	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen und starten Sie es erneut.

DE

8 Entsorgung

Elektrogeräte

	<p>Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte müssen fachgerecht und umweltgerecht verwertet und entsorgt werden. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und entfernen Sie das Anschlusskabel vom Gerät.</p>
---	---

Geben Sie Elektrogeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.