

1,25L



900005

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

- 1. Sicherheit..... 2**
 - 1.1 Sicherheitshinweise..... 2
 - 1.2 Symbolerklärung 5
 - 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 6
- 2. Allgemeines 7**
 - 2.1 Haftung und Gewährleistung 7
 - 2.2 Urheberschutz 7
 - 2.3 Konformitätserklärung 7
- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 8**
 - 3.1 Transportinspektion 8
 - 3.2 Verpackung 8
 - 3.3 Lagerung 8
- 4. Technische Daten..... 9**
 - 4.1 Technische Angaben..... 9
 - 4.2 Baugruppenübersicht 9
- 5. Installation und Bedienung 10**
 - 5.1 Installation 10
 - 5.2 Bedienung 11
- 6. Reinigung..... 15**
- 7. Entsorgung 16**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von **Kindern ab 8 Jahren** sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzerwartung** dürfen **nicht durch Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie **Kinder jünger als 8 Jahre** vom Gerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. **Erstickungsgefahr!**
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht auf Teppichboden oder andere brennbare Stoffe verlegen. Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten und nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



VORSICHT!

Um mögliche Geräteschäden zu vermeiden folgende Hinweise beachten:

- Den Innentopf aus Keramik **niemals** zur Aufbewahrung von Speisen in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe stellen und dann zum Aufwärmen im Außentopf benutzen. Die plötzlichen Temperaturschwankungen können den Innentopf zerspringen lassen.
- Auch sonstige plötzliche Temperaturänderungen vermeiden: z.B. heißen Glasdeckel und Innentopf nicht in kaltes Wasser geben oder auf eine nasse Oberfläche stellen.
- Den Innentopf aus Keramik und Glasdeckel vorsichtig behandeln, damit sie lange halten, z. B. diese nicht an Wasserhahn oder andere harte Gegenstände/ Oberflächen stoßen lassen.
- Den Innentopf und den Glasdeckel nicht mehr benutzen, wenn sie angeschlagen sind, Risse aufweisen oder stark zerkratzt sind.

1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Schokoladenwärmer ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Bereichen bestimmt, wie beispielsweise:

- in Küchen für die Mitarbeiter in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen;
- in landwirtschaftlichen Betrieben;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen typischen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Der **Schokoladenwärmer** ist nur zum **Schmelzen und Warmhalten von Schokolade** bestimmt.



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberrecht

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportsinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



HINWEIS!

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren.
Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung	Schokoladenwärmer 1,25L
Art.-Nr.:	900005
Ausführung:	Außentopf: Edelstahl; Innentopf: Keramik, herausnehmbar
Inhalt:	1,25 Liter
Temperaturbereich:	ca. 40 °C - 58 °C
Anschlusswert:	0,12 kW / 230 V 50/60 Hz
Abmessungen:	B 230 x T 220 x H 200 mm
Gewicht:	2,0 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

4.2 Baugruppenübersicht



- 1 Glasdeckelgriff
- 2 Glasdeckel
- 3 Bedienblende
- 4 Stellfüße (3)
- 5 Außentopf
- 6 Griff Außentopf
- 7 Innentopf

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.



VORSICHT!

- Entfernen Sie **niemals** das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf die Tischkante, es könnte kippen oder herunterfallen.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nasser oder feuchter Umgebung auf.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen! Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Einzelsteckdosen mit Schutzkontakt betrieben werden.

- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.

5.2 Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

- Bevor Sie den Schokoladenwärmer zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie den herausnehmbaren Innentopf und den Glasdeckel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese Geräteteile anschließend gründlich ab.
- Wischen Sie den Außentopf von innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Staub, der sich während des Verpackens und Transports angesammelt hat, zu entfernen.



VORSICHT!

Außentopf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen, unter fließendem Wasser reinigen oder in eine Geschirrspülmaschine geben.

- Setzen Sie nach der Reinigung den Innentopf wieder in den Außentopf ein. Stellen Sie sicher, dass dieser vor dem Einsetzen vollständig trocken ist.



VORSICHT!

Keine Flüssigkeiten in den Außentopf einfüllen!

- Füllen Sie ein wenig Wasser in den Innentopf und legen Sie den Glasdeckel auf.



VORSICHT!

Das Gerät niemals trocken betreiben, d.h. das Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn der Innentopf leer ist.

Gerät in Betrieb nehmen

- Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an. Die rote Betriebskontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Drehschalter auf die Einstellung „**WARM**“ auf der Bedienblende (Abschnitt „**Einstellungen**“). Lassen Sie den Schokoladenwärmer ca. 30 Minuten aufheizen.
Sollten Sie eine leichte Geruchsbildung feststellen, ist dies normal. Der Geruch wird schnell verschwinden.
- Nach einer Betriebszeit von 30 Minuten den Drehschalter auf die **AUS**-Position „“ drehen und das Gerät von der Steckdose trennen (Netzstecker ziehen!).

- Lassen Sie das Gerät ca. 20 Minuten abkühlen, nehmen Sie den Deckel ab und den Innentopf aus dem Außentopf heraus.
- Entleeren Sie den Innentopf, spülen Sie diesen aus und trocknen ihn anschließend gründlich ab. Den Innentopf erneut in den Außentopf platzieren. Das Gerät ist zum Schmelzen von Schokolade und Warmhalten geschmolzener Schokolade bereit.


Schokolade vorbereiten

- Sie können in dem Schokoladenwärmer alle Sorten von Schokolade schmelzen: Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Schokolade.
- Bereiten Sie die gewünschte Schokolade vor. Am besten lässt sich die Schokolade schmelzen, wenn diese grob gehackt oder in Stücke gebrochen wird. Der Schmelzvorgang wird dadurch nicht nur gleichmäßiger, sondern auch kürzer. Wer spezielle Schokoplättchen zum Schmelzen verwendet, muss diese natürlich nicht vorher hacken/zerkleinern.

Bedienungshinweise

- Schokolade sollte möglichst gleichmäßig und langsam geschmolzen werden. Dadurch bekommt die Schmelzmasse die gleiche Temperatur und Konsistenz. Die Konsistenz ist bekanntlich das Wichtigste beim Schokoladen-Genuss.
- Beachten Sie, dass verschiedene Schokoladensorten aufgrund ihres Kakao-, Fett- und Zuckergehalts unterschiedliche Temperaturen zum Schmelzen brauchen.
- Füllen Sie die vorbereitete Schokolade in den Innentopf und legen Sie den Glasdeckel auf.
- Den Innentopf aus Keramik **niemals** bis zum Rand füllen. Das Gerät immer mit aufgelegtem Glasdeckel sowie richtig eingesetztem Innentopf betreiben.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- Wählen Sie mit Hilfe des Drehschalters die geeignete Einstellung. Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „**Einstellungen**“.

Einstellungen

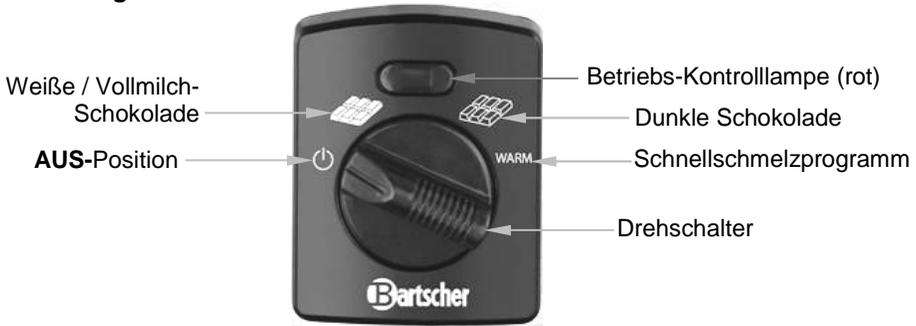

„“ AUS-Position

Bei dieser Einstellung ist das Gerät ausgeschaltet.

„“

Wählen Sie diese Einstellung zum **schnellen Schmelzen** von Schokolade. Beobachten Sie den Schmelzvorgang.

Der Schmelzbereich **weißer** oder **Vollmilch-Schokolade** liegt bei einer Temperatur von ca. 40 °C, **dunkler** Schokolade von ca. 58 °C.

Sobald die Schokolade geschmolzen ist, drehen Sie den Drehschalter entsprechend der Schokoladenart zum Warmhalten auf die Einstellung

„“ - für weiße oder Vollmilchschokolade
Warmhalte-Temperaturbereich ca. 40 °C

oder „“ - für dunkle Schokolade
Warmhalte-Temperaturbereich ca. 58 °C

„“ **Weißer Schokolade / Vollmilchschokolade**

Diese Einstellung kann zum **langsamen Schmelzen weißer oder Vollmilch-schokolade** gewählt werden.

Nachdem der Schmelzbereich dieser Schokolade erreicht ist, schaltet die Heizung aus. Nach einer Abkühlphase schaltet die Heizung wieder zu und hält die geschmolzene Schokolade bei ca. 40 °C warm (geschmolzen).

Während des Warmhaltevorgangs den Glasdeckel nach Möglichkeit nicht abnehmen.



HINWEIS!

Häufiges Anheben des Glasdeckels während des Warmhaltevorgangs senkt die Temperatur im Innentopf.



„Dunkle Schokolade“

- Diese Einstellung kann zum **langsamen Schmelzen dunkler Schokolade**, z. B. Zartbitter- Schokolade gewählt werden.
- Nachdem der Schmelzbereich dieser Schokolade erreicht ist, schaltet die Heizung aus. Nach einer Abkühlphase schaltet die Heizung wieder zu und hält die geschmolzene Schokolade bei ca. 58 °C warm (geschmolzen).

Während des Warmhaltevorgangs den Glasdeckel nach Möglichkeit nicht abnehmen.



HINWEIS!

Der Schmelzvorgang bei den Einstellungen „“ und „“ nimmt viel Zeit in Anspruch.

Wir empfehlen die Schokolade bei der Einstellung „**WARM**“ zu schmelzen, dann die Einstellungen „“ oder „“ zum Warmhalten der geschmolzener Schokolade zu wählen.

- Wenn die Schokolade die gewünschte Konsistenz erreicht hat, nehmen Sie den Glasdeckel ab. Den Glasdeckel immer am Griff anfassen. Deckel erst leicht nach hinten anheben, damit der heiße Dampf entweichen kann, bevor der Deckel ganz abgenommen wird.
- Verwenden Sie die geschmolzene Schokolade nach Bedarf (z. B. zum Verzieren von Torten, Kuchen oder anderem Gebäck, für Obstspieße, Fondue, etc).
- Wenn der Schokoladenwärmer nicht mehr benutzt wird, stellen Sie den Drehschalter auf die **AUS**-Position „“ und trennen Sie das Gerät von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).



6. Reinigung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!). Das Gerät abkühlen lassen.

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch oder einen Schwamm und benutzen Sie **niemals** grobe Reiniger, welche das Gerät zerkratzen können.
- Reinigen Sie den Innentopf aus Keramik und den Glasdeckel mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie die gereinigten Teile mit einem weichen Geschirrtuch ab.
- Falls sich Schokolade am Boden des Innentopfes festgesetzt haben sollte, füllen Sie warmes Wasser ein und lassen Sie den Innentopf einige Stunden einweichen. Danach lässt er sich leicht reinigen.
- Wischen Sie den Außentopf von innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab und benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen und Polieren der Oberfläche.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



VORSICHT!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197

(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)