

1,25L



900005

POLSKI

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	162
1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	162
1.2 Wyjaśnienie symboli	165
1.3 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.....	166
2. Informacje ogólne	167
2.1 Odpowiedzialność i gwarancja	167
2.2 Ochrona praw autorskich.....	167
2.3 Deklaracja zgodności	167
3. Transport, opakowanie i magazynowanie.....	168
3.1 Kontrola dostawy	168
3.2 Opakowanie	168
3.3 Magazynowanie	168
4. Parametry techniczne	169
4.1 Zestawienie podzespołów urządzenia.....	169
4.2 Dane techniczne.....	169
5. Instalacja i obsługa	170
5.1 Instalacja	170
5.2 Obsługa	171
6. Czyszczenie	171
7. Utylizacja.....	176

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Faks: +49 (0) 5258 971-120



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz konserwacji i służy jako ważne źródło informacji oraz poradnik.

Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z urządzeniem. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz zasad BHP.

Instrukcja obsługi stanowi integralny element urządzenia i należy ją przechowywać w pobliżu urządzenia, aby osoby instalujące urządzenie, prowadzące prace konserwacyjne i obsługujące lub czyszczące urządzenie miały do niej stały dostęp.

Gdy urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, wówczas należy jej przekazać także niniejszą instrukcję obsługi.

1. Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą uwzględniać zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie może być użytkowane przez **dzieci od 8 roku życia**, jak również przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi oraz o niewielkim doświadczeniu i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia. **Dzieci** nie powinny się bawić urządzeniem.
- Czyszczenia i **konserwacji użytkowej nie mogą** przeprowadzać **dzieci**, chyba, że ukończyły one 8 lat i pozostają pod nadzorem.
- **Dzieci poniżej 8 roku życia** nie mogą znajdować się w pobliżu urządzenia i przewodu przyłączeniowego.
- Podczas eksploatacji urządzenia, **nigdy** nie pozostawiać go bez nadzoru.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie wolno używać tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń i pozwala na bezpieczną pracę.

- Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych takich, jak worki plastikowe i elementy styropianowe. **Niebezpieczeństwo uduszenia się!**
- Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie osoby wykwalifikowane, stosując przy tym oryginalne części zamienne oraz akcesoria. **Nie należy podejmować prób naprawy urządzenia na własną rękę.**
- Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez producenta. Może to prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla użytkownika, urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować uszczerbek na zdrowiu i życiu osób, a ponadto skutkuje to utratą gwarancji.
- O ile nie uzyskano wyraźniej zgody producenta, zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i zapewnić optymalne działanie.

**ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!**

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ciepła i ostrymi krawędziami. Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub innego blatu. Należy uważać, aby nikt nie mógł nadepnąć na kabel lub potknąć się o niego.
- Kabel zasilający nie może być zagięty, zagnieciony, splątany, zawsze musi być całkowicie rozwinięty. Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na kablu zasilającym.
- Przewodu zasilającego nie układać na wykładzinach dywanowych lub innych palnych materiałach. Nie przykrywać przewodu zasilającego. Przewód zasilający nie może znajdować się w obszarze pracy i nie może być zanurzany w wodzie lub innych cieczach.
- Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest uszkodzony, wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Przewód zasilający zawsze odłączać od gniazdka ciągnąc tylko za wtyczkę.

- Nigdy nie przenosić, nie przesuwac i nie unosić urządzenia za przewód zasilający.
- W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. W przypadku naruszenia przyłączy elektrycznych lub przebudowy konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej, wystąpi zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
- Kontakt z metalowymi częściami może prowadzić do zwarć i porażenia prądem elektrycznym. Ponadto może dojść do uszkodzenia grzałek i części mechanicznych.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Nie wolno stosować żadnych żrących detergentów i należy uważać, aby do urządzenia nie przedostała się woda.
- Nigdy nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej posadzce.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka,
 - gdy urządzenie nie jest używane,
 - gdy podczas użytkowania wystąpią zakłócenia,
 - przed czyszczeniem urządzenia.



OSTROŻNIE!

Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia należy stosować się do poniższych wskazówek.

- **Nigdy** nie używać wewnętrznego naczynia ceramicznego do przechowywania potraw w lodówce lub zamrażarce, gdy krótko po jego wyjęciu następuje podgrzewanie w naczyniu zewnętrznym. Gwałtowne zmiany temperatury mogą spowodować popękanie naczynia wewnętrznego.
- Unikać także innych nagłych zmian temperatury: np. nie umieszczać gorącej szklanej pokrywki i gorącego naczynia wewnętrznego w zimnej wodzie lub na mokrej powierzchni.
- Z ceramicznym naczyniem wewnętrznym i ze szklaną pokrywką należy obchodzić się ostrożnie, aby nie nastąpiło ich przedwczesne zniszczenie, np. nie uderzać o zawór wodny lub inne twarde przedmioty/powierzchnie.

- Zaprześcić dalszego użytkowania szklanej pokrywki i naczynia wewnętrznego, jeśli zostaną uderzone, mają pęknięcia lub są mocno porysowane.

1.2 Wyjaśnienie symboli

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestii technicznych oznaczono w niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi symbolami. Wskazówek tych należy bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu i zdrowiu osób oraz szkód rzeczowych.



ZAGROŻENIE!

Ten symbol sygnalizuje bezpośrednie zagrożenie, którego konsekwencją mogą być poważne obrażenia ciała lub śmierć.



OSTRZEŻENIE!

Ten symbol sygnalizuje niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.



OSTROŻNIE!

Ten symbol sygnalizuje możliwość zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, które mogą doprowadzić do lekkich obrażeń lub uszkodzenia, wadliwego działania i/lub zniszczenia urządzenia.



WSKAZÓWKA!

Symbol ten oznacza rady i informacje, których należy przestrzegać, aby obsługa urządzenia stała się efektywna i bezusterkowa.

1.3 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia gwarantowane jest tylko przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu, odpowiednio do danych zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie czynności techniczne, także montaż i konserwacja, mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis.

Podgrzewacz do czekolady jest przeznaczony do użytku domowego oraz w podobnym zakresie, jak np:

- w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach lub podobnych obszarach gospodarczych;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych typowych miejscach mieszkalnych;
- w lokalach śniadaniowych.

Podgrzewacz do czekolady jest przeznaczony tylko do **topienia i utrzymywania ciepła podgrzanej czekolady**.



OSTROŻNIE!

Stosowanie urządzenia w celu różnym lub odbiegającym od jego normalnego przeznaczenia jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Wyklucza się jakiegokolwiek roszczenia wobec producenta lub / i jego pełnomocników z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko i wyłącznie użytkownik.

2. Informacje ogólne

2.1 Odpowiedzialność i gwarancja

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy konstruktorskiej i inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich doświadczeń.

Również tłumaczenia instrukcji obsługi zostały wykonane jak najbardziej rzetelnie. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. Wersją rozstrzygającą jest załączona instrukcja obsługi w języku niemieckim.

W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuacji zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urządzenie może różnić się od objaśnień oraz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



OSTROŻNIE!

Przed rozpoczęciem wszelkich czynności związanych z urządzeniem, zwłaszcza przed jego uruchomieniem, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi!

Producent **nie ponosi odpowiedzialności** za szkody i usterki wynikające z:

- nieprzestrzegania wskazówek dotyczących obsługi i czyszczenia;
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- wprowadzania zmian przez użytkownika;
- zastosowania niedopuszczonych części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie, służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszaniu.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.



WSKAZÓWKA!

Dane, teksty, rysunki, zdjęcia i inne opisy zawarte w niniejszej instrukcji, podlegają ochronie prawem autorskim oraz prawem ochrony własności przemysłowej. Każde nadużycie w jej wykorzystaniu jest karalne.

2.3 Deklaracja zgodności



Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację Zgodności.

3. Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1 Kontrola dostawy

Po dotarciu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia warunkowego.

Zakres szkody należy wpisać do dokumentów przewozowych / listu przewozowego spedytora. Następnie należy zgłosić reklamację.

Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. Przed uruchomieniem urządzenia należy całkowicie usunąć z niego zewnętrzny i wewnętrzny materiał opakowaniowy.



WSKAZÓWKA!

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające się do powtórnego użytku, należy wprowadzić do recyklingu.

Prosimy sprawdzić, czy urządzenie oraz akcesoria są w komplecie. Jeżeli brakowałoby jakiś części, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas przechowywania należy stosować się do oznaczeń dotyczących sposobu ustawienia i magazynowania opakowania.

Opakowane urządzenia należy przechowywać zawsze zgodnie z poniższymi warunkami:

- nie składować na wolnym powietrzu,
- przechowywać w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed kurzem,
- nie wystawiać na działanie agresywnych środków,
- chronić przed działaniem promieni słonecznych,
- unikać wstrząsów mechanicznych,
- w przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania, w razie konieczności urządzenie odświeżyć i odnowić.

4. Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa	Podgrzewacz do czekolady 1,25L
Nr art.:	900005
Wykonanie:	naczynie zewnętrzne: stal nierdzewna naczynie wewnętrzne: ceramika, wyjmowane
Pojemność:	1,25 litra
Zakres temperaturowy:	ok. 40 °C - 58 °C
Wartości przyłączeniowe:	0,12 kW / 230 V 50/60 Hz
Wymiary:	szer. 230 x gł. 220 x wys. 200 mm
Ciężar:	2,0 kg

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych!

4.2 Zestawienie podzespołów urządzenia



- 1 Uchwyt szklanej pokrywki
- 2 Pokrywka szklana
- 3 Panel obsługi
- 4 Nóżki (3)
- 5 Naczynie zewnętrzne
- 6 Uchwyt naczynia zewnętrznego
- 7 Naczynie wewnętrzne

5. Instalacja i obsługa

5.1 Instalacja

- Rozpakować urządzenie i usunąć materiał opakowaniowy.



OSTROŻNIE!

- **Nigdy** nie usuwać z urządzenia tabliczki znamionowej i oznakowań ostrzegawczych.
- Ustawić urządzenie na równym, stabilnym, suchym i wodoodpornym podłożu odpornym na wysoką temperaturę.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia na podłożu palnym.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia przy krawędzi stołu, aby nie dopuścić do przechylenia lub upadku.
- **Nigdy** nie ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu stanowisk z otwartym ogniem, pieców elektrycznych, pieców grzewczych lub innych źródeł ciepła.
- Urządzenie ustawić tak, aby wtyczka była dostępna w celu szybkiego odłączenia urządzenia, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Podłączenie



ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

W przypadku nieprawidłowej instalacji urządzenie może powodować obrażenia!

Przed instalacją należy porównać dane lokalnej sieci elektrycznej z danymi technicznymi urządzenia (patrz tabliczka znamionowa).

Urządzenie podłączyć tylko przy pełnej zgodności!

Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanych, pojedynczych gniazdek ze stykiem ochronnym.

- Obwód elektryczny gniazdek musi być zabezpieczony przez min. 16A. Urządzenie podłączać tylko bezpośrednio do gniazda wtykowego, naściennego; nie wolno używać rozgałęźników ani gniazd wtykowych, wielokrotnych.

5.2 Obsługa

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Przed rozpoczęciem użytkowania podgrzewacza do czekolady należy umyć wyjmowane naczynie wewnętrzne i szklaną pokrywkę w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego środka myjącego, umyte części opłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć.
- Naczynie zewnętrzne przetrzeć wewnątrz i na zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki w celu usunięcia kurzu, który osiadł na naczyniu podczas pakowania i transportu.



OSTROŻNIE!

Nigdy nie zanurzać zewnętrznego naczynia w wodzie lub innych cieczach, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

- Po zakończeniu mycia i czyszczenia ponownie umieścić naczynie wewnętrzne w naczyniu zewnętrznym. Wcześniej należy się upewnić, że wkład jest zupełnie suchy.



OSTROŻNIE!

Do naczynia zewnętrznego nie wlewać żadnych cieczy!

- Do naczynia wewnętrznego wlać nieco wody i przykryć je szklaną pokrywką.



OSTROŻNIE!

Nigdy nie użytkować urządzenia na sucho, a więc nie włączać urządzenia, gdy naczynie wewnętrzne jest puste.

Uruchomienie urządzenia

- Podłączyć wtyczkę do uziemionego gniazdka. Zaświeci się czerwona kontrolka zasilania sygnalizująca, że urządzenie jest podłączone do zasilania elektrycznego.
- Ustawić pokrętkę regulatora w pozycji „**WARM**” na panelu obsługi (punkt „**Ustawienia**”). Rozgrzewać podgrzewacz do czekolady ok. 30 minut. Wydzielanie się lekkiego zapachu jest normalne. Powstawanie tego zapachu szybko ustąpi.

- Po około 30 minutach pracy, ustawić pokrętkę regulatora w pozycji **WYŁ.** „“ i odłączyć urządzenie od gniazdka (wyciągnąć wtyczkę!).
- Na ok. 20 minut pozostawić urządzenie do ostygnięcia, zdjąć pokrywkę i wyjąć naczynie wewnętrzne z naczynia zewnętrznego.
- Opróżnić naczynie wewnętrzne, opłukać je i dokładnie osuszyć. Ponownie umieścić naczynie wewnętrzne w naczyniu zewnętrznym. Urządzenie jest gotowe do topienia czekolady i utrzymywania temperatury rozgrzanej czekolady.


Przygotowanie czekolady

- W podgrzewaczu do czekolady można topić wszystkie rodzaje czekolady: pełno-mleczną, delikatnie gorzką lub białą.
- Przygotować wybraną czekoladę. Najlepiej topi się czekolada grubo pokrojona lub połamana na kawałki. Proces topienia przebiega dzięki temu nie tylko bardziej równomiernie, lecz jest także krótszy. Specjalne płytki czekoladowe oczywiście nie wymagają dodatkowego rozdrabniania.

Wskazówki dotyczące obsługi

- Czekoladę należy topić możliwie równomiernie i wolno. Dzięki temu roztopiona masa ma na całej objętości równomierną temperaturę i konsystencję. Jak wiadomo, konsystencja ma istotne znaczenie dla delektowania się czekoladą.
- Należy pamiętać, że ze względu na różną zawartość kakao, tłuszczu i cukru, różne rodzaje czekolady wymagają różnych temperatur topienia.
- W naczyniu wewnętrznym umieścić przygotowaną czekoladę i przykryć je szklaną pokrywką.
- **Nigdy** nie napełniać ceramicznego naczynia wewnętrznego, aż po krawędź. Zawsze użytkować urządzenie z nałożoną pokrywką i prawidłowo umieszczonym naczyniem wewnętrznym.
- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka.
- Za pośrednictwem pokrętki regulatora wybrać odpowiednie ustawienie. Uwzględnić wskazówki zawarte w punkcie „**Ustawienia**“.

Ustawienia

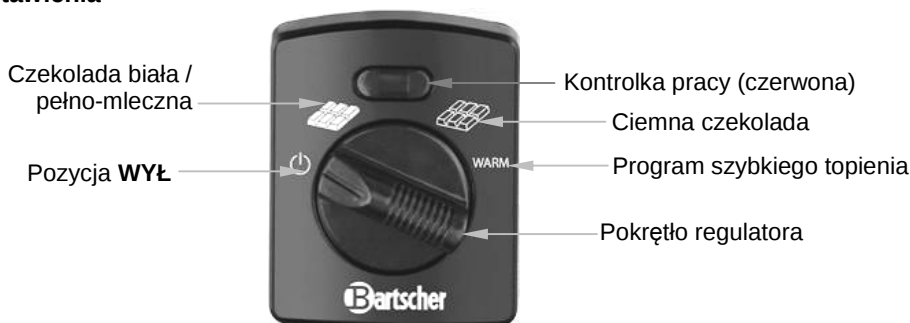

„“ pozycja **WYŁ**

Przy tym ustawieniu urządzenie jest wyłączone.

„**WARM**“

Wybrać to ustawienie do **szybkiego topienia** czekolady. Nadzorować proces topienia.

Temperatura topienia **białej czekolady** lub **czekolady pełno-mlecznej** zawiera się w przedziale ok. 40 °C, ciemnej czekolady ok. 58 °C .

Gdy czekolada jest już stopiona ustawić pokrętko regulatora odpowiednio do rodzaju czekolady, aby podtrzymywać temperaturę.

„“ – dla czekolady białej lub pełno-mlecznej
Zakres podtrzymywania temperatury ok. 40 °C

lub „“ – dla ciemnej czekolady
Zakres podtrzymywania temperatury ok. 58 °C

„“ **biała czekolada / czekolada pełno-mleczna**

To ustawienie można wybrać do **powolnego topienia czekolady białej lub pełno-mlecznej**.

Po osiągnięciu poziomu temperatury topienia danej czekolady następuje wyłączenie grzałki. Po fazie stygnięcia grzałka załącza się ponownie i podtrzymuje temperaturę stopionej czekolady na poziomie ok. 40 °C.

Podczas procesu podgrzewania w miarę możliwości nie zdejmować pokrywki.



WSKAZÓWKA!

Częste zdejmowanie szklanej pokrywki podczas podgrzewania powoduje obniżenie temperatury w naczyniu wewnętrznym.



„Ciemna czekolada

- To ustawienie może zostać wybrane w celu **powolnego** topienia **ciemnej czekolady**, np. czekolady gorzkiej.
- Po osiągnięciu poziomu temperatury topienia danej czekolady następuje wyłączenie grzałki. Po fazie stygnięcia grzałka załącza się ponownie i podtrzymuje temperaturę stopionej czekolady na poziomie ok. 58 °C.

Podczas procesu podgrzewania w miarę możliwości nie zdejmować pokrywki.



WSKAZÓWKA!

Proces topienia przy ustawieniach „” i „” jest dość długi.

Zalecamy topienie czekolady przy ustawieniu „**WARM**”, a następnie

korzystanie z ustawień „” lub „” do podtrzymywania temperatury stopionej czekolady.

- Gdy czekolada osiągnie żądaną konsystencję, zdjąć szklaną pokrywkę. Szklaną pokrywkę zawsze chwycić za jej uchwyt. Przed zdjęciem pokrywki najpierw należy ją nieco uchylić, aby z urządzenia mógł się wydobyć nadmiar gorącej pary.
- Stopioną czekoladę można wykorzystywać według własnych upodobań (np. do ozdabiania tortów, ciast i innych wypieków, do potraw owocowych, fondue itd.).



- Po zakończeniu użytkowania podgrzewacza do czekolady, ustawić pokrętkę regulatora w pozycji **WYŁ.** „” i odłączyć urządzenie od gniazdka (wyciągnąć wtyczkę!).

6. Czyszczenie



OSTRZEŻENIE!

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego (wyciągnąć wtyczkę!). Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Urządzenie nie jest przystosowane do splukiwania bezpośrednim strumieniem wody. W związku z tym do oczyszczania urządzenia nie należy używać strumienia pod ciśnieniem! Uważać, aby do urządzenia nie dostała się woda.

- o Zawsze po zakończeniu użytkowania urządzenia należy je oczyścić.
- o Używać wyłącznie miękkiej ściereczki lub gąbki i **nigdy** nie stosować szorstkich środków czyszczących, które mogłyby zarysować urządzenie.
- o Naczynie wewnętrzne i pokrywę wewnętrzną **umyć** ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Dobrze opłukać czystą wodą. Następnie osuszyć umyte części za pomocą miękkiej ściereczki do naczyń.
- o Jeśli na dnie naczynia wewnętrznego osadzi się czekolada, wlać do naczynia nieco ciepłej wody i pozostawić naczynie wewnętrzne na kilka godzin, aby osad mógł nasiąknąć. Później można je łatwo oczyścić.
- o Naczynie zewnętrzne przetrzeć wewnątrz i na zewnątrz za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki i za pomocą miękkiej, suchej ściereczki osuszyć je i wypolerować.

Przechowywanie urządzenia

- o Jeśli urządzenie ma przez dłuższy czas pozostawać nieużywane, należy je oczyścić według powyższego opisu i przechowywać w miejscu suchym, czystym i zabezpieczonym przed mrozem, słońcem i dziećmi. Na urządzeniu nie ustawiać żadnych ciężkich przedmiotów.

7. Utylizacja

Stare urządzenia

Po zakończeniu okresu eksploatacji, stare urządzenie należy poddać utylizacji, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami. Zalecamy skontaktować się ze specjalistyczną firmą lub nawiązać kontakt z komórką ds. utylizacji we władzach gminy.



OSTRZEŻENIE!

Aby wykluczyć ewentualne nadużycia i związane z tym zagrożenia, należy przed oddaniem urządzenia do utylizacji zadbać o to, by nie dało się go ponownie uruchomić. W tym celu należy odłączyć urządzenie od zasilania i odciąć kabel zasilający.



OSTROŻNIE!



Podczas utylizacji urządzenia należy postępować zgodnie z właściwymi przepisami państwowymi lub regionalnymi.