



104915

NEDERLANDS
Vertaling
van de originele gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	86
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	86
1.2 Symboolverklaring	87
1.3 Gevarenbronnen	88
1.4 Reglementair gebruik	90
2. Algemeen	91
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	91
2.2 Auteursrecht	91
2.3 Verklaring van Conformiteit	91
3. Transport, verpakking en bewaring	92
3.1 Controle bij aflevering	92
3.2 Verpakking	92
3.3 Bewaring	92
4. Specificaties	93
4.1 Overzicht van onderdelen	93
4.2 Technische Gegevens	94
5. Installatie en bediening	94
5.1 Installatie	94
5.2 Bediening	95
6. Reiniging	96
7. Mogelijke storingen	97
8. Afvalverwijdering	98

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Gebruik dit apparaat niet, wanneer het niet correct functioneert, beschadigd is of op de grond is gevallen.
- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.
- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

- Houd u aan de aangebrachte aanwijzingen om het gevaar te voorkomen



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Gevarenbronnen



GEVAAR!

Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat niet als de aansluitkabel of de stekker is beschadigd, als het apparaat niet juist werkt of is beschadigd of gevallen. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.

- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.



HEET OPPERVLAK!

Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De rollen en de behuizing van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Raak deze oppervlakten niet aan om verbrandingen te voorkomen!
- Ook na het uitschakelen blijven de rollen nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat.



WAARSCHUWING!

Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Plaats tijdens de werking van het apparaat **nooit** keukengerei, handdoeken, papier, etc. op de rollen, om brandgevaar en beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.4 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.

De worstenrollergrill is alleen bestemd voor het opwarmen van worsten voor hotdogs.

Het apparaat is niet geschikt voor het grillen van worsten in darmvellen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.


4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

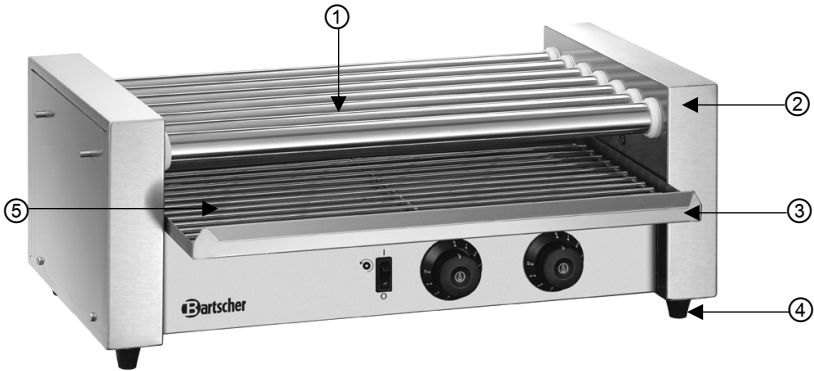

- | | |
|------------------------|-----------|
| ① Roterende rollen (7) | ④ Voetjes |
| ② Behuizing | ⑤ Rooster |
| ③ Vetopvangbak | |

Bedieningselementen

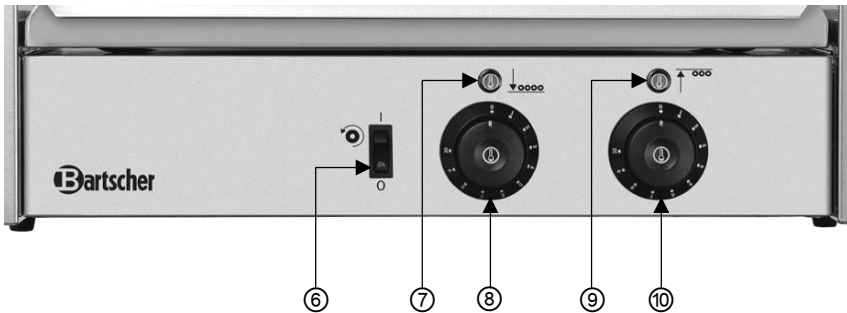

- | | |
|---|--|
| ⑥ AAN/UIT -schakelaar voor de aandrijving van de rollen met geïntegreerd controlelampje (rood) | ⑨ Controlelampje verwarming van de achterste rollen (oranje) |
| ⑦ Controlelampje verwarming van de voorste rollen (oranje) | ⑩ Temperatuurregelaar voor de achterste rollen |
| ⑧ Temperatuurregelaar voor de voorste rollen | |

4.2 Technische Gegevens

Naam	Worstenrollengrill 7180
Art. nr.:	104915
Uitvoering:	▪ 7 roterende rollen, lengte ca. 460 mm voor 18 worsten ▪ 2 apart regelbare warmtezones: 4 voorste rollen, 3 achterste rollen ▪ 2 controlelampjes verwarming ▪ veiligheidsthermostaat
Materiaal:	edelstaal
Temperatuurregeling:	traploos, 0 °C - 114 °C
Aansluitwaarden:	590 W / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 600 x D 290 x H 230 mm
Gewicht:	12,65 kg
Uitrusting:	rooster, vetopvangschaal, edelstaal

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Houd aan de zijkanten en aan de achterkant een afstand tot de wanden of andere voorwerpen aan van minimaal 10 cm aan de zijkanten en 20 cm aan de achterkant, om te zorgen voor een goede luchtcirculatie en om oververhitting te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- De omgevingstemperatuur op de plaats waar u het apparaat gebruikt moet lager zijn dan 45 °C en de relatieve luchtvochtigheid min der dan 85%.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Stel het toestel zo op dat de netstekker toegankelijk is zodat het toestel indien nodig snel van het stroomnet gescheiden kan worden.

5.2 Bediening

- Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6. „**Reiniging**“.
- Maak geschikte worsten voor het opwarmen klaar.
- Plaats voordat u het apparaat inschakelt de vetopvangschaal onder de rollen en plaats indien noodzakelijk het rooster op de vetopvangschaal. Genoemde elementen moeten schoon en droog zijn.
- Verhit het apparaat voordat u de worsten erop legt.
- De oppervlakte met roterende rollen is verdeeld in 2 apart regelbare warmtezones: een voorste warmtezone met 4 rollen en een achterste warmtezone met 3 rollen.
- De temperatuur van beide zones kan traploos worden ingesteld van 1-10 met behulp van de betreffende temperatuurdraaiknoppen. Afhankelijk van het aantal worsten kunt één warmtezone of beide warmtezones inschakelen.
- De oranje controlelampjes branden tijdens het opwarmen en doven zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur van de rollen daalt, schakelen de verwarmingselementen opnieuw in en het oranje controlelampje verwarming gaan opnieuw branden.
- Na het bereiken van de ingestelde temperatuur kunt u de gewenste worsten op het apparaat leggen. Het aantal worsten (standaardformaat) bedraagt 18, op iedere rij: 3 stuks.
- Voor een gelijkmatig resultaat moet u de **AAN/UIT**-schakelaar voor de aandrijving van de rollen in de positie „I“ zetten.

- De geplaatste worsten draaien op de roterende rollen en worden opgewarmd. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 15 minuten. Neem de klaargemaakte worsten van de grill. U kunt ze meteen aanbieden voor consumptie of u kunt ze op het rooster onder de rollen leggen om ze warm te houden.
- Na gebruik van het apparaat draait u de temperatuurregelaar in de positie „0“ (UIT) en schakelt u de aandrijving van de rollen uit met de **AAN/UIT**-schakelaar door deze in de positie „O“ te zetten. Vervolgens koppelt u het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker eruit!).
- ❖ Het apparaat is uitgerust met een **veiligheidsthermostaat**. Als de rollen oververhit raken, treedt de beveiliging in werking en schakelt het apparaat uit. Koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!) en wacht tot het is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer gebruiken.



6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen! Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- o Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- o Koppel het apparaat tenslotte los van het lichtnet (trek de stekker eruit). Wacht tot het apparaat is afgekoeld, voordat u begint met schoonmaken.
- o Zorg er altijd voor dat er tijdens het schoonmaken geen vocht, olie of vet in het apparaat kan komen.
- o Maak de rollen schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zacht, vochtig doekje. Spoel het af met schoon water om de restjes schoonmaakmiddel te verwijderen. Maak de rollen vervolgens goed droog.
- o Gebruik een houten spatel of een kunststof borsteltje om hardnekkige verontreinigingen van de rollen te verwijderen. Pas **nooit** metalen of scherpe voorwerpen toe die de oppervlakte van de rollen kunnen beschadigen. Gebruik **nooit** ruwe of schurende schoonmaakmiddelen, gebruik **geen** schuursponsjes of pannensponsjes.

- o Verwijder de **vetopvangschaal** samen met het **rooster**. Neem het rooster van de bak en verwijder de bakresten, het vet, etc. Maak het rooster en de vetopvangschaal schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik een zacht doekje of sponsje. Gebruik indien nodig een kunststof borsteltje om hardnekkige verontreinigingen te verwijderen. Maak het rooster en de vetopvangschaal droog met een zacht doekje.
- o Maak het apparaat of zijn onderdelen **nooit** schoon in de afwasmachine.
- o Maak de **behuizing** schoon met een zacht doekje dat is gedrenkt in water met een mild schoonmaakmiddel. Veeg het vervolgens af met een schoon, vochtig doekje. Maak het apparaat daarna nauwkeurig droog.
- o Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De controlelampjes branden niet en de rollen worden niet warm.	• De voedingskabel is beschadigd. • Het apparaat is niet goed aangesloten op het lichtnet. • Beschadiging van de zekering.	• Neem contact op met de leverancier. • Sluit het apparaat aan op het lichtnet. • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, maar het oranje controlelampje brandt niet en de rollen worden niet warm.	• Beschadiging van de thermostaat. • Beschadiging van het verwarmingselement.	• Neem contact op met de leverancier. • Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, het oranje controlelampje brandt, maar de rollen worden niet warm.	• Het verwarmings-element is beschadigd.	• Neem contact op met de leverancier.
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, de rollen worden warm, maar het oranje controlelampje brandt niet.	• Defect controlelampje.	• Neem contact op met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt tijdens de werking uit.	• De beveiliging tegen oververhitting is ingeschakeld.	• Koppel het apparaat los van het lichtnet en wacht tot het is afgekoeld. Schakel het daarna opnieuw in. Indien de beveiliging tegen oververhitting opnieuw inschakelt, neem dan contact op met de leverancier.

Indien u de storingen niet kunt verhelpen:

- koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!);
- maak de behuizing **niet** open;
- neem contact op met de leverancier.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat **vóór** de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120