



A162808 / 8L



A162809 / 2 x 8L

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	74
1.1 Symboolverklaring	74
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	75
1.3 Reglementair gebruik	79
2. Algemeen	80
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	80
2.2 Auteursrecht	80
2.3 Verklaring van Conformiteit	81
3. Transport, verpakking en bewaring	81
3.1 Controle bij aflevering	81
3.2 Verpakking	81
3.3 Bewaring	82
4. Specificaties	82
4.1 Technische Gegevens	82
4.2 Overzicht van onderdelen	84
5. Installatie en bediening	86
5.1 Installatie	86
5.2 Bediening	87
6. Reiniging	93
7. Mogelijke storingen	95
8. Afvalverwijdering	96

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAKE!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Het apparaat van het lichtnet halen
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAKE! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen!

Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.

- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de frituur-olie bak nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!
- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een frituurolie bak die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.

- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. **Opmerking:** Besproei het apparaat niet met water als het nog onder spanning staat: **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De friteuse is uitsluitend bestemd voor het frituren in vet dat geschikt is voor levensmiddelen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



TIP!

Indien u de verpakking wilt weggoaien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren.
- droog en stofvrij bewaren.
- niet blootstellen aan agressieve middelen.
- tegen straling van de zon beschermen.
- mechanische schokken vermijden.
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens


Naam	Friteuse CI8L
Nr art.:	A162808
Materiaal:	CNS
Uitvoering:	▪ Geschikt voor frituurolie en hard vet ▪ Veiligheidsthermostaat ▪ Kraantje om vet te laten weglopen ▪ Koude zone ▪ AAN/UIT schakelaar met controlelampje ▪ Opwarmcontrolelampje
Reservoir:	Aantal: 1, inhoud: 8 liter; Afmetingen bekken: B 238 x D 300 x H 190 mm
Frituurmand:	Aantal: 1, inhoud: 6,6 liter Afmetingen mand: B 190 x D 240 x H 145 mm
Temperatuurbereik:	50 °C – 190 °C
Aansluitwaarde:	3,25 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 315 x D 460 x H 385 mm
Gewicht:	7,9 kg
Accessoires:	1 deksel, 1 scherm verwarmingselement, 1 frituurmand

Naam	Friteuse CI2X8L
Nr art.:	A162809
Materiaal:	CNS
Uitvoering:	▪ Geschikt voor frituurolie en hard vet ▪ Veiligheidsthermostaat ▪ 2 kraantjes om vet te laten weglopen ▪ Koude zone ▪ 2 AAN/UIT schakelaars met controlelampje ▪ 2 opwarmcontrolelampjes ▪ 2 onafhankelijke stopcontacten zijn vereist
Reservoir:	Aantal: 2, inhoud: 8 liter (elk); Afmetingen reservoir: B 238 x D 300 x H 190 mm
Frituurmand:	Aantal: 2, Inhoud: 6,6 liter (elk); Afmetingen mand: B 190 x D 240 x H 145 mm
Temperatuurbereik:	50 °C – 190 °C
Aansluitwaarde:	2 x 3,25 kW / 230 V 50 Hz
Afmetingen:	B 603 x D 460 x H 385 mm
Gewicht:	14,65 kg
Accessoires:	2 deksels, 2 scherm verwarmingselement, 2 frituurmanden

Wijzigingen voorbehouden!




4.2 Overzicht van onderdelen

A162808

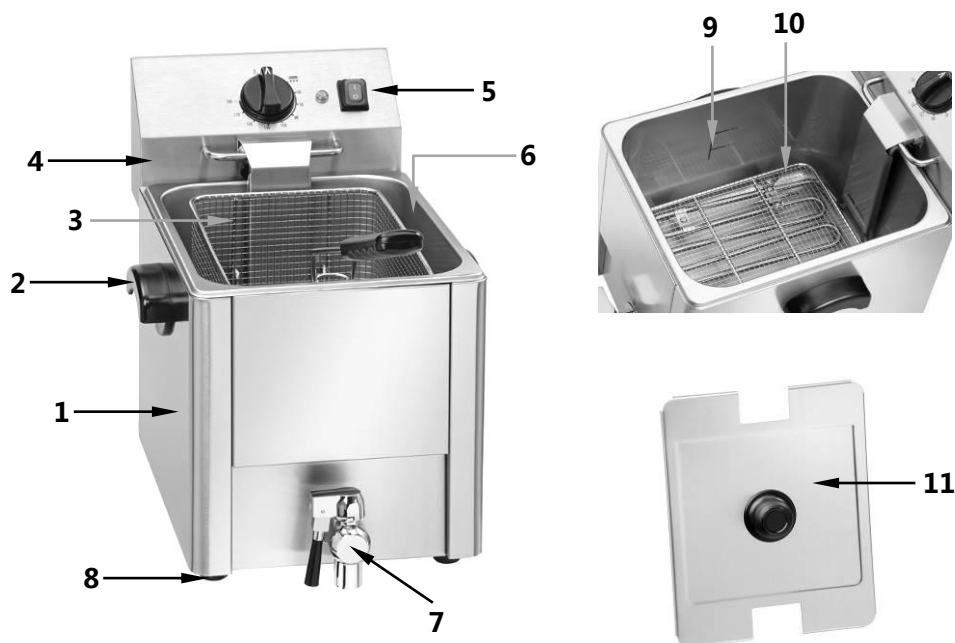

- 1** Hoofd apparaat
- 2** Handgreep (2)
- 3** Frituurmand met handgreep
- 4** Schakelkast met verwarmingselement
- 5** Bedieningspaneel
- 6** Reservoir
- 7** Kraantje om vet te laten weglopen
- 8** Poten (4)
- 9** Markering **MIN / MAX**
- 10** Scherm verwarmingselement
- 11** Deksel met handgreep

A162809

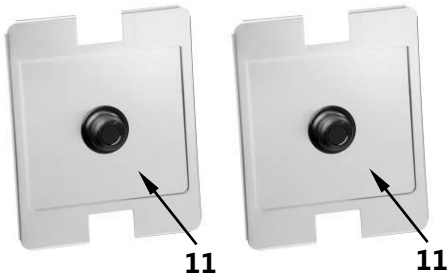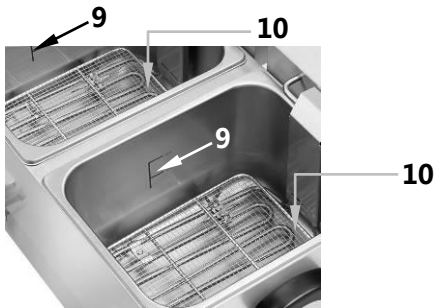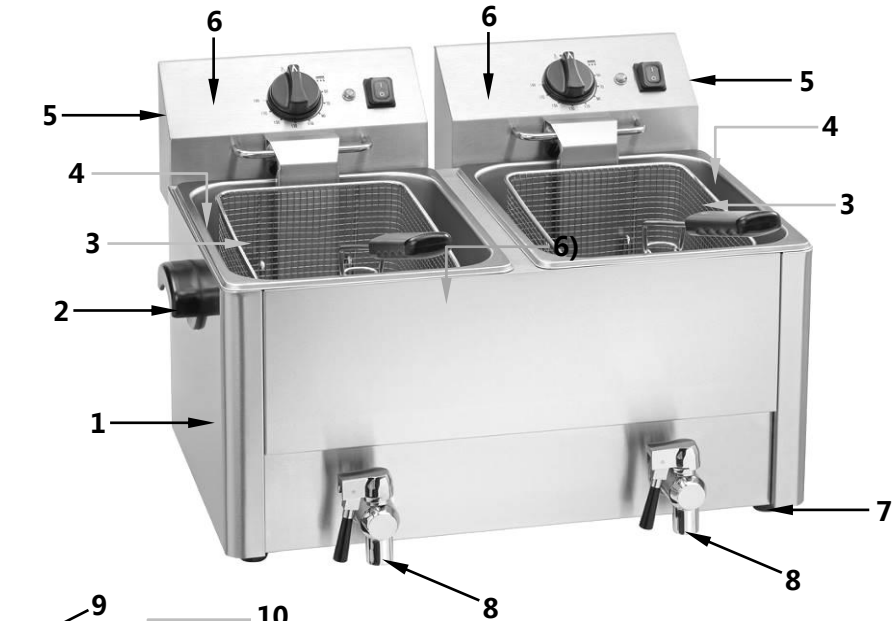

- 1** Hoofd apparaat
- 2** Handgreep (2)
- 3** Frituurmand met handgreep (2)
- 4** Reservoir (2)
- 5** Schakelkast met verwarmingselement (2)
- 6** Bedieningspaneel (2)
- 7** Poten (4)
- 8** Kraantje om vet te laten wegllopen (2)
- 9** Markering **MIN / MAX**
- 10** Scherm verwarmingselement (2)
- 11** Deksel met handgreep (2)

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle installatie-, aansluitings- en het onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende technicus in overeenstemming met de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Houd bij de plaatsing minimaal 10 cm afstand aan tot muren en andere voorwerpen.
- Het apparaat zodanig plaatsen dat de stekker bereikbaar is om het apparaat snel van het lichtnet te halen, als dat nodig mocht zijn.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.
- Voor het aansluiten van de dubbele friteuse **A162809** zijn twee onafhankelijk van elkaar beveiligde enkele stopcontacten vereist.


5.2 Bediening



VOORZICHTIG!

De friteuse mag alleen worden bediend door personeel dat is geïnstrueerd over de bediening van het apparaat en de specifieke gevaren die optreden tijdens het frituren.

Bedieningspaneel

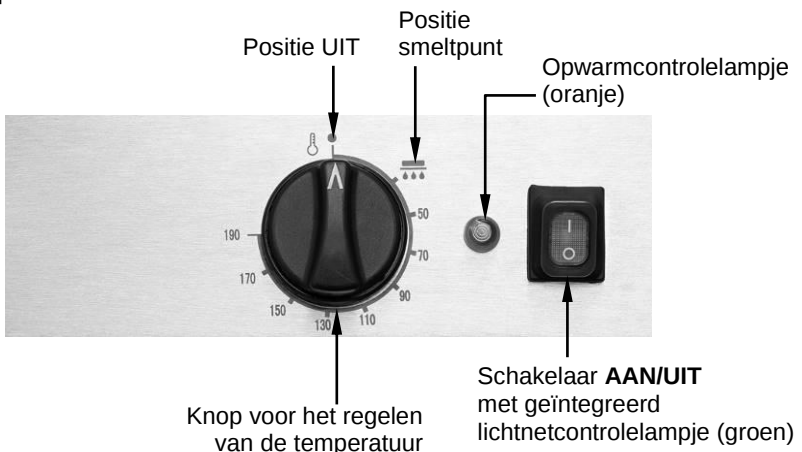



VOORZICHTIG!

Tijdens het reinigen en voorbereiden van het apparaat op het werk, dient men zich ervan te verzekeren dat het apparaat niet is aangesloten op het lichtnet en dat de draaiknop voor de temperatuur in de positie „UIT“ staat.

De voorbereiding van het apparaat

- Het deksel en van de frituurmand halen en het scherm van het verwarmingselement.

- De haak van de frituurmand aanbrengen op de hiervoor bestemde plaats; de frituurmand hiervoor optillen en plaatsen op de bevestigingshaak en er zodanig op duwen dat hij vergrendeld is.



Bevestigingshaak

Handgreep
frituurmand

De schakelkast van het apparaat halen door deze voorzichtig op te tillen.

- Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging“**. Zorg ervoor dat in de elektrische installatie en de schakelkast geen water komt. **Vervolgens het apparaat en de elementen van de uitrusting zorgvuldig drogen!**
- De schakelkast voorzichtig in de geleider plaatsen die zich aan de achterkant van de ombouw bevindt. Beide pinnen van het onderste deel van de schakelkast moeten in de openingen in de geleider passen, dan is de schakelkast juist geplaatst.

Aanwijzing: Uit veiligheidsoverwegingen werkt het apparaat alleen als de schakelkast op de juiste manier in de behuizing is geplaatst. Door middel van de microschakelaar is het apparaat nu klaar voor gebruik.

- Het scherm op het verwarmingselement plaatsen.
- Voor het vullen van het reservoir met frituurolie of het plaatsen van hard vet in het reservoir, mag er zich op de bodem geen water bevinden. Het reservoir moet schoon en droog zijn.

- Het kraantje om het vet te laten weglopen, moet gesloten zijn (de handgreep naar links gedraaid en naar beneden gelaten)(zie afb. rechts).



Aanwijzingen voor het toepassen van olie of blokken frituurvet

- Gebruik voor het frituren geschikte olie (bv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachideolie, etc.) of blokken frituurvet.
- Gebruik uitsluitend oliën en vetten die geschikt zijn voor werken bij hoge temperaturen.
- Meng geen verschillende soorten olie of vet door elkaar, omdat zij verschillende kookpunten kunnen hebben.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Gebruik voor het frituren geen oude olie, omdat het lagere vlampunt het risico op zelfontbranding verhoogt. Bovendien heeft oude olie een grotere neiging tot schuimvorming en de rookontwikkeling en geur zijn sterker.

Aanwijzingen voor het toepassen van blokken frituurvet

in de friteuse

- Haal de frituurmand en het scherm van het verwarmingselement uit de friteuse.
- Plaats de blokken frituurvet direct op het verwarmingselement totdat het volledig bedekt is.
- Houd u bij het inschakelen aan de aanwijzingen uit het hoofdstuk „**Het in gebruik nemen van het apparaat**“.
- Zet de temperatuurregelaar op de positie smeltpunt  en wacht tot het vet is gesmolten.
- Zodra het verwarmingselement is bedekt met vloeibaar vet kunt u de temperatuurregelaar op maximum zetten. Plaats de volgende blokken frituurvet in de binnenpan om het juiste vulniveau te bereiken.
- Plaats vervolgens voorzichtig het scherm over het verwarmingselement.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Spatten van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!

In een aparte pan

- Wanneer u de blokken frituurvet sneller wilt laten smelten, kunt u ook een aparte pan gebruiken (bv. een kookpan) op uw kookplaat. Giet daarna het gesmolten vet in de binnenpan van de friteuse.

Vullen van de binnenpan met olie of blokken frituurvet

- Vul de binnenpan met frituurolie, resp. blokken frituurvet.
- Giet de olie voorzichtig in de binnenpan totdat het vereiste niveau is bereikt (tussen de markeringen „MIN“ en „MAX“). De markeringen bevinden zich op de zijwand van de binnenpan.



WAARSCHUWING!

Het apparaat nooit inschakelen als er geen frituurolie of frituurvet in de binnenpan zit.

Zorg er altijd voor dat het olie- of vetniveau zich tussen de markeringen „MIN“ en „MAX“ bevindt.

BRANDGEVAAR!

Als het vulniveau van de olie of het vet daalt onder de markering „MIN“ ontstaat er brandgevaar.

GEVAAR VOOR VERBRANDING!

Bij overschrijding van het vulniveau van de olie of het vet boven de markering „MAX“ kan de hete olie of het hete vet over de rand lopen.

Het in gebruik nemen van het apparaat

- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
- Het apparaat aanzetten met behulp van de schakelaar **AAN/UIT**. Het met de schakelaar geïntegreerde groene lichtnet controlelampje brandt.
- De temperatuur instellen met de draaiknop, door hem naar rechts te draaien op de gewenste temperatuur (50 °C – 190 °C).
- Tijdens het opwarmproces brandt het oranje opwarmcontrolampje, die dooft na het verkrijgen van de ingestelde temperatuur. Als de temperatuur in het reservoir verlaagt, brandt het oranje controlelampje en verwarmt het apparaat opnieuw.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Tijdens de werking van het apparaat worden de frituurpan en de olie in de binnenpan erg heet en bestaat er gevaar dat de olie in brand vliegt.

Het apparaat moet niet te lang werken!

- Voor het beste resultaat moet u wachten tot de gewenste temperatuur is bereikt, om daarna pas de gerechten in de binnenpan van de friteuse te plaatsen.
- De frituurolie/vet niet te lang gebruiken op hoge temperatuur, omdat het dan zijn geschiktheid voor gebruik verliest.
- In het geval van eventuele langere pauzes tussen de frituurprocessen, de temperatuurregelaar op een lagere waarde zetten.
- De voorbereide levensmiddelen in de frituurmand leggen.
- **Het is verboden** de mand te vol te doen, omdat de temperatuur van de frituurolie/vet dan te veel daalt en het product te vet wordt.



VOORZICHTIG!

Het is verboden de volgende hoeveelheden van producten te overschrijden bij het frituren:

Model 8-liter enkele friteuse

0,6 kg

Model 2 x 8 liter dubbele friteuse

0,6 kg per reservoir

- De frituurmand voorzichtig in de olie laten zakken met behulp van de vaste handgreep en op het scherm van het verwarmingselementen plaatsen en beginnen met frituren.
- Na het beëindigen van het frituurproces, de mand voorzichtig optillen en op de haken hangen op de schakelkast en wachten tot het vet eraf is gedropen.



Haken bij de
frituurmand

Ogen op de
verdeelkast

- De draaiknop voor de temperatuur in de position „OFF“ zetten en het apparaat uitzetten met behulp van de schakelaar **AAN/UIT** als het frituurproces is geëindigd en het apparaat niet meer zal worden gebruikt.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Het is verboden de friteuse te gebruiken met deksel!

Het deksel is bestemd als scherm tegen stof en voor het vasthouden van de temperatuur van de olie tijdens eventuele pauzes in het gebruik. Eerder de temperatuurregelaar instellen op een lagere waarde.

Voor het erop leggen van het deksel zich ervan verzekeren dat hij droog is, zodat er geen water in het reservoir kan komen, dat onveilig spatten en verbranding kan veroorzaken.

Het afgieten en verwijderen van frituurolie / vloeibaar frituurvet

- Regelmatig de frituurolie/vet vervangen.
- De frituurolie/vet vervangen als hij niet meer aan de vereiste voorwaarden voldoet.
- **De oude olie** dient te worden weggegoten na het afkoelen in een geschikte container en utiliseren volgens de milieuvoorschriften. Om de olie te laten weglopen, de hendel van de kraan optillen en naar voren bewegen.
- Als het harde vet hard wordt in de friteuse, kan het alleen worden gesmolten bij de instelling van de temperatuurregelaar in de positie voor het smeltpunt  en vervolgens kan het door de afvoerkraan in een geschikte container worden gegoten. Verzeker u ervan dat de container voor de te vergieten olie stevig staat.



AANWIJZING!

De verbruikte frituurolie/vet utiliseren met zorg voor het milieu en volgens de geldende lokale voorschriften.

Veiligheidsmechanisme tegen oververhitting

- Als de friteuse per ongeluk wordt aangezet zonder olie in het reservoir, of als in het reservoir zich te weinig olie bevindt, dan zal na het bereiken van ong. 230 °C de oververhittingsbeveiliging activeren en het apparaat gaat automatisch uit. In dit geval dient het apparaat te worden uitgeschakeld met behulp van de schakelaar **AAN/UIT** en te worden gewacht tot het apparaat is afgekoeld.

- Na het automatisch uitschakelen door de oververhittingbeveiliging, kan het apparaat alleen opnieuw worden aangezet door het indrukken van de **RESET** knop op de onderkant van de schakelkast.

Hiervoor dient te worden gewacht tot het apparaat geheel is afgekoeld en vervolgens de plastic ombouw van de **RESET** knop linksom draaien, de knop indrukken en de plastic ombouw rechtsom terugdraaien. Na deze handelingen kan het apparaat normaal worden aangezet.



6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het beginnen met reinigen de draaiknop van de temperatuur instellen op de positie **UIT** en het apparaat uitzetten met behulp van de schakelaar **AAN/UIT** en van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!). Het apparaat laten afkoelen.

Het is verboden het apparaat onder een waterstroom onder druk te reinigen. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Geen scherpe reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Na afkoelen de frituurmand uit het reservoir halen en het scherm van het verwarmingselement. Het verwarmingselement kan op een gemakkelijke manier uit het reservoir worden gehaald door het reservoir op te tillen en de schakelkast eraf te halen.



VOORZICHTIG!

De schakelkast (bedieningspaneel) niet nat schoonmaken, noch onderdompelen in water. In de binnenkant van de kast mag geen vocht komen.

- **De schakelkat met het verwarmingselement en het bedieningspaneel** reinigen met een zacht doekje, in warm water vochtig gemaakt met een mild reinigingsmiddel.
- De frituurolie of vloeibaar vet voorzichtig in de container gieten na afkoelen. Hiervoor de hendel van de afvoerkraan omhoog brengen en naar voren bewegen. Houdt u aan de aanwijzingen onder punt „**Het afgieten en verwijderen van frituurolie / vloeibaar frituurvet**“ op pagina 92.
- **De frituurmand, het deksel en het scherm van het verwarmingselement** reinigen met warm water met een mild reinigingsmiddel. U kunt eventueel sterk verontreinigde elementen kort laten inweken.
- **Het reservoir** dient te worden gereinigd met heet water met een mild reinigingsmiddel. Het water afvoeren in een geschikte container door de afvoerkraan. Omspoelen met schoon water en afvoeren door de afvoerkraan, om te spoelen.
- **Het oppervlak van het apparaat en de aansluitkabel** alleen reinigen met een licht vochtig gemaakt doekje en een mild reinigingsmiddel.



VOORZICHTIG!

Het is verboden het hoofd apparaat met nat of onder stromend water te reinigen. Niet in water onderdompelen. In het apparaat kan vocht komen dat lekstromen en storingen kan veroorzaken.

- **Na het beëindigen van het reinigen**, alle elementen en accessoires van het apparaat zorgvuldig drogen en vervolgens opnieuw in het apparaat plaatsen:
 - De schakelkast op de geleiders plaatsen die zich op de achterkant van de ombouw bevinden;
 - Het scherm van het verwarmingselement in het reservoir plaatsen;
 - De frituurmand op het scherm plaatsen.

Opbergen van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Om te beschermen tegen stof en vuil dient hij te worden verpakt of bedekt. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaken	Oplossingen
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het groene lichtnet controlelampje brandt niet en het apparaat verwarmt niet.	- De stekker is niet juist in het stopcontact gestoken. - De zekering van de stroomvoorziening is gesprongen. - De schakelkast is niet juist geplaatst - De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd - Geen contact met microschakelaar	- De stekker uit het stopcontact halen en er opnieuw juist indoen. - Controleer de zekeringen, sluit het apparaat aan op een ander stopcontact - Controleer de plaatsing van de schakelkast - Druk de RESET knop in op de schakelkast - Neem contact op met de service
Het oranje opwarmcontrolelampje brandt, maar de temperatuur stijgt niet.	- Onderbroken contact met het verwarmingselement - Het verwarmings-element is beschadigd	- Neem contact op met de service - Neem contact op met de service
Het groene lichtnet controlelampje brandt, maar ondanks de ingestelde temperatuur, brandt het oranje opwarmcontrolelampje niet.	- De ingestelde temperatuur is bereikt - Defecte temperatuurregelaar - Het controlelampje is beschadigd	- Controleer de werking na de verandering van de temperatuur - Neem contact op met de service - Neem contact op met de service
Na enkele tijd stopt het apparaat met opwarmen.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd	Druk de RESET knop in op de schakelkast. Als de oververhittingsbeveiliging in korte tijd opnieuw wordt geactiveerd, neem contact op met de service

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Utilisatie oude frituurolie

Gebruikte frituurolie/frituurvet utiliseren volgens de milieuvoorschriften en volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120