

IW 35 PRO-2



105732

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версія: 2.0

Дата підготовки: 2023-09-22

Оригінальна інструкція з експлуатації

1	Безпека	2
1.1	Пояснення попереджувальних слів	2
1.2	Вказівки щодо безпеки	3
1.3	Використання за призначенням	7
1.4	Використання не за призначенням	7
2	Загальна інформація	8
2.1	Відповідальність та гарантія	8
2.2	Захист авторських прав	8
2.3	Декларація про відповідність	8
3	Перевезення, упаковка та зберігання	9
3.1	Контроль доступу	9
3.2	Упаковка	9
3.3	Зберігання	9
4	Технічні параметри	10
4.1	Технічні дані	10
4.2	Функції приладу	11
4.3	Перелік складових частин приладу	12
5	Встановлення і експлуатація приладу	13
5.1	Встановлення приладу	13
5.2	Експлуатація приладу	14
6	Очищення	20
6.1	Інформація на тему безпеки під час чищення	20
6.2	Очищення	20
7	Можливі несправності	21
8	Утилізація	22



Перш ніж користуватися приладом, слід прочитати інструкцію з експлуатації приладу та зберігати її у доступному місці!

Ця інструкція з експлуатації описує встановлення, використання та ремонт приладу, служить важливим джерелом інформації і є посібником користувача. Ознайомлення та дотримання всіх вказівок з техніки безпеки та експлуатації приладу є умовою безпечної та правильної його роботи. Крім того, застосовуються положення щодо запобігання нещасних випадків, правила з охорони та гігієни праці та законодавчі норми, що діють у галузі використання пристрою.

Перед початком роботи з пристроєм, і, зокрема, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте ці інструкції, щоб уникнути травм людей і пошкодження майна. Неправильне використання може призвести до пошкоджень.

Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися в безпосередній близькості від пристрою та бути доступною у будь-який час. Після передачі пристрою також слід передати цю інструкцію з експлуатації.

UK

1 Безпека

Прилад було виготовлено згідно з чинними технічними принципами. Однак пристрій може становити джерело небезпеки, якщо його використовувати неправильно або не за призначенням. Усі особи, які користуються пристроєм, повинні дотримуватися інформації, що міститься в цій інструкції з експлуатації, та дотримуватися вказівок на тему безпеки.

1.1 Пояснення попереджувальних слів

Важливі вказівки щодо безпеки експлуатації пристрою та попереджувальна інформація позначені в цій інструкції з експлуатації відповідними символами. Цих інструкцій слід суворо дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків, травм та пошкодження майна.



НЕБЕЗПЕКА!

Попереджувальне слово НЕБЕЗПЕКА попереджає про небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Попереджувальне слово **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** попереджає про загрози, які можуть призвести до середньої тяжкості травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попереджувальне слово **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** попереджає про загрози, які можуть призвести до легких або помірної тяжкості травм, якщо їх не уникати.

УВАГА!

Попереджувальне слово **УВАГА** вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Символ **ПОВІДОМЛЕННЯ** ознайомлює користувача з додатковою інформацією та інструкціями щодо експлуатації пристрою.

UK

1.2 Вказівки щодо безпеки

Електричний струм

- Занадто висока напруга мережі або неправильна установка можуть призвести до ураження електричним струмом.
- Прилад можна підключати лише в тому випадку, якщо дані на номінальній табличці відповідають напрузі мережі.
- Щоб уникнути електричних коротких замикань, пристрій слід тримати в сухому стані.
- Якщо під час роботи виникають несправності, пристрій слід негайно відключити від джерела живлення.
- Не торкатися вилки пристрою мокрими руками.
- Ніколи не брати пристрій, якщо він упав у воду. Відразу відключити пристрій від джерела електричного живлення.
- Будь-які ремонтні дії та відкриття корпусу можуть виконуватися тільки спеціалістами та відповідними майстернями.
- Не переносити пристрій за допомогою приєднувального проводу.

- Не допускати контакту приєднувального проводу з джерелами тепла та гострими краями.
- Приєднувальний провід не можна згинати, стискати або зав'язувати.
- Приєднувальний кабель пристрою завжди має бути повністю розкрученим.
- Ніколи не слід класти пристрій або інші предмети на приєднувальний провід.
- Для того щоб відключити пристрій від джерела електричного живлення, слід завжди братися за вилку.
- Кабель живлення слід регулярно перевіряти на відсутність пошкоджень. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель пошкоджений, то з метою безпеки його замінити може тільки сервісний центр або кваліфікований електрик.

Горючі матеріали

- Ніколи не піддавати прилад впливу високої температури, наприклад, від плити, печі, відкритого вогню, приладів, що утримують тепло тощо.
- Регулярно чистити прилад, щоб уникнути небезпеки виникнення пожежі.
- Не накривати прилад, наприклад, алюмінієвою фольгою або серветками.
- Приладом слід користуватися тільки при використанні призначених для нього матеріалів та відповідних параметрів температури. Матеріали, харчові продукти та залишки їжі в приладі можуть загорітися.
- Ніколи не використовувати прилад поблизу горючих, легкозаймистих матеріалів, наприклад, бензин, спирт тощо. Високі температури призводять до випаровування цих матеріалів і в результаті контакту з джерелами запалювання вони можуть вибухнути.
- У кожному випадку перед початком відповідних дій з гасіння пожежі слід відключити прилад від джерела електричного живлення. Ніколи не гасити вогонь водою, коли прилад підключений до джерела електричного живлення. Після гасіння пожежі слід забезпечити достатню кількість свіжого повітря.

Безпека під час обслуговування індукційної плити

- Під час роботи конфорка дуже нагрівається.

Інформація: Індукційна плита сама по собі в процесі готування не виробляє тепло. Однак температура посуду нагріває конфорку, і поверхня після використання залишається гарячою. Не торкатися гарячих поверхонь пристрою.

- Пристрій можна транспортувати та чистити лише після повного охолодження.

Безпека

- Гарячі поверхні не можна обприскувати холодною водою або горючими рідинами.
- На конфорку не слід класти будь-яке металеве кухонне приладдя, кришки, ножі та інші металеві предмети. Після включення приладу ці предмети можуть нагрітися.
- Слід звертати увагу, що предмети, такі як кільця, годинник тощо, можуть нагріватися, коли вони знаходяться близько до конфорки.
- Щоб уникнути перегрівання, на поверхню приладу не слід класти жодну алюмінієву фольгу або металеві пластини.
- На конфорці індукційної плити не можна підігрівати закриті ємкості, наприклад, консервні банки. Надлишковий тиск, що виникає, може призвести до того, що ємкість або консервна банка вибухне (лопне). Консерви в банках найкраще підігрівати, відкриваючи їх і вставляючи до каstrулі, наповненої невеликою кількістю води, яку слід помістити для розігрівання на конфорці.
- Поверхня конфорки виготовлена з жароміцного скла. У разі пошкодження, навіть якщо це лише невелика тріщина, слід негайно відключити прилад від джерела живлення та звернутися в сервісний центр.

Електромагнітне поле

- Намагнічені предмети, такі як кредитні картки, носії даних та калькулятори, не повинні знаходитися в безпосередній близькості від увімкненого приладу. Магнітне поле може пошкодити їх.
- Не можна відкривати нижню кришку!
- Посуд слід завжди ставити посередині конфорки, щоб дно каstrуль якомога максимально покривало електромагнітне поле.
- Наукові дослідження довели, що індукційна плита не становить загрози. Тим не менш, люди, які мають кардіостимулятор, повинні дотримуватись принаймні 60 см відстані від приладу під час його роботи.

Експлуатація лише під наглядом

- Пристрій можна експлуатувати лише під наглядом.
- Слід завжди триматися в безпосередній близькості від пристрою.

Обслуговуючий персонал

- Цей пристрій не можуть обслуговувати особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з обмеженим досвідом та/або обмеженими знаннями.
- Не залишати дітей без нагляду під час роботи приладу, щоб вони не гралися з ним і не вмикали його.

Неправильна експлуатація

- Неправильне або невідповідне за призначенням використання може призвести до пошкодження пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо його технічний стан є безперечним і дозволяє безпечно працювати.
- Пристрій можна використовувати лише в тому випадку, якщо всі з'єднання виконані відповідно до чинних положень.
- Пристрій можна використовувати лише тоді, коли він чистий.
- Використовувати тільки оригінальні запчастини. Ніколи не слід намагатися самостійно ремонтувати пристрій.
- Не впроваджувати жодних змін та модифікацій у пристрій.

1.3 Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- Приготування і підігрівання страв при використанні відповідного посуду.

1.4 Використання не за призначенням

Використання не за призначенням може призвести до серйозних травм людей та майна, спричинених електричною напругою, пожежею або ж високою температурою. За допомогою приладу можна виконувати лише роботи, описані в цій інструкції.

Наступні види використання не є використанням за призначенням:

- Опалення приміщення
- Розігрів легкозаймистих, шкідливих для здоров'я, таких, що легко випаровуються або подібних продуктів або матеріалів.

2 Загальна інформація

2.1 Відповідальність та гарантія

Уся інформація та вказівки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, були викладені з урахуванням діючих норм і правил, сучасної інженерії, та наших знань і багаторічного досвіду. У разі замовлення спеціальних моделей приладу або як якихось додатків, а також у випадку застосування новітніх технологій, доставлений прилад за деяких обставин може відрізнятися від пояснень та рисунків, що містяться в даній інструкції з експлуатації.

Виробник **не несе відповідальності** за пошкодження та дефекти приладу внаслідок:

- недотримання вказівок,
- використання не за призначенням,
- впровадження технічних змін користувачем,
- використання незатверджених запчастин.

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в прилад для підвищення його продуктивності та вдосконалення.

UK

2.2 Захист авторських прав

Дана інструкція з експлуатації приладу, а також тексти, рисунки, фотографії та інші елементи, що містяться в ній, захищені авторським правом. Без письмової згоди виробника забороняється відтворювати зміст інструкції з експлуатації приладу в будь-якій формі та будь-яким способом (включаючи її фрагменти), а також використовувати та / або передавати її зміст третій стороні. Порушення вищезазначеного тягне за собою зобов'язання сплатити компенсацію. Ми залишаємо за собою право на подальший розгляд претензій.

2.3 Декларація про відповідність

Прилад відповідає чинним стандартам та директивам Європейського Союзу. Це підтверджено Декларацією відповідності ЄС. В разі потреби ми з радістю надішлемо Вам потрібну декларацію про відповідність.

3 Перевезення, упаковка та зберігання

3.1 Контроль доступу

Після отримання негайно переконайтесь, що прилад є повністю укомплектований та чи його не було пошкоджено під час перевезення. У разі видимих пошкоджень товару під час перевезення відмовтеся від його прийняття або ж домовтеся про його умовне прийняття. На транспортних документах / накладній транспортної компанії слід вказати розмір шкоди та скласти рекламцію. Про приховані збитки слід повідомити одразу після їх виявлення, оскільки про відшкодування збитків можна зголосити лише у відповідний строк подання претензій.

У разі відсутності деталей або аксесуарів, зверніться, будь ласка, до нашого Відділу обслуговування клієнтів.

3.2 Упаковка

Не викидайте, будь ласка, картонну коробку від приладу. Вона може знадобитися для зберігання приладу під час переїзду або при його доставці до нашого сервісного центру у разі будь-яких пошкоджень.

Упаковка та окремі компоненти виготовлені з вторинних матеріалів. Це, зокрема: пластикова плівка та пакети, картонна упаковка.

Утилізуючи упаковку, треба дотримуватись правил, що діють у даній країні. Пакувальні матеріали, які можуть бути використані повторно, повинні підлягати вторинній переробці.

3.3 Зберігання

Упаковку слід зберігати закритою до часу встановлення приладу, а під час її зберігання слід дотримуватися інструкцій, розташованих назовні, щодо способу укладання та зберігання. Упаковку слід зберігати лише в наступних умовах:

- у закритих приміщеннях
- у сухому та вільному від пилу середовищі
- подалі від агресивних агентів
- в місці, захищеному від сонячних променів
- в місці, захищеному від механічних ударів.

У разі більш тривалого зберігання (понад три місяці) слід регулярно перевіряти стан усіх деталей та упаковки; При необхідності упаковку слід замінити.

4 Технічні параметри

4.1 Технічні дані

Назва:	Індукційний вок IW 35 PRO-2
Номер арт.:	105732
Матеріал:	нержавіюча сталь
Матеріал заглиблення конфорки:	SCHOTT CERAN ®
Діаметр заглиблення конфорки в мм:	260
Потужність конфорки макс. у ватах:	3500
Кількість рівнів потужності:	10
Діапазон температур від – до в °C:	60 - 240
Кількість рівнів температури:	10
Інтервали налаштування температури в °C:	20
Налаштування часу з -до в хв.:	1 - 180
Інтервали налаштування часу в хв.:	1
Потужність:	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц
Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм:	355 x 435 x 165
Вага в кг:	7,85

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін!

Модель / характеристики

- Підключення пристрою: готовий до підключення
- Тип конфорок: індукція
- Керування: електронне, сенсорне
- Регулювання: потужність, температура, час
- Розпізнавання посуду
- Цифровий дисплей
- Захист від перегрівання
- Вмикач/вимикач
- Регульовані по висоті ніжки: 10 мм
- Контрольна лампа: Увімк./Вимк., потужність, температура, час
- 2 вентилятори з масляним фільтром

4.2 Функції приладу

Транспортабельна індукція Wok потужністю 3500 Вт з 10 рівнями потужності дає можливість приготувати або підігріти бажані страви з обраною потужністю, температурою та часом, використовуючи відповідний посуд. Необхідні параметри можна легко налаштувати за допомогою сенсорної панелі керування з цифровим дисплеєм.

4.3 Перелік складових частин приладу

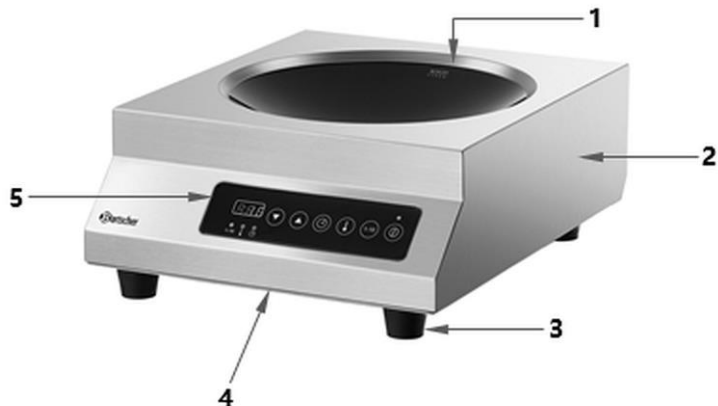


Рис. 1

1. Заглиблення конфорки
2. Корпус
3. Ніжки (4x)
4. Фільтр для збирання жиру
5. Панель керування

Фільтр для збирання жиру

Індукція Wok оснащена жировим фільтром. Він знаходиться в нижній частині пристрою.

Фільтр для збирання жиру (5) повинен захищати від попадання забруднень і жиру, що всмоктується вентилятором разом з повітрям.

Фільтр для збирання жиру легко знімається і підходить для миття в посудомийній машині.

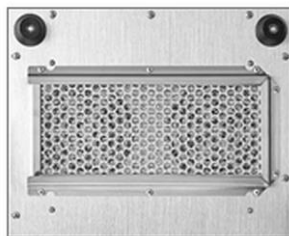


Рис. 2

ПРИМІТКА!

Пристрій завжди повинен мати фільтр для збирання жиру під час експлуатації.

5 Встановлення і експлуатація приладу

5.1 Встановлення приладу

Розпакування / встановлення

- Розпакувати пристрій та видалити усі зовнішні та внутрішні елементи упаковки, а також захист на час транспорту.



ОБЕРЕЖНО!

Небезпека задушення!

Унеможливити дітям доступ до пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети та пінополістирольні елементи.

- Якщо на пристрої є захисна плівка, її слід зняти. Захисну плівку слід знімати повільно, щоб не залишився слід клею. Видалити залишки клею за допомогою відповідного розчинника.
- Слід поводитися обережно, щоб не пошкодити номінальну табличку та попереджувальні інструкції на пристрої.
- **Ніколи** не встановлюйте пристрій у вологому або мокрому середовищі.
- Пристрій повинен розташовуватися таким чином, щоб з'єднання були легко доступними для швидкого відключення, якщо виникне потреба.
- Пристрій слід розміщувати на поверхні з наступними властивостями:
 - рівна, з достатньою вантажопідйомністю, водостійка, суха і стійка до високих температур
 - досить велика, щоб можна було працювати з пристроєм без перешкод
 - легкодоступна
 - яка має хорошу вентиляцію.
- Дотримуватись достатньої відстані від країв столу. Прилад міг би перекинутися і впасти.
- Не можна встановлювати прилад поблизу пристроїв або предметів, чутливих до магнітних полів (наприклад, радіо, телевізорів тощо).
- Зберігати мінімальну відстань від займистих стін або інших предметів 5 - 10 см.

Підключення до струму

- Переконайтесь, що технічні дані пристрої (див. номінальну табличку) відповідають технічним характеристикам локальної електромережі.
- Підключити пристрій до одинарної, правильно забезпеченої розетки із захисним контактом. Не підключати прилад до багатократної розетки.
- Приєднувальний провід прокласти так, щоб ніхто не міг ходити по ньому і не спотикатися, зачіплюючись за нього.
- Не використовувати прилад із зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.

5.2 Експлуатація приладу

Спосіб роботи індукційних конфорок

В індукційних плитах електрична напруга подається на струмопровідну котушку під склом. Це спричиняє виникнення магнітного поля, яке в результаті фізичного ефекту безпосередньо нагріває дно посуду.

Це уможливорює економію часу та енергії, адже тут - як у випадку з традиційними конфорками - нагрівання спочатку грілки та скляної варильної поверхні не відбувається.

Ще одна перевага - завдяки описаним вище технічним властивостям - маємо дуже короткий час приготування.

Крім того, подача тепла змінюється негайно разом з кожною зміною налаштування, і її можна точно регулювати. Індукційна плита реагує на зміни налаштування так само швидко, як і газова плита, тому що енергія відразу передається на каструлю, не нагріваючи перед цим спочатку проміжних матеріалів.

Індукційна технологія поєднує в собі швидкість реакції і головну перевагу електрики, що дозволяє точно регулювати приплив тепла.

Відповідний посуд

Для індукційного вок належи використовувати тільки круглі сковороди вок, виготовлені зі сталі, нержавіючої сталі або іншого матеріалу, якщо вони позначені, як відповідні для використання на індукційних поверхнях (див. опис посуду).

ВКАЗІВКА!

Для правильної роботи сковорода вок повинна мати магнітне дно: застосований магніт повинен прилипати до неї.

Якщо індукційний вок має занадто велике відхилення відносно намагнічувального пристрою, це призводить до падіння потужності, як наслідок, захист від перегрівання також може вийти з ладу. Через це не слід використовувати посуд з алюмінію, міді або з іншого неметалічного матеріалу.

Рекомендуємо сковороду wok від Bartscher, № арт.: 105981.

- нержавіюча сталь
- ручка, що не нагрівається: рукоятка та ручка на протилежному боці
- Об'єм: 6 літрів
- Розміри: (Ø 360 мм | вис. 110 мм) (висота з кришкою 215 мм)
- Вага: 2,85 кг
- У комплекті кришка з нержавіючої сталі



Рис. 3

Перед використанням

1. Перед початком використання пристрою, його слід очистити згідно з інструкціями, наведеними в розділі **6 «Очищення»**.
2. Ретельно висушити пристрій.
3. Встановити фільтр для збирання жиру під пристроєм.
4. Помістити відповідну сковороду вок зі стравою на вок-конфорку.
5. Виконати необхідні налаштування, як описано нижче.

Елементи управління / відображувані повідомлення

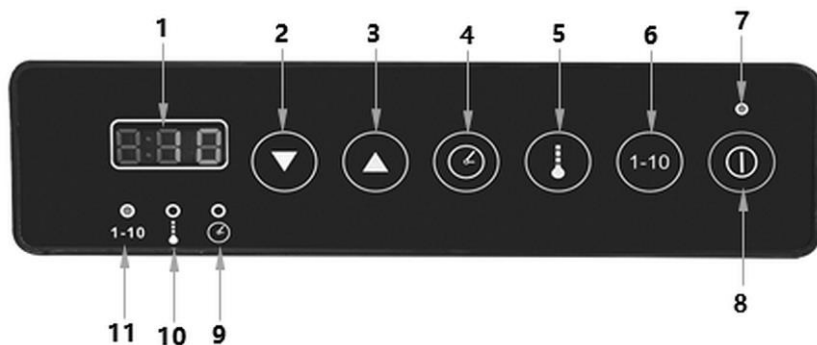


Рис. 4

1. Цифровий дисплей
2. Кнопка для зменшення потужності, температури, часу
3. Кнопка для збільшення потужності, температури, часу
4. Кнопка налаштування часу
5. Кнопка налаштування температури
6. Кнопка налаштування потужності
7. Світлодіодна контрольна лампочка: УВІМК./Standby
8. Кнопка Увімк./Вимк.
9. Світлодіодна контрольна лампочка часу
10. Світлодіодна контрольна лампочка температури
11. Світлодіодна контрольна лампочка потужності

Запуск пристрою

1. Під'єднати пристрій до джерела електроживлення.

Лунає звуковий сигнал і блимає світлодіодна контрольна лампочка Увімк./Standby.


Тепер пристрій знаходиться в режимі Standby.

2. Натиснути кнопку Увімк./Вимк. , щоб увімкнути пристрій.

Світлодіодні контрольні лампочки УВІМК./Standby та живлення (1 - 10) починають світити.

Налаштування



Потужність

Після натискання кнопки Увімк./Вимк.  загоряється світлодіодна контрольна лампа потужності. На цифровому дисплеї відображається встановлений на заводі рівень потужності «5» і пристрій вмикається.

Світлодіодна контрольна лампочка Увімк./Standby постійно світиться.


ПОРАДА!


Якщо протягом 30 секунд після натискання кнопки Увімк./Вимк. не буде виконано жодних додаткових налаштувань, пристрій автоматично переключиться назад у режим Standby (очікування).

За допомогою кнопок вибору  або  можна будь-коли змінити налаштування в межах діапазону **1 - 10** (500 Вт - 3500 Вт). Рівень потужності 1 відповідає споживаній потужності 500 Вт, а рівень потужності 10 відповідає споживаній потужності 3500 Вт.

Вибраний рівень потужності відображається на цифровому дисплеї.

Температура

1. Щоб перейти в температурний режим, необхідно натиснути кнопку налаштування температури .

Світлодіодна контрольна лампочка температури  загоряється.

На цифровому дисплеї з'являється встановлена на заводі температура «120 °С».

За допомогою кнопок вибору  або  можна в будь-який час змінити налаштування 60 °С до 240 °С. Можливі наступні налаштування температури:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 та 240 °С.


Пристрій починає підігрівати страви, і в кінці підтримує встановлену температуру. Регулювання потужності відбувається автоматично.

ВКАЗІВКА!

Якщо пристрій увімкнено без посуду або під час роботи вилучено із варильної поверхні, пролунає повторний звуковий сигнал, і пристрій вимкнеться приблизно через 30 секунд.



На цифровому дисплеї з'являється повідомлення про помилку „E0“.

Налаштування часу


1. Після вибору виду роботи (режим потужності або режим температури) натиснути кнопку .

На цифровому дисплеї з'являється «0».

Світлодіодна контрольна лампочка часу  загоряється.


За допомогою кнопок вибору  або  можна встановити час термічної обробки з кроком в 1 хвилину в діапазоні до 30 хвилин, і далі з кроком в 10 хвилин (максимально до 180 хвилин).

Час відраховується за зменшенням з кроком 1 хв., при цьому через кілька секунд цифровий дисплей повертається до попередніх показань (відображається потужність або температура).

Щоб перевірити час, що залишився до кінця приготування, необхідно натиснути кнопку ще раз .

Після закінчення встановленого часу пролунає звуковий сигнал, і пристрій автоматично переходить у режим Standby.

Після вимкнення вентилятори деякий час працюють, щоб охолодити електроніку, а потім відключаються.

2. Щоб перервати функцію таймера до закінчення встановленого часу, необхідно натиснути кнопку Увімк./вимк. .
3. Натисніть кнопку ще раз, щоб знову запустити пристрій.

ПОРАДА!

під час роботи можна в будь-який момент змінити налаштування часу за допомогою кнопок вибору ▼ або ▲.

Завдяки функції пам'яті пристрою встановлена потужність або температура залишаються незмінними.

Таким же чином можна змінювати налаштування потужності або температури, не змінюючи даних, що стосуються часу. Потім пристрій працює відповідно до останніх введених даних.

Пристрій вимикається автоматично, якщо не буде обране жодне з налаштувань протягом 2 годин, або якщо таймер встановлено на понад 120 хвилин.

- Після закінчення процесу приготування або підтримання в теплі необхідно вимкнути пристрій з розетки (не залишати його в зоні розпізнавання посуду!).

Захист від перегрівання

Прилад оснащений механізмом захисту від перегрівання. У разі перевищення критичної межі температури прилад вимкнеться з метою забезпечення безпеки.

УВАГА!

Нагрівання порожньої сковороди вок активує захист від перегрівання, пролунає звуковий сигнал і прилад вимкнеться.

На цифровому дисплеї з'являється повідомлення про помилку „E2“.

Ніколи не ставте порожню сковороду вок на вок-конфорку.

У разі активування захисту від перегрівання слід зняти сковороду вок з вок-конфорки і дати приладу охолонути протягом декількох хвилин.

Далі можна повторно почати експлуатацію приладу.

6 Очищення

6.1 Інформація на тему безпеки під час чищення

- Перед чищенням пристрій необхідно відключити від мережі живлення.
- Залишити пристрій для повного охолодження.
- Звертати увагу, щоб в пристрій не потрапляла вода. Не занурювати пристрій під час чищення у воду чи інші рідини. Для очищення пристрою не використовувати струмінь води під тиском.
- Не використовувати для очищення пристрою будь-які гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо). Гострі предмети можуть пошкодити пристрій і призвести до ураження електричним струмом, якщо він контактує з провідними частинами.
- Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або їдкі чистячі засоби. Вони можуть пошкодити поверхню.

6.2 Очищення

1. Прилад слід регулярно чистити в кінці робочого дня, а в разі необхідності частіше.
2. Вок-конфорку, панель управління і корпус приладу слід чистити за допомогою теплої води та м'якої вологої серветки. У разі необхідності можна використовувати м'який засіб для чищення.
3. На завершення осушити очищену поверхню за допомогою м'якої серветки.
4. Щодня чистити фільтр для утримання жиру за допомогою м'якого миючого засобу або в посудомийній машині. Для цього фільтр слід зняти з тримача. Після завершення очищення повністю осушений фільтр для утримання жиру слід вставити в прилад.
5. Вентиляційні отвори в задній частині приладу завжди повинні бути вільні від забруднень та пилу. Їх слід регулярно очищати за допомогою щітки або повітрорудки.

7 Можливі несправності

У таблиці нижче описані можливі причини та способи усунення роботі або помилок, що виникають під час роботи пристрою. Якщо несправності неможливо усунути, слід звернутися до сервісного центру.

При цьому слід обов'язково вказати номер артикула, назву моделі та серійний номер. Ці дані можна знайти на номінальній табличці пристрою.

Код помилки	Причина	Рішення
E0	Не має посуду для приготування на конфорці або посуд невідповідний	Використовувати тільки відповідний посуд
E1	Прилад стає занадто гарячим (наприклад, через заблоковані вентиляційні отвори)	Очистити вентиляційні отвори. Дати приладу охолонути і ввести його в дію повторно Якщо повідомлення з'явиться знову, слід звернутися в центр сервісного обслуговування.
	Пошкоджений елемент (наприклад, транзистор).	Звернутися в сервісний центр
E2	Спрацював механізм захисту від перегрівання, прилад вимикається	Відключити прилад від джерела електричного живлення. Зняти посуд з конфорки. Залишити прилад остигати і повторно включити прилад
E3	Короткочасна відсутність напруги	Відключити прилад від джерела електричного живлення. Через декілька хвилин можна повторно включити прилад. Доручити електрику перевірку електричних з'єднань

8 Утилізація

Електричні пристрої



Електричні прилади мають такий символ. Електричне обладнання повинно бути видалено і утилізовано належним і екологічним способом. Не можна утилізувати електричні прилади разом з побутовими відходами. Відключити пристрій від джерела живлення та видалити з нього приєднувальний кабель.

Електричне обладнання слід доставити до визначених пунктів збору.