

254L - 350L



700473 - 700321

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2023-05-11

Manual de instrucciones original

1	La seguridad.....	2
1.1	Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro.....	2
1.2	Indicaciones de seguridad	3
1.3	Uso conforme a su destino	6
1.4	Uso no conforme a su destino	6
2	Información general.....	7
2.1	Responsabilidad y garantía	7
2.2	Protección de los derechos de autor.....	7
2.3	Declaración de conformidad	7
3	Transporte, embalaje y almacenamiento.....	8
3.1	Control de entregas	8
3.2	Embalaje.....	8
3.3	Almacenamiento	8
4	Especificaciones.....	9
4.1	Datos técnicos	9
4.2	Vista general de los subgrupos.....	12
4.3	Funciones del aparato	14
5	Instalación y servicio	14
5.1	Instalación.....	14
5.2	Manejo	20
6	Limpieza y conservación	22
6.1	Indicaciones de seguridad para la limpieza	22
6.2	Limpieza	22
7	Posibles fallos.....	24
8	Recuperación	26



¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y a continuación, guardarlo en un lugar accesible!

Este manual de instrucciones incluye una descripción de la instalación del aparato, su uso y la conservación y es una fuente importante de información y una guía. El conocimiento de todas las indicaciones relativas a la seguridad y el funcionamiento contenidas en este manual será condición imprescindible para el funcionamiento correcto y seguro del aparato. Además, se aplican las regulaciones sobre prevención de accidentes, normas sobre prevención de riesgos laborales y regulaciones legales vigentes en materia de uso del aparato.

Antes de empezar a utilizar el aparato, y en particular antes de ponerlo en funcionamiento, lea este manual de instrucciones para evitar daños personales y materiales. Un uso indebido puede provocar daños.

Este manual de instrucciones es una parte integral del producto y debe conservarse junto con el dispositivo y estar disponible en todo momento. Al transferir el aparato, también es necesario proporcionar este manual de instrucciones.

ES

1 La seguridad

El aparato se ha fabricado conforme a los principios técnicos vigentes actualmente. Sin embargo, el aparato puede convertirse en una fuente de peligro si se utiliza de forma incorrecta o contraria a su destino. Todas las personas que utilicen el aparato deberán seguir la información indicada en este manual de instrucciones y respetar las indicaciones de SSL.

1.1 Descripción de las palabras claves de seguridad y peligro

Las indicaciones importantes sobre la seguridad y la información de advertencia están indicadas en este manual de instrucciones por medio de declaraciones de advertencia. Se deberán cumplir estrictamente estas indicaciones para evitar accidentes y daños a personas y cosas.



¡PELIGRO!

La palabra clave **PELIGRO** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas graves o la muerte, si no se evitan.



¡ADVERTENCIA!

La palabra clave **ADVERTENCIA** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas importantes, graves o la muerte, si no se evitan.



¡PRECAUCIÓN!

La palabra clave **PRECAUCIÓN** advierte sobre peligros que pueden provocar heridas leves o moderadas, si no se evitan.

¡ATENCIÓN!

La palabra clave **ATENCIÓN** indica un posible daño a la propiedad que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones de seguridad.

¡INDICACIÓN!

El símbolo **INDICACIÓN** le familiariza al usuario con la información sucesiva y las indicaciones sobre la utilización del aparato.

ES

1.2 Indicaciones de seguridad

Corriente eléctrica

- Una tensión de la red demasiado alta o una instalación incorrecta pueden provocar una descarga eléctrica.
- Conecte el aparato solo cuando los datos de la placa de características correspondan a la tensión de la red.
- Para evitar cortocircuitos eléctricos, mantenga el aparato seco.
- Si durante el funcionamiento se producen fallos, desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- No toque la clavija del aparato con las manos mojadas.
- Nunca agarre el aparato si éste se ha caído en el agua. Desconecte inmediatamente el aparato de la fuente de alimentación.
- Solo personal o talleres especializados podrán reparar y abrir la carcasa del aparato.
- No lleve el aparato agarrándolo por cable de alimentación.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor y cantos agudos.
- No doble, presione ni ate el cable de alimentación.

- Siempre desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato.
- No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, siempre tire de la clavija.
- El cable de alimentación debe ser revisado periódicamente para determinar si presenta algún daño. No utilice el aparato con el cable de alimentación dañado. Si el cable está dañado, deba encargarle al servicio técnico o a un técnico calificado su sustitución.

¡Peligro de incendio / peligro materiales combustibles / peligro de explosión!

- No utilice ningún otro aparato eléctrico dentro del aparato.
- No almacene ni use gasolina u otros gases o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Los gases pueden causar peligro de incendio o explosión.
- No coloque materiales explosivos, como aerosoles rellenos con propelentes inflamables dentro del aparato. De los recipientes llenos de gases y líquidos inflamables a temperaturas más bajas pueden desbordarse contenidos que pueden encenderse de las chispas generadas por los aparatos eléctricos.
¡Peligro de explosión!
- En caso de fuga del refrigerante, retire el enchufe de la toma de corriente. Retire todas las fuentes de ignición cercanas, ventile la habitación y póngase en contacto con el servicio técnico. Evite que el refrigerante entre en contacto con los ojos, ya que puede causar lesiones oculares graves.
- Nunca utilice líquidos inflamables para limpiar el aparato ni sus partes. Estos contienen gases que pueden causar peligro de incendio o explosión.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la fuente de alimentación, antes de tomar medidas de extinción adecuadas. Nunca apague el fuego con agua cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación. Una vez apagado el fuego, garantice la entrada suficiente de aire fresco.
- El proceso de descongelación no debe acelerarse por medio de aparatos mecánicos o fuentes de calor (velas o calentadores), ni de ninguna otra forma. El vapor resultante puede provocar un cortocircuito y las temperaturas excesivas pueden dañar el aparato.
- Durante el uso, todas las aberturas de ventilación del aparato deben estar descubiertas.
- Nunca dañe el sistema de refrigeración del aparato.

Personal operativo

- El aparato puede ser manipulado solamente por personal especializado calificado y capacitado.
- Este aparato no puede ser manipulado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, así como por personas con experiencia limitada y/o conocimientos limitados.
- Los niños deben quedar bajo supervisión para estar seguro de que no jueguen con el aparato ni lo arranquen.

Uso indebido

- El uso indebido o prohibido puede causar daños en el aparato.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando su condición técnica no plantea ninguna objeción y permite un trabajo seguro.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando todas las conexiones fueron realizadas de acuerdo con las normas.
- Se puede utilizar el aparato solamente cuando está limpio.
- Utilice únicamente repuestos originales. Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No está permitido realizar ningunos cambios o modificaciones en el aparato.
- No taladre agujeros en el aparato ni monte objetos sobre él.
- No coloque objetos pesados encima del aparato.

1.3 Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Refrigerar y almacenar bebidas.

1.4 Uso no conforme a su destino

Un uso no conforme a su destino puede provocar daños a personas y objetos debido a una tensión eléctrica peligrosa, el fuego o alta temperatura. Con la ayuda del aparato, solo se puede llevar a cabo el trabajo que se describe en este manual.

El uso no conforme a lo previsto es el siguiente:

- Almacenamiento de objetos y líquidos inflamables o explosivos, tales como éter, queroseno o pegamentos;
- Almacenamiento de materiales explosivos, como aerosoles rellenos con propelentes inflamables;
- Almacenamiento de productos farmacéuticos o sangre conservada;
- Almacenamiento de animales vivos.

2 Información general

2.1 Responsabilidad y garantía

Toda la información e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones han sido elaboradas conforme a las disposiciones vigentes, los conocimientos actuales de fabricación e ingeniería, nuestros conocimientos y experiencia de varios años. En el caso de pedidos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se apliquen los conocimientos técnicos más recientes, en ciertas ocasiones, el aparato entregado podría diferenciarse de las explicaciones y figuras contenidas en este manual de instrucciones.

El fabricante no se hace responsable de los daños y fallos derivados de:

- incumplimiento de las indicaciones,
- uso no conforme a su destino,
- introducción de modificaciones técnicas por el usuario,
- uso de piezas de recambio no admitidas.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas en el producto para mejorar el rendimiento del aparato y su desarrollo.

El período de garantía de este aparato es de 24 meses contados a partir de la fecha de la compra del mismo.

ES

2.2 Protección de los derechos de autor

Este manual de instrucciones y los textos, dibujos, fotografías y otros elementos contenidos en él están protegidos por los derechos de autor. Se prohíbe estrictamente la reproducción de cualquier forma y modo del contenido del manual de instrucciones (también de sus fragmentos), así como la utilización y/o la transmisión del contenido a terceros sin la autorización escrita del fabricante. Las infracciones de lo anterior serán sancionadas con indemnizaciones. Nos reservamos el derecho de presentar reclamaciones adicionales.

2.3 Declaración de conformidad

El aparato cumple con las normas vigentes actuales y las directrices de la Unión Europea. Lo anterior queda confirmado mediante la Declaración de Conformidad CE. En caso si la necesite, le enviaremos con mucho gusto una declaración de conformidad correspondiente.

3 Transporte, embalaje y almacenamiento

3.1 Control de entregas

Tras la recepción del producto, revise inmediatamente que el producto esté completo y que no haya sufrido daños durante el transporte. En el caso de detectar daños visibles causados durante el transporte, rechace el aparato o acéptelo de forma condicionada. Deje constancia del alcance de los daños en la documentación de transporte/albarán del transportista y presente una reclamación. Comuníquese inmediatamente los daños ocultos que descubra, ya que las reclamaciones de indemnización podrán presentarse solo dentro de los plazos de reclamación vigentes.

En el caso de que falte alguna pieza o accesorios, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

3.2 Embalaje

No tire la caja del aparato. Puede ser útil para guardar el aparato durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio técnico en caso de posibles averías.

El embalaje y cada uno de los componentes han sido fabricados con materiales reciclables. En particular, son: películas y bolsas de plástico, envoltorio de cartón.

Si desea reciclar el embalaje, respete las disposiciones vigentes de su país. Los materiales de embalaje adecuados para su reutilización deben ser reciclados.

3.3 Almacenamiento

Mantenga el embalaje cerrado hasta el momento de la instalación del aparato y, durante el almacenamiento, respete las indicaciones en el exterior del embalaje relativas al modo de colocación y almacenamiento. Almacene el producto solo en las siguientes condiciones:

- en espacios cerrados
- en ambientes secos y libres de polvo
- lejos de los medios agresivos
- en lugares protegidos de la luz del sol
- en lugares protegidos de los choques mecánicos.

En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controle regularmente el estado de todas las partes y el embalaje. Si es necesario, el embalaje debe ser reemplazado por uno nuevo.

4 Especificaciones

4.1 Datos técnicos

Versión / Propiedades 700473 - 700321

- Refrigeración: estática
- Termostato
- Control: mando giratorio
- Aislamiento: ciclopentano CS
- Función de descongelación automática
- Evaporación del agua condensada
- Tipo de puerta: puerta con bisagras
 - 700473 – puerta cerrada
 - 700321 – puerta de cristal, enmarcada, con doble acristalamiento, cristal seguro
- Puerta con apertura hacia la derecha, con opción de cambiar sentido de apertura
- Tipo de estantes: rejilla, acero, recubiertas con una pintura en polvo
- Estantes regulables en altura
- Iluminación interior
- Interruptor encendido/apagado de iluminación interior
- Luz indicadora de encendido/apagado
 - 700473 - no
 - 700321 - sí

Denominación:	Refrigerador de botellas 254L
N.º de art.:	700473
Material:	plástico, blanco
Material del interior:	HIPS (poliestireno de alto impacto)
Capacidad en l:	254
Rango de temperatura de - a en °C:	0 - 8
Regulación de la temperatura, niveles:	7
Temperatura ambiente de - a en °C:	16 - 43
Refrigerante / cantidad en kg:	R600a / 0,024
Clase climática:	N-T
Clase energética:	F (EU Nr. 2015 / 1094)
Consumo de energía en kWh / año:	131
GWP:	3
Cantidad de puertas:	1
Cantidad de estantes:	5
Medidas de los estantes (anch. x prof.) en mm:	492 x 401
Conexión a la red:	0,12 kW 230 V 50 Hz
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	600 x 620 x 1.450
Peso en kg:	52,0

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Más detalles sobre el aparato se pueden encontrar en nuestro sitio web www.bartscher.com o de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/1094 en la información recogida en la base de datos de productos en <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Introduzca el número de artículo para un modelo.

Denominación:	Refrigerador de botellas 350L
N.º de art.:	700321
Material:	plástico, blanco
Material del interior:	HIPS (poliestireno de alto impacto)
Capacidad en l:	350
Rango de temperatura de - a en °C:	2 - 10
Regulación de la temperatura, niveles:	5
Temperatura ambiente de - a en °C:	16 - 32
Refrigerante / cantidad en kg:	R600a / 0,065
Clase climática:	2
Clase energética:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
Consumo de energía en kWh / año:	744
GWP:	3
Cantidad de puertas:	1
Cantidad de estantes:	5
Medidas de los estantes (anch. x prof.) en mm:	521 x 351
Conexión a la red:	0,23 kW 230 V 50 Hz
Medidas (anch. x prof. x al.) en mm:	600 x 600 x 1.730
Peso en kg:	67,0

ES

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

Más detalles sobre el aparato se pueden encontrar en nuestro sitio web www.bartscher.com o dentro de la información almacenada de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/2018 en la base de datos de productos en <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Introduzca el número de artículo para un modelo en concreto.

4.2 Vista general de los subgrupos

Refrigerador de botellas 700473

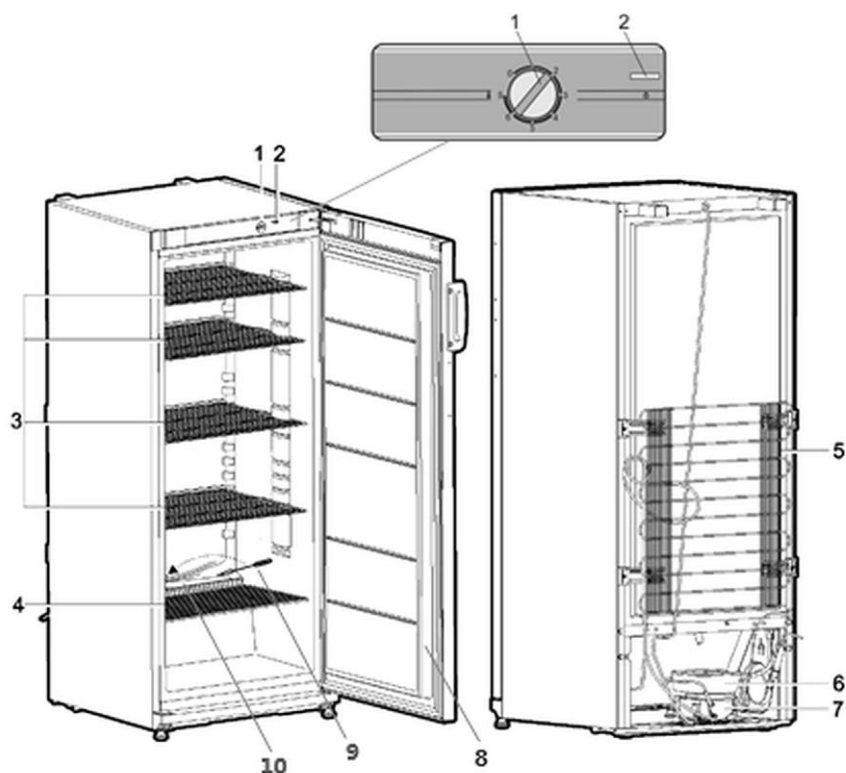


Fig. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Regulador de temperatura | 2. Interruptor de iluminación interior |
| 3. Estantes regulables en altura (4x) | 4. Estante fijo (1x) |
| 5. Condensador | 6. Bandeja de goteo para el agua de condensación |
| 7. Compresor | 8. Puerta |
| 9. Herramienta para limpiar la canaleta para el agua de condensación | 10. Sistema de descarga para el agua de condensación |

Refrigerador de botellas 700321

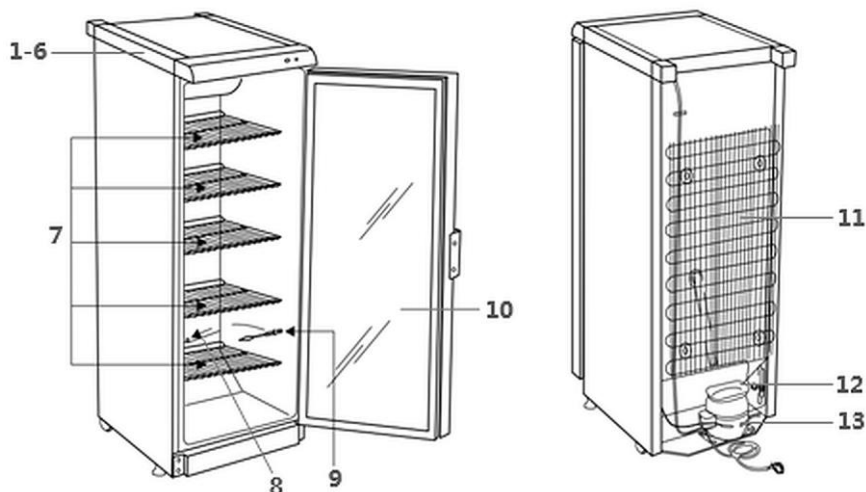


Fig. 2

Elementos de control / mensajes visualizados

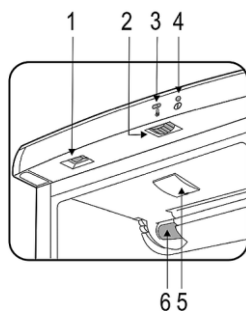


Fig. 3

1. Interruptor de iluminación interior
2. Regulador de temperatura
3. Pantalla de niveles de temperatura
4. Luz indicadora verde:
5. Iluminación LED
6. Ventilador
7. Estantes regulables en altura (5)
8. Sistema de descarga
9. Herramienta para limpiar la canaleta para el agua de condensación
10. Puerta de cristal con marco de aluminio
11. Condensador
12. Bandeja de goteo para el agua de condensación
13. Compresor

4.3 Funciones del aparato

El refrigerador de botellas ha sido diseñado para enfriar y almacenar bebidas. Gracias a los estantes ajustables en altura, la capacidad de 254 litros (o 350 litros) se puede utilizar en función de las necesidades.

5 Instalación y servicio

5.1 Instalación

Desembalaje / colocación

- Desembale el aparato y retire todos los elementos de embalaje externos e internos y las medidas de seguridad de transporte.



¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de sofocación!

Imposibilite a los niños el acceso a los materiales de embalaje, tales como: sacos de plástico y los elementos de poliestireno extruido.

- Si en el aparato hay una película protectora, retírela. La película debe eliminarse lentamente para que no queden restos del pegamento. Elimine cualquier resto del pegamento con un disolvente apropiado.
- Tenga cuidado de no dañar la placa de características y las instrucciones de advertencia en el aparato.
- **Nunca** coloque el aparato en un entorno húmedo o mojado.
- Coloque el aparato de tal modo que los elementos de conexión sean fácilmente accesibles para desenchufar rápidamente si fuera necesario.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie con las siguientes características:
 - plana, con suficiente capacidad de carga, resistente al agua, seca y resistente a altas temperaturas
 - lo suficientemente grande para poder manipular el aparato sin problemas
 - de fácil acceso
 - con una buena ventilación.

Preparación del aparato para el uso

1. Retire el embalaje del aparato.
2. Retire el aparato de la base de espuma.
3. Retire la cinta adhesiva.

¡ATENCIÓN!

El aparato está equipado con un agarradero atornillado. Puede romperse si se utiliza de forma incorrecta.

No utilice el agarradero de la puerta para levantar o mover el aparato.

4. Incline la parte delantera del aparato un poco hacia atrás durante la instalación. Gracias a ello, se podrá trasladar fácilmente utilizando las ruedas al lugar requerido.
5. Abra la puerta del refrigerador.
6. Retire el conjunto de juntas ubicadas encima de la puerta del refrigerador.

¡RECOMENDACIÓN!

Al abrir la puerta del aparato, caerá una pequeña pieza roja que es requerida solamente para el transporte.

7. Retire la cinta adhesiva roja que es requerida solamente para el transporte.
8. Tome dos soportes (1) e introdúzcalos en las guías (2) situadas en la parte superior del panel trasero (fig. 4).

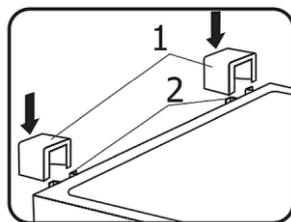


Fig. 4

9. Retire todas las piezas rojas de los estantes (fig. 5) que son requeridas solamente para el transporte.




Fig. 5

- No coloque el aparato en lugares expuestos a los rayos solares directos o cerca en las fuentes de calor (cocina, radiador, equipos de calefacción, etc.). Las fuentes de calor pueden afectar negativamente el nivel de consumo de energía y también limitar el funcionamiento del aparato.
- Coloque el aparato de modo que se garantice una buena circulación del aire en la cantidad suficiente. Guarde la distancia mínima de 10 cm de las paredes y otros objetos.

- Para evitar dañar el compresor, no incline el aparato en un ángulo superior a 45° al colocarlo o transportarlo.
- Si el aparato se va a mover a otra ubicación, siga el procedimiento descrito a continuación:
 - apague el aparato
 - retire el enchufe de la toma de corriente
 - vacíe el contenido del aparato
 - pegue fuertemente todas las partes sueltas en la cámara interior y selle la puerta
 - el aparato debe transportarse solo en posición vertical.

¡RECOMENDACIÓN!

¡Se necesitan dos personas para colocar el aparato!

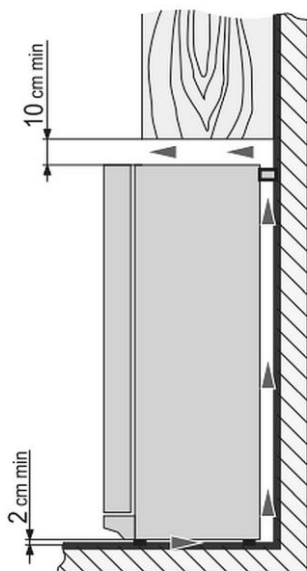


Fig. 6

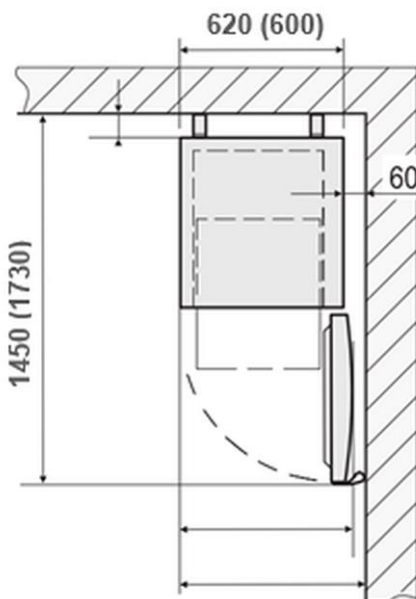


Fig. 7

- El orificio de ventilación de la parte superior del refrigerador no debe estar tapado, hay que garantizar una libre circulación de aire.
- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre la parte superior del aparato y los objetos que se encuentran por encima (por ejemplo, un armario) (fig. 6).

¡ATENCIÓN!

Si no se respetan las distancias indicadas, el consumo de corriente aumentará o el compresor se sobrecalentará.

- Si el aparato se va a instalar en una esquina, mantenga una distancia lateral de al menos 60 mm (fig. 7).
- El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y debe apoyarse en la pared.
- Si es necesario, ajuste la altura girando las patas: girando en el sentido de las agujas del reloj se levanta la parte delantera del aparato, y girando en el sentido contrario se baja. Si el frigorífico se inclina muy suavemente hacia atrás, la puerta se cerrará sola.

Conexión a la electricidad

- Compruebe que los datos técnicos del aparato (ver placa de identificación) corresponden a los datos de la red eléctrica local.
- Conecte el aparato a una toma de corriente individual con un contacto de protección suficiente. No conecte la clavija a un ladrón.
- Coloque el cable de tal manera que nadie pueda pisarlo o tropezar con él.
- Si el aparato se ha inclinado más de 30° durante la instalación, espere al menos 4 horas antes de conectarlo a la corriente eléctrica. Al no respetar esta norma, puede ocurrir un fallo del compresor.
- Una vez desconectado (para la limpieza, reparación, trasladado a otro lugar, etc.), el aparato solo puede volver a encenderse pasadas 15 minutos.

ES

Cambio de sentido de apertura de la puerta

- La bisagra de la puerta del refrigerador se puede cambiar de derecha a izquierda según sea necesario.
- Recomendamos contar con ayuda de otra persona para cambiar el sentido de apertura de la puerta del refrigerador.
- Necesitará las siguientes herramientas: una llave del número 8 y 10, un destornillador estrella.

¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar el sentido de apertura de la puerta, desconecte el aparato y retire el enchufe de la toma de corriente.

El aparato no se puede colocar horizontalmente para cambiar el sentido de apertura de la puerta.

Cambio de sentido de apertura de la puerta 700473

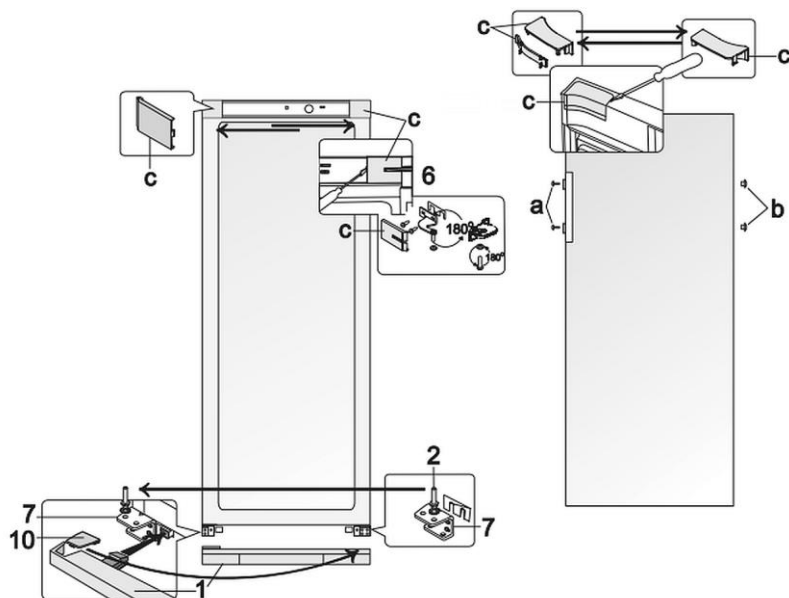


Fig. 8

1. Retire las tapas ciegas (c, fig. 8) de la carcasa y de la parte interna de la puerta.
2. Retire el soporte superior (6) junto con las arandelas asentadas y la junta de plástico debajo del soporte.
3. Quite la puerta del refrigerador.
4. Retire la tapa ciega inferior (1).
5. Afloje el perno de sujeción (2) del soporte (7).
6. Ahora atorníllelo junto con todas las arandelas en el soporte opuesto (7), simétricamente a la posición anterior.
7. Coloque la puerta del refrigerador en el perno de sujeción (2) del soporte (7).
8. Gire el soporte (6) 180° junto con el perno de soporte, las arandelas asentadas y la junta de plástico.
9. Retire el perno de soporte con las arandelas y atorníllelo de nuevo en el otro lado del soporte.
10. Introduzca el soporte (6) en la puerta del refrigerador y atorníllelo en los orificios del lado opuesto del refrigerador.
11. Cubra el soporte y el agujero libre con los tapones (c).

12. Retire los tapones de los tornillos (a) y los tapones (b) del agarradero de la puerta.
13. Retire los tornillos del agarradero de la puerta.
14. Vuelva a atornillar el soporte en el lado opuesto.
15. Introduzca los tapones en los agujeros que se han creado en la puerta y coloque los tapones en los tornillos.
16. Retire la tapa (10) de la cubierta inferior (1) y colóquela en las guías del otro lado de la cubierta inferior (1) (simétricamente a la posición anterior).
17. Coloque los pies izquierdo y derecho de la cubierta inferior (1) en los agujeros y deslice la cubierta hasta que encaje en su sitio.

Refrigerador de botellas 700321

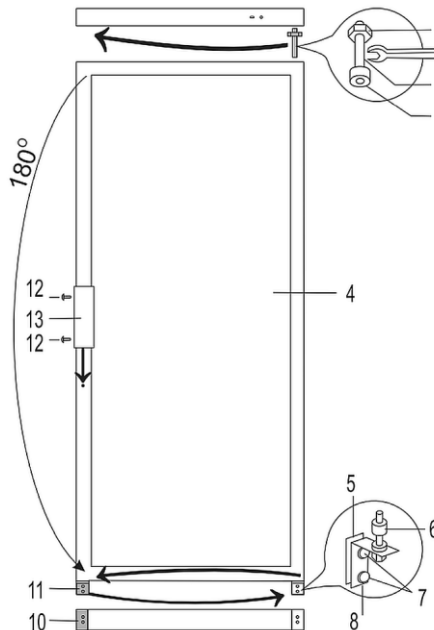


Fig. 9

1. Afloje los dos tornillos (7, fig. 9) y retire el soporte inferior de la bisagra (8) junto con el conjunto de arandelas (6) en el eje y la pieza intermedia (5).
2. Quite los tornillos (7) y retire el soporte de la bisagra (11).
3. Retire la puerta (4)

4. Desatornille la clavija del cojinete (2) junto con la tuerca (1) y las arandelas (3) del soporte de la bisagra superior.
 5. Instale todo el conjunto en el lado opuesto de la puerta.
 6. Primero, gire la puerta (4) 180°, a continuación, deslice la clavija del cojinete superior (2) en la puerta (4) y cuelgue la puerta (4).
 7. Retire los tornillos de sujeción (12) de la puerta y extraiga el agarradero de la puerta (13).
 8. Instale el agarradero de la puerta (13) en el lado opuesto.
 9. Cierre los agujeros de los tornillos con tacos.
- La placa (10) permanece en su sitio.
10. En primer lugar, deslice la clavija del cojinete (2) en la puerta y, a continuación, monte el soporte de la bisagra inferior (8) junto con el conjunto de arandelas y juntas en el lado opuesto del refrigerador.
 11. Fije el soporte de la bisagra (11) en el lado opuesto del refrigerador.

5.2 Manejo

ES

Indicaciones para el usuario

- Los estantes se pueden colocar a diferentes alturas. Deben instalarse según el tamaño de los recipientes con las bebidas con el fin de aprovechar de manera óptima el espacio interno.
- Coloque las bebidas en los estantes de manera que estén lo suficientemente separados entre sí, para garantizar una circulación de aire suficiente en el interior del aparato. Distancias demasiado pequeñas afectan el efecto de refrigeración.
- Para reducir la pérdida del aire frío, procure que la puerta esté abierta durante el tiempo más corto posible. Además, la puerta no debe abrirse con frecuencia.
- En caso de un corte inesperado de alimentación, intente no abrir la puerta, para evitar pérdida del aire fresco.

El refrigerador no debe quedarse sin alimentación durante más de 10 minutos.

- Si el aparato queda apagado por un tiempo prolongado, la puerta del refrigerador debe permanecer abierta.

Antes del primer uso

1. Antes del primer uso, limpie el aparato y los accesorios de acuerdo con las instrucciones del punto 6 “**Limpieza**”.
2. Al final, seque bien el aparato y los accesorios.
3. Coloque los estantes en el aparato a la altura deseada.

4. Cierre las puertas del aparato.
5. Conecte el aparato a una toma de corriente individual adecuada.
6. Antes del primer uso, el aparato debe alcanzar la temperatura requerida antes de colocar las bebidas en el refrigerador de botellas.

Esto suele tardar entre 2 y 3 horas.

7. Ajuste el refrigerador de botellas a la temperatura requerida.

Control de temperatura en el refrigerador de botellas 700473 (fig. 1)

La temperatura del aparato se ajusta girando el regulador de temperatura 1.

La temperatura puede ajustarse en pasos de 0 a 7:

0 - el compresor se desconecta

¡ATENCIÓN!

El aparato sigue conectado a la fuente de alimentación.

1 - temperatura más alta (refrigeración más floja)

7 - temperatura más baja (refrigeración más fuerte)

¡RECOMENDACIÓN!

Si los productos dentro del refrigerador se enfrían demasiado, ajuste el control de temperatura al nivel 1, 2 o 3. Si los productos no se enfrían lo suficiente, seleccione el ajuste de temperatura 4,5 o 6.

ES

Control de temperatura en el refrigerador de botellas 700321 (fig. 2)

Al arrancar el aparato, la luz verde de alimentación se enciende.

La temperatura se ajusta girando el regulador de temperatura 2 en la cámara interior del aparato. Con la puerta del refrigerador cerrada, el nivel ajustado puede leerse en la pantalla de nivel de temperatura 3.

La temperatura puede ajustarse en pasos de 0 a 5:

0 - el compresor se desconecta.

¡ATENCIÓN!

El aparato sigue conectado a la fuente de alimentación.

1 - temperatura más alta (refrigeración más floja)

5 - temperatura más baja (refrigeración más fuerte)

¡RECOMENDACIÓN!

Si los productos dentro del refrigerador se enfrían demasiado, ajuste el control de temperatura al nivel 1 - 2. Si los productos no se enfrían lo suficiente, seleccione el ajuste de temperatura 3, 4 o 5.

6 Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad para la limpieza

- Antes de limpiar, debe desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Vigile que no entre el agua en el aparato. Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos durante la limpieza. No utilice un chorro de agua a presión para limpiar el aparato.
- Para limpiar el aparato no utilice ningunos objetos afilados o metálicos (cuchillo, tenedor, etc.). Los objetos punzantes pueden dañar el aparato y, en caso de contacto con los elementos conductores, provocar una descarga eléctrica.
- No utilice para la limpieza ningún producto abrasivo que contenga disolvente ni cáustico. Estos pueden dañar la superficie.

ES

6.2 Limpieza

1. Limpie el aparato con regularidad.
2. Retire todos los artículos del aparato y guárdelos durante este tiempo en un lugar fresco.
3. Extraiga los estantes del aparato.
4. Limpie los estantes con un producto de limpieza suave, un paño o esponja suave y agua tibia.
5. Aclare los estantes con agua limpia y séquelos con un paño suave.
4. Proteja siempre las superficies interiores del aparato y todas las piezas de plástico de la grasa, los ácidos y las salsas. Si, a pesar de todo, entran en contacto con estas superficies, limpie la zona inmediatamente con agua tibia y un producto de limpieza suave.

¡ATENCIÓN!

¡Nunca use agua muy caliente para limpiar el aparato!

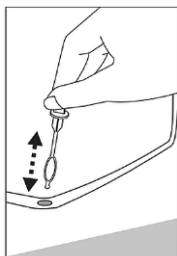


Fig. 10

5. El orificio de descarga de la canaleta de recogida de agua de condensación debe limpiarse regularmente con la herramienta de limpieza suministrada.

6. Limpie las superficies interiores y exteriores del aparato con un paño suave y húmedo. Si es necesario, utilice un producto de limpieza suave.
7. Limpie la puerta y la junta de la puerta del aparato con un paño suave y húmedo, con un detergente suave.
8. Repase las superficies que se han limpiado con un paño humedecido con agua limpia.
9. Para finalizar, seque bien todas las superficies que se han limpiado.
10. Una vez finalizada la limpieza, deje la puerta abierta para que el aparato se seque por completo.



Fig. 11

11. Limpie el polvo acumulado en la parte trasera del refrigerador y en el compresor al menos una vez al año.

El compresor cubierto de suciedad afecta al rendimiento del aparato y aumenta el consumo de energía.

¡ATENCIÓN!

¡Nunca limpie el compresor con agua!

12. Utilice un cepillo suave y seco, un paño electrostático o una aspiradora.

7 Posibles fallos

La siguiente tabla describe las posibles causas y métodos de eliminar fallos o errores que ocurren durante el uso del aparato. Si los fallos no se pueden corregir, póngase en contacto con el servicio técnico.

Fallo	Posible causa	Solución
Falta de las funciones	El enchufe está insertado de manera incorrecta.	Retire el enchufe y vuelva a insertarlo correctamente en la toma de corriente
	El fusible de alimentación está dañado	Revise el fusible, compruebe el funcionamiento al enchufar el aparato a otra fuente de alimentación
	Falta de la corriente	Compruebe la conexión eléctrica
Capacidad de enfriamiento insuficiente	El condensador está bloqueado por el polvo	Limpie cuidadosamente el condensador
	Luz solar directa o fuentes de calor en las inmediaciones	Aleje el aparato de las fuentes de calor
	Mala circulación de aire alrededor del aparato	Asegure una suficiente distancia de las paredes u otros objetos
	La puerta no está bien cerrada o lleva demasiado tiempo abierta	Cierre la puerta correctamente, reduzca el tiempo de apertura de la puerta al mínimo
	Junta de la puerta defectuosa o deformada	Póngase en contacto con el servicio técnico
	Hay muy poco espacio entre los objetos dentro el aparato o demasiados objetos dentro del aparato	Preste atención a que haya suficiente espacio entre los objetos en el aparato, elimine los objetos innecesarios
	Regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente	Ajuste bien el regulador de temperatura

Fallo	Posible causa	Solución
El nivel de ruido del aparato aumenta	El aparato no se encuentra sobre una superficie plana	Coloque el aparato sobre una superficie plana
	El aparato está tocando paredes u otros objetos	Asegure una suficiente distancia de las paredes u otros objetos
	Las botellas del refrigerador se tocan entre sí	Asegure suficiente distancia entre las botellas
El agua se acumula en la canaleta de goteo para el agua de condensación, pero no se descarga correctamente	Orificio de descarga de la canaleta para el agua condensada obstruido	Limpie el orificio de descarga de la canaleta para el agua condensada obstruido con la herramienta para la limpieza
La junta de la puerta se abomba al abrir	Junta de la puerta contaminada con alimentos pegajosos (grasa, jarabe, etc.)	Limpie la junta de la puerta con agua tibia y un producto de limpieza suave, y séquela por completo
Agua debajo del refrigerador	La bandeja de goteo para el agua de condensación se ha deslizado del compresor	Vuelva a colocar la bandeja de goteo para el agua de condensación en el compresor
La superficie del frigorífico está empañada	La humedad ambiental es superior al 70%	Ventile la habitación donde se encuentra el refrigerador y elimine la fuente de humedad

Los siguientes síntomas no significan un mal funcionamiento:

- Durante el funcionamiento se genera una variedad de ruidos desde el refrigerador que son normales y no indican un mal funcionamiento.
- El ruido de agua, el burbujeo y otros ruidos provienen del refrigerante que circula en el sistema de refrigeración.
- Se escucha un sonido de gruñido/aullido o clic corto y más fuerte cuando se activa el compresor del aparato.

8 Recuperación

Electrodomésticos



Los electrodomésticos están marcados con este símbolo. Los aparatos eléctricos deben desecharse y reciclarse de manera adecuada y respetuosa con el medio ambiente. Está prohibido tirar los aparatos eléctricos a la basura doméstica. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y retire el cable de conexión del aparato.

Los aparatos eléctricos deben llevarse a los puntos de recolección designados.

Refrigerante

El propelente utilizado en el aparato es inflamable. Su eliminación debe efectuarse de acuerdo con las normas nacionales.