

AGN1500-1/1



300107

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germania

tel.: +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Numero verde: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versione: 1.0

Data di redazione: 2022-05-18

Istruzioni per l'uso originali

Parametri tecnici

Nome:	Carrello di servizio AGN1500-1/1
Numero dell'articolo:	300107
Materiale:	acciaio inossidabile
Progettato per:	1/1GN, 1/2GN, 1/3GN
Numero di coppie di guide:	15
Distanza tra le coppie di guide in mm:	80
Profondità max. del contenitore GN in mm:	65
Portata per coppia di guide, max in kg:	10
Portata totale, max in kg:	150
Numero di rotelle pivottanti:	4
Rotelle pivottanti con blocco:	2
Diametro delle rotelle in mm:	100
Numero di fermi per le rotelle:	4
Materiale dei fermi per le rotelle:	plastica
Dimensioni (larg. x prof. x alt.) in mm:	440 x 615 x 1710
Peso in kg:	20,6

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche!

Versione / caratteristiche

- Fornitura: kit da assemblare, montaggio facile
- Ambito di impiego: per sparecchiare
- Versione: guide GN
- Caricabile da entrambi i lati
- La consegna non comprende:
 - contenitori GN
 - teglie
 - griglie
- Caratteristiche:

- un ferma-contenitori sia nella parte anteriore che in quella posteriore del carrello
- il design speciale permette di infilare 2 o più carrelli di servizio AGN1500-1/1 l'uno nell'altro per risparmiare spazio durante lo stoccaggio
- telaio in tubo quadrato a sezione 25,4 x 25,4 mm

Uso conforme alla destinazione


Qualsiasi uso diverso e/o non conforme alle indicazioni di cui alle presenti istruzioni è vietato e ritenuto non conforme alla destinazione d'uso.

Il seguente uso è conforme alla destinazione:

- sparecchiare e trasportare le pietanze in contenitori GN,
- conservazione delle pietanze in contenitori GN.

Ambito della consegna/Nomi dei pezzi

- Disimballare il carrello di servizio e smaltire il materiale d'imballo in conformità con le prescrizioni sulla tutela ambientale.
- Verificare la completezza della consegna in base alla lista a seguire:

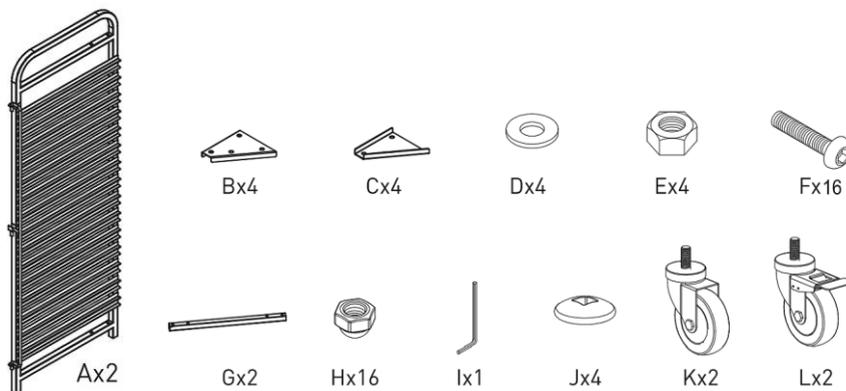

Elemento	Nome	Elemento	Nome
A	Parte laterale con 15 guide premontate e 1 ferma-contenitori	G	Traversino di collegamento
B	Supporto superiore	H	Dado esagonale cieco con calotta
C	Supporto inferiore	I	Chiave a brugola
D	Rondella	J	Fermi per rotelle pivotanti
E	Dado	K	Rotella pivotante senza blocco
F	Vite	L	Rotella pivotante con blocco

Montaggio

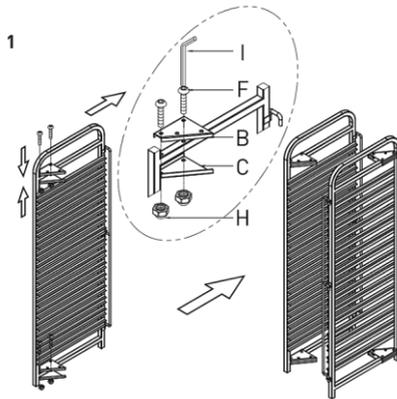


Fig. 1

1. Installare prima 1 supporto (**B**) e (**C**) in alto e in basso su ogni elemento laterale, usando 2 viti (**F**) e 2 dadi esagonali ciechi con calotta (**H**). Serrare le viti agendo con la chiave a brugola (**I**).

NOTA BENE!

Fissare i supporti al tubo quadrato degli elementi laterali senza ferma-contenitori.

2

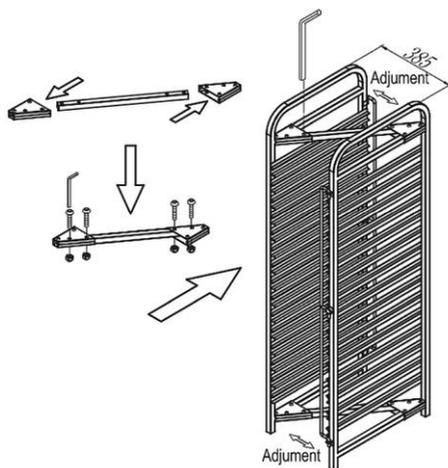


Fig. 2

IT

2. Infilare il traversino di collegamento (**G**) tra i supporti (**B**) e (**C**) nella parte superiore di entrambi gli elementi laterali (**A**). Fissare il traversino di collegamento (**G**) ai supporti installati, servendosi di 4 viti (**F**) e di 4 dadi esagonali ciechi con calotta (**H**). Effettuare l'operazione con la chiave a brugola (**I**).

Procedere in modo analogo per fissare il traversino di collegamento (**G**) nella parte bassa degli elementi laterali (**A**).

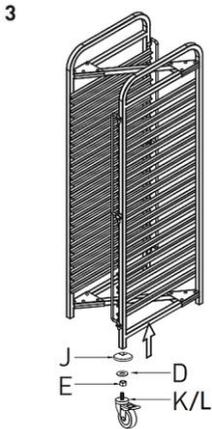


Fig. 3

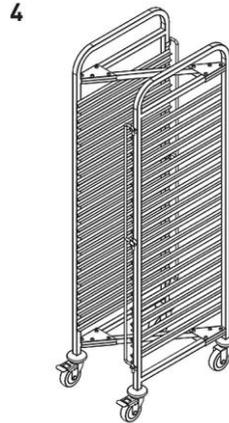


Fig. 4

3. Fissare agli elementi laterali 4 rotelle pivotanti (**K**) e (**L**). Inserire 1 dado (**E**), 1 rondella (**D**), 1 fermo (**J**) sulle rotelle pivotanti e avvitarle nel tubo quadrato degli elementi laterali (fig. 3).

Prestare attenzione affinché nella parte anteriore e posteriore siano installate 2 rotelle pivotanti uguali (con blocco o meno) (fig. 4).

IT

Installazione

1. Posizionare il carrello di servizio sulle rotelle pivotanti e verificarne la stabilità.
2. Il carrello di servizio può essere livellato serrando o allentando le rotelle pivotanti.
3. Una volta posizionato il carrello di servizio nel luogo desiderato, bloccare 2 rotelle pivotanti con dei blocchi in modo da prevenirne uno spostamento o ribaltamento involontario.

Messa in sicurezza dei contenitori



Fig. 5

1. Collocare sulle guide gli adeguati contenitori GN a seconda delle necessità.
2. Bloccare i contenitori GN nella parte anteriore e posteriore con gli appositi blocchi, tirandoli leggermente verso l'alto e chiudendo davanti ai contenitori GN (fig. a sinistra).

Pulizia

ATTENZIONE!

I mezzi abrasivi e i prodotti contenenti solventi o sostanze corrosive possono danneggiare la superficie.

Per la pulizia usare solo detersivi adeguati per le superfici in acciaio inossidabile.

1. Pulire sistematicamente il carrello di servizio con acqua calda e con un panno morbido e umido. Ove necessario, usare un detergente delicato.
2. Asciugare il carrello di servizio con un panno morbido.